




Zastříhovač obličejových chloupků

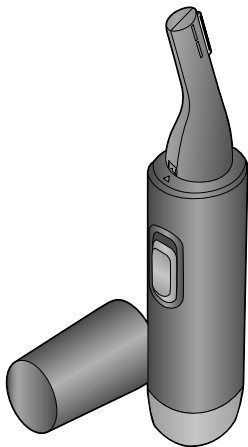

cs Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 110441CE75XX · 2020-07

Vážení zákazníci,

s tímto zastříhovačem obličejových chloupků můžete vyholit kontury vousů, šíje a kotlet nebo vytvarovat obočí.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k plné spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

4 Bezpečnostní pokyny

7 Přehled (rozsah dodávky)

8 Uvedení do provozu

8 Vložení baterie

9 Upevnění a odejmutí nástavce

11 Nasazení a odejmutí ochranné krytky

12 Použití

12 Zapnutí a vypnutí zastřihovače

13 Stříhání kontur vousů, chloupků na šíji a kotlet

13 Zastřihování obočí

14 Čištění

14 Po každém použití

15 Čištění stříhacího systému ve stříhacím nástavci

16 Čištění hřebenového nástavce

16 Čištění ručního přístroje

17 Technické parametry

18 Závada / náprava

19 Likvidace

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Tento výrobek je určen k zastříhávání obličejových chloupků, jako jsou kotlety, vousy, chloupky na šíji nebo obočí. Není vhodný ke stříhání nosních nebo ušních chloupků. Není také určen k velkoplošnému holení.

Přístroj je určen pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby, které jej na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo kvůli nedostatku zkušeností či z neznalosti nejsou schopny používat bezpečně. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.

- Nepoužívejte přístroj u dětí. Přístroj a všechny části příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál a malé díly udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení a poranění!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před poraněním

- Při používání dbejte na pevné usazení nástavce.
- Pokud jsou přístroj nebo stříhací nástavec poškozené, nesmí se přístroj již dále používat. Používejte pouze originální příslušenství.
- Přiložená baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by baterie vytekla, vyvarujte se kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody

- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Víčko přihrádky na baterii musí být při čištění přístroje pevně zavřené.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Po použití přístroj vypněte a nasad'te ochranný kryt.
- Chraňte baterii a přístroj před nadměrným teplem. Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Předejdete tak škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani tvrdé kartáče apod.

Přehled (rozsah dodávky)

vypínač

ruční přístroj

kontrolka

hnací hřídel

ochranná krytka

stříhací nástavec


čisticí štěteček

Není zobrazeno:
úložná taštička

hřebenový nástavec


Uvedení do provozu

Vložení baterie



1. Pootočte kryt přihrádky na baterii proti směru hodinových ručiček tak, aby čárka na krytu přihrádky na baterii ukazovala na šipku na ručním přístroji, a odejměte ho.

2. Vložte přiloženou baterii (viz „Technické parametry“). Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).



3. Vložte kryt přihrádky na baterii tak, aby čárka na krytu přihrádky na baterii ukazovala na šipku na ručním přístroji, a otočte ho ve směru hodinových ručiček až k bodové značce.


Upevnění a odejmutí nástavce

Stříhací nástavec je připevněn bajonetovým uzávěrem. Jsou možné dvě polohy:

Poloha použití

V poloze použití ukazuje **stříhací systém** v stříhacím nástavci **směrem od vypínače**.

1. Uchopte ruční přístroj tak, aby vypínač ukazoval směrem k Vám.

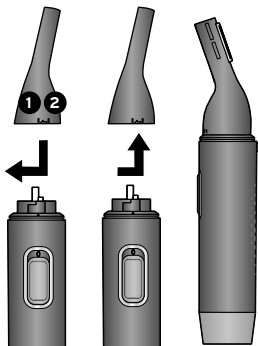


2. Nástavec upevníte tak, že jej nasadíte značkou **1** na značku na ručním přístroji a pootočíte stříhací nástavec ve směru hodinových ručiček tak, aby značka **2** ukazovala na značku na ručním přístroji.

3. Nástavec odejmete tak, že jej otočíte proti směru hodinových ručiček a stáhnete jej.

Poloha uložení

V poloze uložení ukazuje **stříhací systém** v stříhacím nastavci **směrem k vypínači**. Pouze v této poloze lze nasadit ochrannou krytku.

1. Uchopte ruční přístroj tak, aby vypínač ukazoval směrem od Vás.

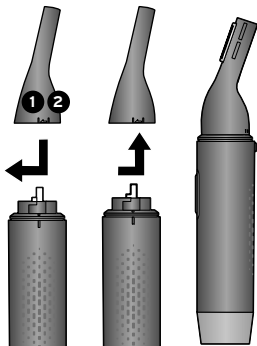


2. Nastavec upevníte tak, že jej nasadíte značkou **1** na značku na ručním přístroji a pootočíte stříhací nástavec ve směru hodinových ručiček tak, aby značka **2** ukazovala na značku na ručním přístroji.

3. Nástavec odejmete tak, že jej pootočíte proti směru hodinových ručiček a stáhnete jej.

Nasazení a odejmutí ochranné krytky

Ochrannou krytku lze nasadit pouze, pokud se stříhací nástavec nachází v **poloze uložení**.

1. Nasad'te stříhací nástavec v poloze uložení, jak je popsáno v kapitole „Upevnění a odejmutí nástavce“.

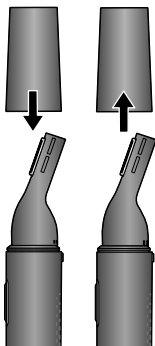

2. Nasad'te nyní ochrannou krytku a pevně ji stiskněte, až na přístroji slyšitelně a citelně zaskočí.

▷ K odejmutí stáhněte ochrannou krytku směrem nahoru.

Použití



- Při práci s přístrojem používejte vždy zrcadlo.
- Zastříhovač po každém použití vyčistěte podle popisu v kapitole „Čištění“. Nasadte na přístroj ochranný kryt.


Zapnutí a vypnutí zastříhovače

1. Pokud je ochranná krytka nasazená, tak ji sejměte.
2. Nasadte stříhací nástavec v **poloze uložení**, jak je popsáno v kapitole „Upevnění a odejmutí nástavce“.
3. K zapnutí přístroje posuňte vypínač směrem dopředu (do polohy **I**) a k jeho vypnutí posuňte vypínač opět zpět (do polohy **0**).



Jakmile je přístroj zapnutý, začne kontrolka nepřerušovaně svítit.


Stříhání kontur vousů, chloupků na šíji a kotlet

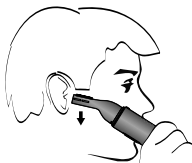


1. Zapněte zastříhovač.
2. Střihacím nástavcem pohybujte po pokožce v plochém úhlu, směrem shora dolů, bez přitlačování. Přístroj neposouvejte zdola nahoru a neved'te jej bočně.

Zastříhování obočí

Ke stříhání obočí použijte hřebenový nástavec.

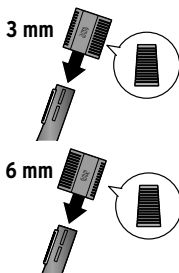

1. Nasad'te hřebenový nástavec na střihací nástavec - v závislosti na požadované délce obočí delšími nebo kratšími zuby dopředu. Větší otvor musí přitom ukazovat směrem dolů.

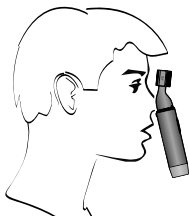

2. Zapněte zastříhovač.
3. Ved'te hřebenový nástavec opatrně ve směru růstu obočí.

Čištění

POZOR na věcné škody

- Příklad nikdy neponořujte do vody.
- Víko přihrádky na baterii musí být pevně uzavřené.
- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani tvrdé kartáče apod.

Po každém použití

Po každém použití zastříhovač vyčistěte.

1. Vypněte zastřihovač.



2. Opláchněte ještě nasazený nástavec pod teplou tekoucí vodou.

3. Vyčištěný nástavec a příp. ruční přístroj utřete měkkou utěrkou.
4. Pokud chcete přístroj uložit, nasadte na něj ochranný kryt. Tak bude přístroj optimálně chráněn.

Čištění stříhacího systému ve stříhacím nástavci

Stříhací systém vyčistěte po každém třetím použití zastřihovače.

1. Vypněte zastřihovač.
2. Sejměte stříhací nástavec tak, jak je popsáno v kapitole „Upevnění a odejmutí nástavce“.
3. Nyní krátce opláchněte nezakrytou hnací hřídel na přístroji.



4. Stříhací nástavec se stříhacím systémem opláchněte pod tekoucí vodou a nechte je úplně vyschnout.
5. Nasadte stříhací nástavec opět tak, jak je popsáno v kapitole „Upevnění a odejmutí nástavce“.
6. Utřete ruční přístroj popř. měkkou utěrkou.
7. Nasadte na přístroj ochranný kryt.

Čištění hřebenového nástavce

Hřebenový nástavec lehkým vyklepáním a vyfoukáním zbavíte chloupků či vlasů. Vlasy a chloupky můžete z nástavců odstranit také přiloženým čisticím štětečkem.

Čištění ručního přístroje

- ▷ Ruční přístroj otřete mírně navlhčeným, měkkým hadříkem.

Technické parametry

Model:	601 962
Baterie:	1x LR6(AA)/1,5 V
Doba provozu (s baterií):	cca 90 minut
stupeň krytí:	IPX4
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo
technických a vzhledových změn.



Závada / náprava

Přístroj nefunguje	• Není baterie vybitá? • Je baterie nasazena správně?
Motor běží neklidně	• Není nástavec znečištěný?
Motor vynechává	• Zaskočilo správně víko přihrádky na baterii?

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte
Od obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!
Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku: 601 962
