




# Svíčky s LED na vánoční stromeček

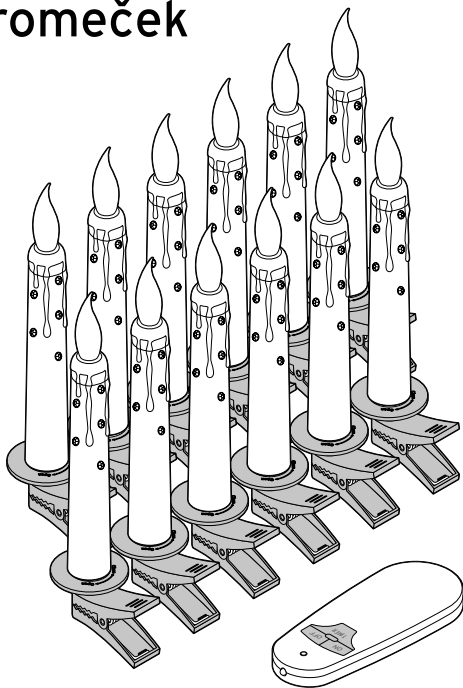

**cs** Návod k použití

# Obsah

## **3 Bezpečnostní pokyny**

## **5 Použití**

5 Vložení baterií do dálkového ovládání

5 Vložení baterie do svíčky

6 Zapínání a vypínání svíček s LED

## **7 Technické parametry**

## **8 Likvidace**

## Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

Výrobek je vhodný k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Je určen k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům.


Výrobek je koncipován k používání jak ve vnitřních i venkovních prostorách.

- Tento výrobek není hračka pro děti! Používání jen pod dozorem dospělé osoby. Drobné díly, které je možno spolknout - zejména ozdobné kamínky, které se mohou uvolnit - a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí - mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Dojde-li ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a také výrobek mimo dosah malých dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nesměšujte staré a nové baterie, nepoužívejte zároveň různé typy nebo značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).

- V případě potřeby před vložením baterií do přístroje očistěte kontakty na bateriích i přístroji. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Vybité baterie vyjměte z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Pokud by baterie jednou vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa okamžitě omyjte velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Tento výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorech a odpovídá stupni krytí IPX4. Tento stupeň znamená ochranu před stříkající vodou, jako je např. déšť. Chraňte výrobek ale před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. Mohlo by to poškodit výrobek. Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- LED není díky jejich extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- S výrobkem zacházejte opatrně. Může se poškodit nárazy, údery nebo pádem i z malé výšky. Svíčky proto nepřipevňujte na příliš tenké větvičky stromečku, protože ty by se mohly ohnout.


# Použití

## Vložení baterií do dálkového ovládání

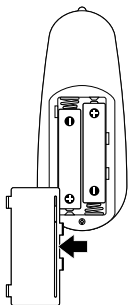

1. Zatlačte ze strany na kryt přihrádky na baterii, aby se otevřela přihrádka na baterii.
2. Vložte baterie tak, jak vidíte na obrázku. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Zavěste kryt přihrádky na baterii do určených otvorů a přiklopte jej. Kryt přihrádky na baterii musí slyšitelně a citelně zaskočit.


## Vložení baterie do svíčky

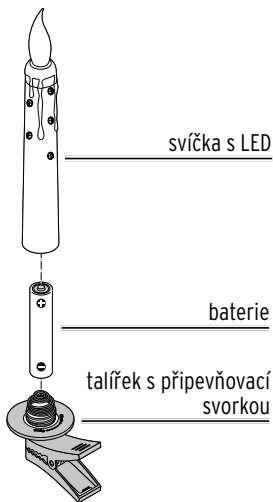

1. Talířek odšroubujte od svíčky doleva - směrem k **Open**.
2. Vložte baterii tak, jak vidíte na obrázku. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Talířek znovu našroubujte na svíčku doleva - směrem ke **Close**.

Svíčka začne svítit, jakmile talířek pevně zavře přihrádku na baterii.

▷ Svíčku případně vypněte dálkovým ovládáním.

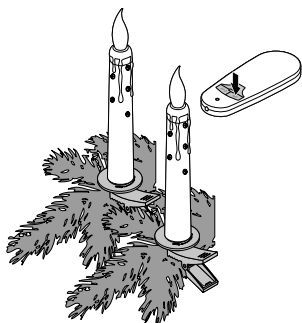


## Zapínání a vypínání svíček s LED

Dálkové ovládání má dosah asi 5 m a zachytí svíčky v okruhu přibližně 50 cm.

Dálkové ovládání držte tak, aby směřovalo na svíčky.

Dbejte na to, aby se mezi dálkovým ovládáním a svíčkami nenacházely žádné předměty.

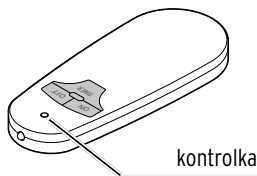

▷ K **trvalému** zapnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **ON** na dálkovém ovládání. Kontrolka se na chvíli rozsvítí červeně.

▷ K **trvalému** vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání. Kontrolka se na chvíli rozsvítí červeně.

▷ K zapnutí svíček s LED **v režimu časovače** stiskněte tlačítko **TIMER** na dálkovém ovládání.

Svíčky s LED nyní svítí **6 hodin**. Potom se automaticky vypnou na **18 hodin** a následně se na 6 hodin opět zapnou atd.

▷ K deaktivaci funkce časovače a předčasnému vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání. Kontrolka se na chvíli rozsvítí červeně.

## Technické parametry

Model: 398 699

### Dálkové ovládání

Baterie: 2x LR03(AAA)/1,5V

Dosah: cca 5 m

### Svíčky

Baterie: 12x LR03(AAA)/1,5V

Žárovky: LED

Stupeň krytí: IPX4

Doba provozu: cca 100 hodin (s 1 sadou baterií)

Okolní teplota: -10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



## Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



**Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

---

**Číslo výrobku: 398 699**

---



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)