


# Svíčky s LED na vánoční stromeček

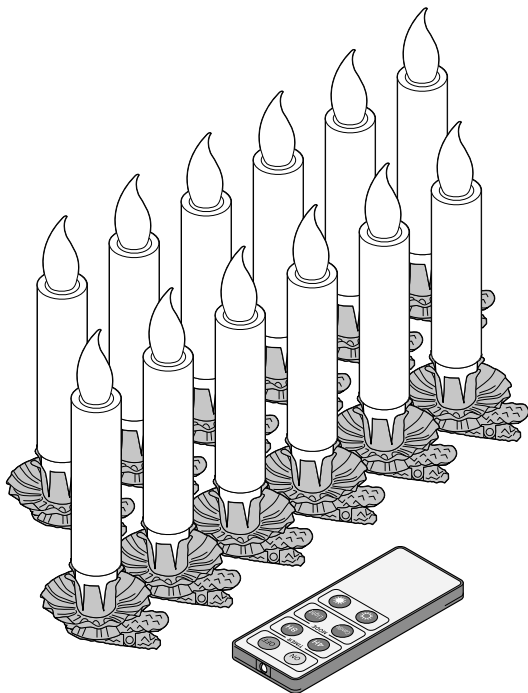

**CS** Návod k použití

109461FV05X05X · 2020-05

## **Vážení zákazníci,**

Vaše nové svíčky s LED na vánoční stromeček jsou nejen bezpečné, ale také autentické, protože byly vyrobeny z pravého vosku.

Díky dálkovému ovládání můžete svíčky pohodlně zapnout a vypnout a vybrat si mezi klidným svícením nebo realistickým plápoláním.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti a přejeme Vám s ním hodně zábavy!

---

## **Obsah**

### **3 Bezpečnostní pokyny**

### **6 Použití**

- 6 Vložení baterie do svíčky
- 7 Aktivace dálkového ovládání
- 7 Zapínání a vypínání svíček s LED
- 8 Výměna baterie v dálkovém ovládání

### **10 Technické parametry**

### **11 Likvidace**

---

## Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

Výrobek je vhodný k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Je určen k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Výrobek je určen k používání v suchých vnitřních prostorách. Není vhodný k používání ve venkovních prostorách.


- Tento výrobek není hračka pro děti! Používání jen pod dozorem dospělé osoby. Uchovávejte malé součásti které je možné spolknout a obalový materiál mimo dosah dětí - mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Dálkové ovládání je vybaveno jednou knoflíkovou baterií. Dojde-li ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud už přihrádka na baterii správně nedovírá, dálkové používání přestaňte používat a uchovávejte je mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání baterie do dálkového ovládní proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nesměšujte staré a nové baterie, nepoužívejte zároveň různé typy nebo značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.  
Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Kontakty baterií a přístroje před vložení baterií do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by jednou některá baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa okamžitě omyjte velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Vybité baterie vyjměte z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- LED není díky jejich extrémně dlouhé životnosti nutno vyměňovat. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.

- S výrobkem zacházejte opatrně. Může se poškodit v důsledku nárazů, úderů nebo pádu i z nízké výšky.  
LED svíčky nepřipevňujte na příliš tenké větvičky, mohly by se zlomit.
- Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech.
- Výrobek neponořujte do vody ani do jiných tekutin.
- Vnější vrstva svíček s LED diodami se skládá z pravého vosku. Chraňte ji před otevřeným ohněm, horkem a přímým slunečním zářením. Do bezprostřední blízkosti svíček s LED nestavte žádné pravé svíčky. Knoty nezapalujte!

# Použití

## Vložení baterie do svíčky

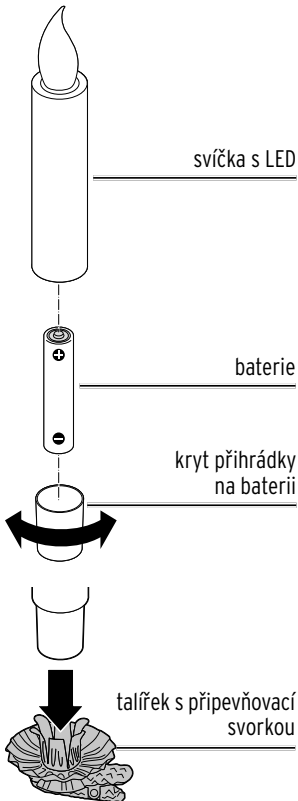


1. Sejměte kryt přihrádky na baterii otočením proti směru hodinových ručiček - ve směru otevřeno.
2. Vložte baterii tak, jak vidíte na obrázku. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Nasadte kryt přihrádky na baterii a otočte jej ve směru hodinových ručiček - ve směru zavřeno.

Svíčka začne svítit, jakmile je kryt přihrádky na baterii pevně uzavřen.

▷ Příp. svíčku vypněte dálkovým ovládáním.

4. Svíčku s krytem na baterii postavte na podstavec svíčky.

## Aktivace dálkového ovládání

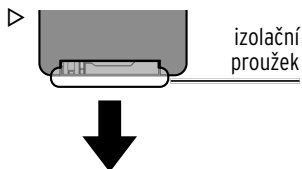

Z přihrádky na baterii dálkového ovládání vytáhněte izolační proužek.



## Zapínání a vypínání svíček s LED



Dálkové ovládání má dosah cca 5 m a zachytí svíčky v úhlu cca 45°.

Dálkové ovládání držte tak, aby směřovalo na svíčky. Dbejte na to, aby se mezi dálkovým ovládáním a svíčkami nenacházely žádné předměty.

Vyvarujte se oslnivého světla jako je sluneční záření nebo jasné neonové světlo. Ty ruší přenos infračervených paprsků.


- ▷ K trvalému zapnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **ON** na dálkovém ovládnání.
- ▷ K trvalému vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládnání.
- ▷ Pro zapnutí svíček s LED v režimu časovače stiskněte tlačítko **4H** resp. **8H** na dálkovém ovládnání.  
Svíčky s LED nyní budou svítit 4, resp. 8 hodin.  
Pak se automaticky vypnou.
- ▷ K deaktivaci funkce časovače a předčasnému vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládnání.  
Kontrolka se na chvíli rozsvítí červeně.
- ▷ Pro zapnutí režimu plápolání stiskněte tlačítko **Candle**.  
Pro nastavení trvalého světla stiskněte tlačítko **Light**.
- ▷ Pro nastavení jasnějšího světla svíček s LED stiskněte tlačítko .  
Pro nastavení tmavšího světla stiskněte tlačítko .

### **Výměna baterie v dálkovém ovládnání**


Když už svíčky s LED nereagují na dálkové ovládnání, musíte vyměnit baterii. Potřebujete jednu 3V baterii typu CR2032.

Přihrádka na baterii se nachází dole na zadní straně dálkového ovládnání.






1. Stiskněte pojistku ve směru šipky a vytáhněte držák baterie ven.

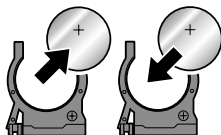

2. Vybitou baterii vyměňte za novou. Dbejte přitom bezpodmínečně na polaritu (symbol + musí ukazovat nahoru).



Pokud se dotknete baterie holou rukou, mohou na kontaktech vzniknout znečištění, která mohou případně mít izolační účinek. Proto při vkládání baterie použijte suchý měkký hadřík.

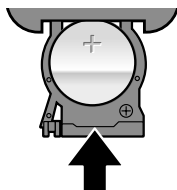

3. Zasuňte držák na baterii opět úplně dovnitř. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

## Technické parametry

Model:	10887 (bílá) 10888 (červená)
Číslo výrobku:	398 688 (bílá) 398 817 (červená)

### Dálkové ovládání

Baterie:	1x CR2032, 3 V; (testováno podle UN 38.3) Jmenovitá energie 0,7 Wh
Dosah:	cca 5 m

### Svíčky

Baterie:	12x LR03(AAA)/1,5V
Osvětlovací prostředky:	LED
Doba provozu:	cca 100 hodin (s 1 sadou baterií)
Okolní teplota:	0 °C až +30 °C

### Výrobce:

Schlaraffenland GmbH  
Schützenstraße 13  
5082 Grödig  
Austria

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



## Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných materiálů, které mohou být recyklovány. To snižuje produkci odpadů a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



**Baterie a akumulátory** nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Model: 10887 (bílá)  
10888 (červená)  
Číslo výrobku: 398 688 (bílá)  
398 817 (červená)

Výrobce:  
Schlaraffenland GmbH  
Schützenstraße 13  
5082 Grödig  
Austria