




Sestava elektronických bicích

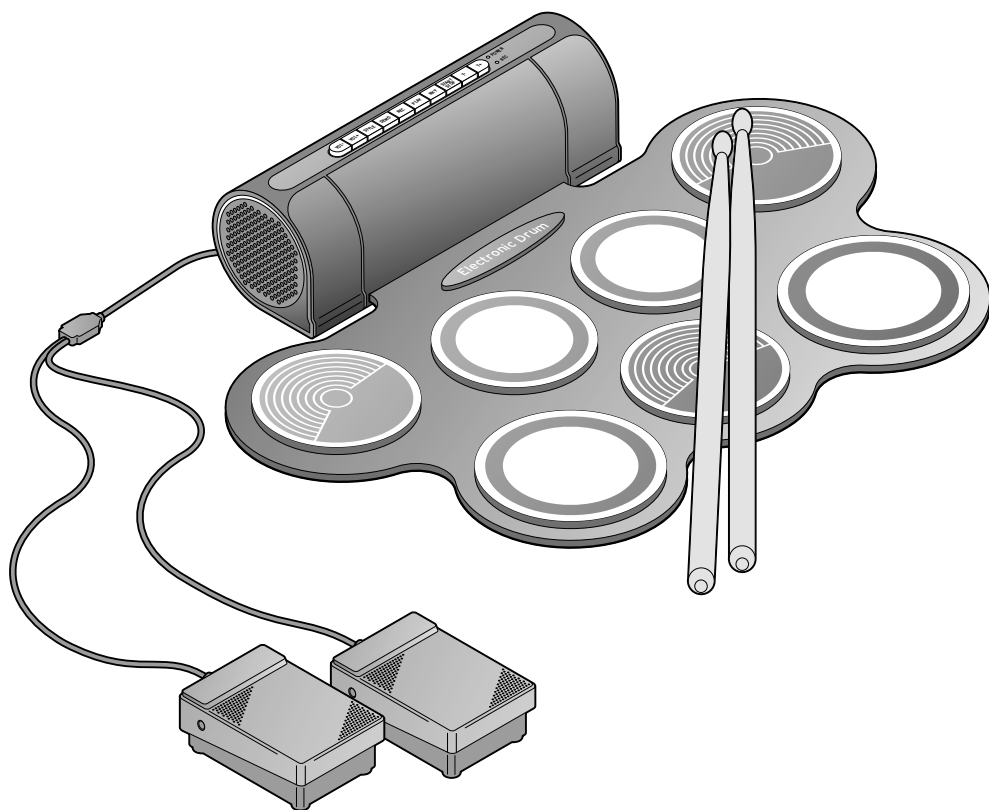

CS **Návod k použití a záruka**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 109312AB6X6X · 2020-07

Vážení zákazníci,

tato nová sestava elektronických bicích na doma i na cesty Vám nabízí celou řadu možností:

- 7 podložek: 1x Snare, 3x Tom, 1x Crash, 1x Ride, 1x Hi-Hat
- 2 pedály: 1x Bass Drum, 1x Closed Hi-Hat
- výběr zvuků ze 7 různých možností
- 4 doprovodné melodie
- 8 předinstalovaných demo skladeb
- lze na ně hrát bubnovacími paličkami nebo prsty
- s funkcí krátkodobého záznamu
- výstup zvuku pro sluchátka, zesilovač nebo PC
- audio vstup z MP3 přehrávačů
- 2 vestavěné reproduktory pro dobrý zvuk
- silikonový povrch otíratelný hadříkem
- lze srolovat pro snadné přenášení

Přejeme Vám s tímto výrobkem mnoho radostných hodin.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

3	Bezpečnostní pokyny	7	Přehrávání doprovodné hudby z MP3 přehrávače
4	Přehled (rozsah dodávky)	7	Přizpůsobení tempa
6	Uvedení do provozu	7	Záznam improvizovaného hraní
6	Vybalení a umístění	8	Připojení externích přehrávacích zařízení
6	Připojení k síti	8	Závada / náprava
6	Připojení pedálů	9	Čištění a uložení
6	Základní funkce	9	Likvidace
6	Zapnutí a vypnutí zařízení	10	Technické parametry
6	Regulace hlasitosti	12	Záruka
6	Hra na bicí soupravu	12	Servis a oprava
6	Podložky s bubny	12	Zákaznický servis
6	Pedály		
7	Výběr stylu / typu ozvučení		
7	Přehrávání demo hudby		
7	Přehrávání doprovodných hudebních skladeb		

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.


Účel použití

- Tento výrobek slouží jako elektronický hudební nástroj k hraní na bicích a přímému přehrávání z MP3 přehrávačů.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.
- Výrobek používejte pouze v suchých vnitřních prostorách. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti


- Tento výrobek není hračka pro děti! Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Používejte jen pod dozorem dospělé osoby.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

-  Výrobek nepoužívejte na volném prostranství ani v prostorách s vysokou vlhkostí. Neobsluhujte výrobek vlhkýma rukama.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud vykazují viditelná poškození nebo pokud spadl na zem.

- Výrobek nesmí být vystaven kapající ani stříkající vodě. Nestavte na přístroj ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby s kapalinami (např. vázy nebo šálky s kávou).
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech nebo v našem zákaznickém centru.


VÝSTRAHA před poškozením sluchu

-  Když budete používat sluchátka do uší: Používání sluchátek do uší s nastavenou vysokou hlasitostí může vést k ztrátě sluchu. Než si nasadíte sluchátka do uší, vždy na nich nejdříve nastavte nízkou hlasitost! Pokud je sluch příliš dlouho nebo příliš náhle vystaven vysoké hlasitosti, může utrpět trvalé poškození.

POZOR na věcné škody

- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Výrobek udržujte v dostatečné vzdálenosti od špičatých a ostrých předmětů.
- Na výrobek nic neodkládejte - ať už na srolovaný nebo rozložený.
- Výrobek nerolujte příliš na pevně, protože by to mohlo poškodit elektroniku. Za podložky netahejte ani je nepřetáčejte.
- Výrobek nepoužívejte na nerovném podkladu.
- Používejte výrobek vždy pouze s dodaným síťovým adaptérem.
- Výrobek udržujte v dostatečné vzdálenosti od elektromagnetického záření, protože by mohlo rušit jeho funkci.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Přehled (rozsah dodávky)

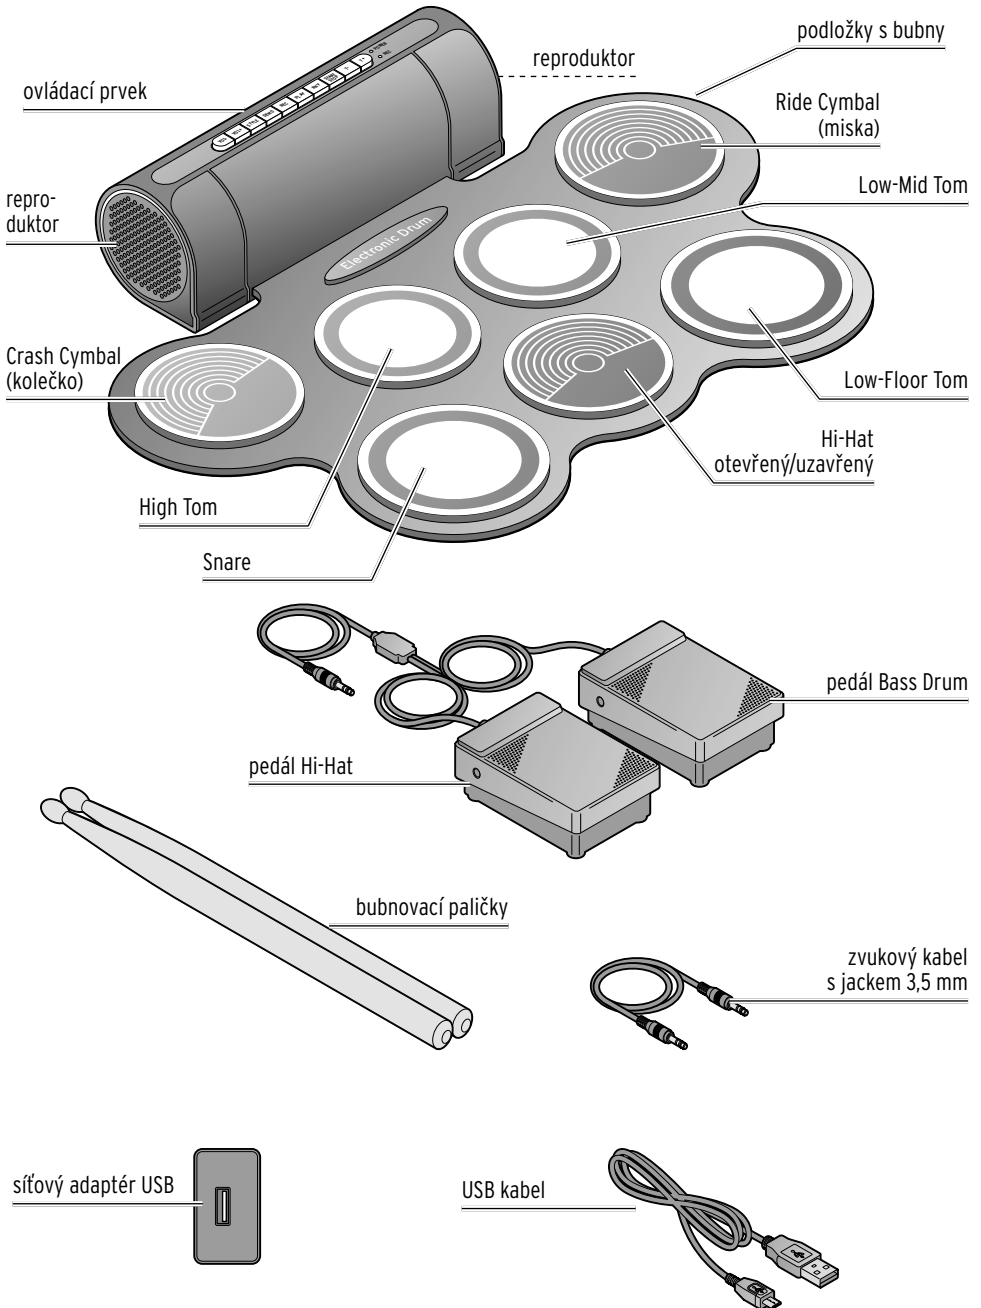

ovládací prvek

ovládací panel (horní strana)



tlačítka	VOL-	snížení hlasitosti
	VOL + / +	zvýšení hlasitosti
	STYLE	výběr stylu / typu ozvučení
	DEMO	výběr demo skladeb a spuštění přehrávání
	REC	záznam vlastní hry *
	PLAY	přehrávání záznamu
	RHY	přehrávání doprovodné hudby
	START / STOP	spuštění / pozastavení (demo skladeb / doprovodné hudby)
kontrolky	T-	snížení rychlosti přehrávání (demo skladeb / doprovodné hudby)
	T+	zvýšení rychlosti přehrávání (demo skladeb / doprovodné hudby)
	POWER	kontrolka provozu (svítí po zapnutí)
	REC	kontrolka záznamu (svítí během záznamu)

* Záznam se při vypnutí zařízení smaže.

ovládací panel (spodní strana)




přepínač	ON/OFF	zapnutí a vypnutí zařízení
	USB/DC 5V	připojení přístroje k síťovému adaptéru USB nebo počítači/Mac
zdiřky	FOOT PEDAL	připojení pedálů
	HEADPHONE	výstup pro audio: připojení sluchátek nebo Hi-Fi soupravy
	MP3	vstup pro audio: připojení MP3 přehrávače

Uvedení do provozu

Vybalení a umístění


- ▷ Vyměňte přístroj z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.
- ▷ Elektronické bicí úplně rozložte a položte je na čistou, vodorovnou a rovnou plochu.

Připojení k síti

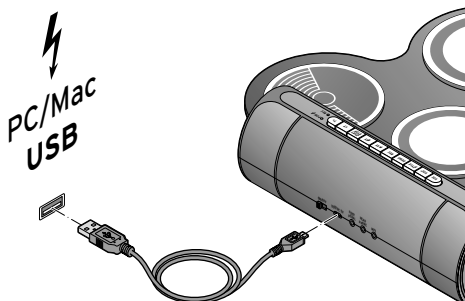

1. Zástrčku Micro USB kabelu USB zasuňte do přípojovací zdířky **USB/DC 5V** zařízení a zástrčku USB A zasuňte do přiloženého USB síťového adaptéru nebo počítače.
2. Příp. zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Připojení pedálů

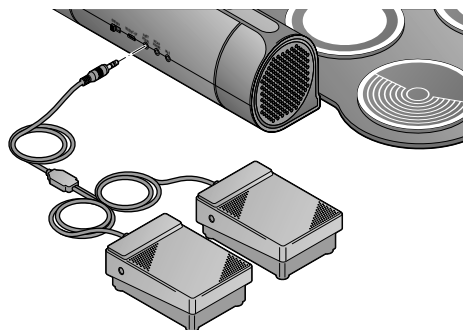

- ▷ Oba pedály zasuňte do zdvojené přípojovací zdířky **FOOTPEDAL**.

Základní funkce

Zapnutí a vypnutí zařízení

- ▷ K zapnutí elektronických bicích posuňte vypínač **ON/OFF** na zadní straně přístroje do polohy **ON**.
Provozní kontrolka **POWER** na horní straně ovládacího prvku svítí.
 - ▷ K opětovnému vypnutí elektronických bicích posuňte vypínač **ON/OFF** na zadní straně přístroje do polohy **OFF**.
Provozní kontrolka **POWER** zhasne.
- i** Zařízení je vybaveno automatickým vypínáním. Po 1 minutě bez aktivity přejde do režimu spánku. Pro opětovné probuzení se dotkněte podložek s bubny.

Regulace hlasitosti

Hlasitost můžete nastavit v 10 stupních. Při každém stisknutí tlačítka zazní kontrolní tón aktuální hlasitosti.

- ▷ K zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko **VOL+**.
- ▷ K snížení hlasitosti stiskněte tlačítko **VOL-**.

Hra na bicí soupravu

Podložky s bubny

- ▷ Na podložky s bubny hrajte paličkami nebo prsty jako na běžné bicí.

Pedály

Pravý pedál slouží jako **Bass Drum**.

- ▷ Šlapejte na něj do rytmu.

Levý pedál je zodpovědný za zvuk **Hi-Hat**:

- ▷ S nohou na pedálu propůjčíte bubnu Hi-Hat uzavřený zvuk.
- ▷ Když sejmete nohu z pedálu dolů, bude Hi-Hat znít otevřeně.

i Pokud pedál nepřipojíte, bude mít Hi-Hat vždy uzavřený zvuk.

Výběr stylu / typu ozvučení

Můžete si vybrat ze 7 různých variant zvuku:
pop > rock > latin > elektro > perkuse > hip-hop > jazz.

▷ Pokud budete chtít, aby se v paměti uložené různé varianty zvuku přehrávaly pořád dokola, stiskněte opakovaně tlačítko **STYLE**.

Při každém stisknutí tlačítka zazní kontrolní tón.

Přehrávání demo hudby

S funkcí dema můžete vybírat z 8 hudebních skladeb v různých hudebních stylech:

hardrock > funk > latin > dancefloor > samba > cha-cha-cha > swing (hi-hat) > upbeat.

▷ Chcete-li vyvolat uložené demo skladby, stiskněte tlačítko **DEMO**.

▷ Opětovným stisknutím tlačítka **DEMO** přeskočíte na další skladbu.

▷ Pro opětovné spuštění přehrávání demo skladeb stiskněte znovu tlačítko **DEMO**.

i Výše popsaná různá nastavení ozvučení nemají vliv na demo skladby.

Přehrávání doprovodných hudebních skladeb

Přednastavené hudební skladby můžete přehrávat a do toho bubnovat.


▷ Pro vyvolání uložených doprovodných hudebních skladeb stiskněte tlačítko **RHY**.

▷ Na další hudební skladbu přeskočíte, když stisknete tlačítko **RHY** 2x.

▷ Pokud chcete aktuální hudební skladbu pozastavit a opět spustit, stiskněte tlačítko **START/STOP**.

Přehrávání doprovodné hudby z MP3 přehrávače

Můžete přehrávat hudební skladby ve formátu MP3 z přehrávačů MP3, jako je chytrý telefon, tablet nebo MP3 přehrávač, a k tomu bubnovat.

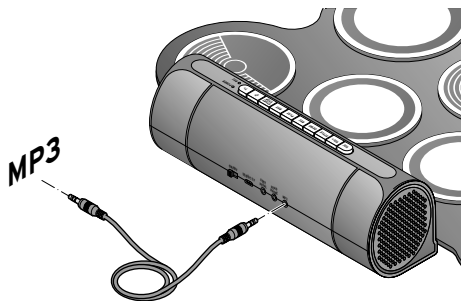

▷ Zapojte MP3 přehrávač přes výstup sluchátek pomocí dodaného audio kabelu s 3,5mm jackem do zdířky **MP3**.

▷ Výběr hudební skladby, spuštění/zastavení přehrávání a ovládání hlasitosti se provádí výhradně na přehrávači.

Přizpůsobení tempa

Tempo dema nebo doprovodné hudební skladby můžete přizpůsobit rychlosti bubnování:

▷ Tlačítko **T-** zpomalí tempo hudební skladby.

▷ Tlačítko **T+** zrychlí tempo hudební skladby.

i Rychlost hudebních skladeb z MP3 přehrávače nelze změnit.

Záznam improvizovaného hraní

Zároveň můžete současně po omezenou dobu zaznamenávat bubnování a poté přímo přehrát.

i • Záznam se při vypnutí přístroje smaže resp. přepíše dalším záznamem.


• Při záznamu můžete přehrávat doprovodnou hudbu i soubory MP3, ty se však nenahrávají.

Závada / náprava

1. Vyberte doprovodnou nebo MP3 hudební skladbu tak, jak bylo popsáno výše.
2. Stiskněte tlačítko **REC**.
Rozsvítí se kontrolka **REC** a spustí se záznam.
3. Stisknutím tlačítka **START/STOP** spustíte doprovodnou hudbu resp. spustíte MP3 přehrávač a můžete začít bubnovat.
4. K ukončení záznamu stiskněte tlačítko **PLAY**.
Kontrolka **REC** zhasne, záznam se ukončí a poté se přehraje (pouze bicí).

Připojení externích přehrávacích zařízení

Doprovodnou hudbu a bubnování můžete přehrávat také prostřednictvím externích zařízení, např. reproduktorů, sluchátek nebo zesilovačů.

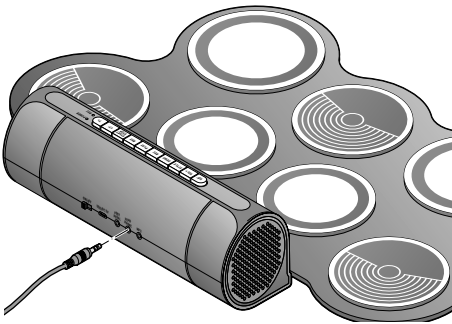

- ▷ Zapojte externí přehrávací zařízení dodaným audio kabelem s 3,5mm jackem do přípojovací zdířky **HEADPHONE**.



Interní reproduktor se automaticky vypne, jakmile je ve zdířce **HEADPHONE** zasunutý nějaký kabel.

Pokud přístroj vydává bručící nebo jiné rušivé zvuky ...

- Elektromagnetické záření v okolí přístroje může vést k poruchám funkčnosti. Zařízení odstraňte z oblasti elektromagnetického záření.
- Zařízení používejte vždy na hladkém a rovném podkladu. Musí k podkladu ploše přiléhat.
- Vyhnete se místům, na kterých silně kolísá teplota/vlhkost vzduchu.

Pokud to nepomůže ...

- Zařízení resetujte:
Zařízení vypněte a vytáhněte z něj na několik sekund USB kabel.
Potom zařízení opět připojte, zapněte a vyzkoušejte požadované funkce znovu.

Čištění a uložení

Likvidace



NEBEZPEČÍ ohrožení života úderem elektrickým proudem

- Než začnete zařízení čistit, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Zařízení nesmí být vystaveno vlhkosti. Chraňte jej i před kapající a stříkající vodou.

POZOR na věcné škody

- K čištění zařízení nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- ▷ Otřete ovládací prvek suchým a měkkým hadříkem.
- ▷ Podložky můžete v případě potřeby otírat vlhkým hadříkem.
Pokud je výrobek silně znečištěný, můžete použít také trochu prostředku na mytí nádobí. Potom prostředek na mytí nádobí důkladně otřete a podložky důkladně utřete.
- ▷ Elektronické bicí uchovávejte volně srolované tak, aby byly chráněné před prachem, vlhkostí, extrémními teplotami a přímým slunečním zářením.
- ▷ Výrobek udržujte v dostatečné vzdálenosti od špičatých a ostrých předmětů.
- ▷ Na elektronické bicí nic neodkládejte - ať už na srolované nebo rozložené.

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Zařízení označená tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Stará zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají stará zařízení, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry

Model: 602 103

Síťový adaptér USB:

Model: HN050100A EU4U

Výrobce: Shenzhen Walon Technology Co.,
Ltd

Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,26 A

Výstup: 5,0 V $\overline{\text{---}}$ 1000 mA $\overline{\text{---}}$ 5 W

(symbol $\overline{\text{---}}$ označuje stejnosměrný proud)

(symbol $\overline{\text{---}}$ označuje polaritu zástrčky)

Účinnost během provozu \emptyset : 74,70 %

Příkon při nulovém zatížení: 0,10 W

Třída ochrany: II \square

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme
právo technických a vzhledových změn.



Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje
záruku v trvání 3 let od data prodeje.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápnováním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto si můžete objednat v našem zákaznickém servisu. Pozáruční opravy můžete nechat provádět, pokud jsou ještě možné, na vlastní náklady za režijní cenu kalkulovanou individuálně v našem servisním centru.

Tato záruka nijak neomezuje **zákonná záruční práva**.

Zákaznický servis

 **800 900 826**
(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 602 103

Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se prosím nejdříve na náš zákaznický servis. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu.



Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět, uveďte prosím následující údaje:

- svou **úplnou adresu**,
- **telefonní číslo** (na kterém jste přes den k zastížení) a/nebo **e-mailovou adresu**,
- **datum prodeje** a
- pokud možno **co nejpřesnější popis závady**.

K výrobku přiložte **kopii účtenky**. Výrobek dobře zabalte, aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. Po dohodě s naším zákaznickým servisem bude Váš výrobek vyzvednut. Pouze tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět.

Výrobek můžete také osobně odevzdat v nejbližším obchodě Tchibo.

Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky, informujte nás o tom, jestli:

- si přejete předběžný rozpočet nákladů nebo
- Vám máme zaslat neopravený výrobek zpět (na Vaše náklady) nebo
- máme výrobek zlikvidovat (pro Vás zdarma).

Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku.