




Alarm do kabelky

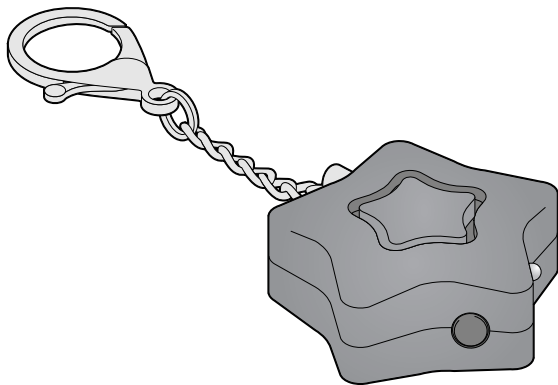

cs **Návod k použití**

Vážení zákazníci,

s Vaším novým alarmem do kabelky na sebe můžete v případě nouze nebo nebezpečí rychle a jednoduše upozornit. Alarm do kabelky lze diskrétně a jednoduše připevnit a navíc je vybaven praktickou LED diodou.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Bezpečnostní pokyny



Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přečtěte si bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Alarm do kabelky je určen k vyvolání silného akustického signálu v nouzových situacích. Je určen pro soukromé využití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud už přihrádka na baterii správně nedovírá, nesmí se výrobek dále používat a je nutno jej uchovávat mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp.

že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před poškozením sluchu

- Alarm je velmi hlasitý (cca 100 dB - měřeno na vzdálenost 10 cm). Budete-li po delší dobu vystaveni zvuku alarmu ve Vaší blízkosti, může dojít k poškození sluchu.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Pokud by baterie jednou vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

- Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-).
Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

POZOR na lehká poranění nebo věcné škody

- Chraňte výrobek před vlhkostí.
- Chraňte baterii před nadměrným teplem. Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.



Přístroj neposkytuje komplexní ochranu proti vloupání, přepadení nebo krádeži. Případně se obraťte na policejní radnu.


Technické parametry

Model: 372 252

Baterie: 1x CR2032/3 V

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.cz

Přehled (rozsah dodávky)

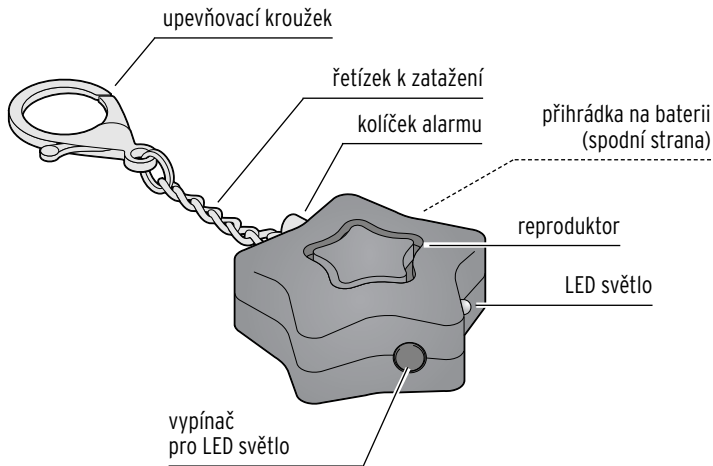

Další rozsah dodávky (není zobrazen): 1x baterie


Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.




Vložení / Výměna baterie



- Baterie se musí vyměnit, je-li tón alarmu tišší nebo LED dioda svítí už jen slabě.
- Baterie se nedotýkejte holýma rukama. Mohlo by dojít ke znečištění kontaktů, které event. působí izolačně. Proto při výměně baterie vždy použijte hadřík.

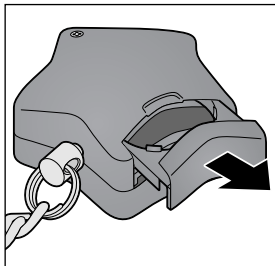

1. Držák baterie vytáhnete.

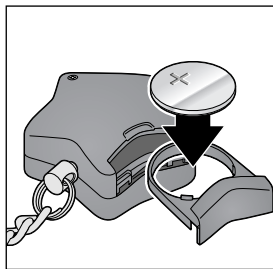


2. Vložte baterii podle obrázku do držáku na baterii. Kladný pól **+** musí ukazovat nahoru.
3. Držák na baterii opět nasadíte až na doraz.

Spuštění funkce alarmu

S alarmem do kabelky byste se měli cítit bezpečněji. Jakmile vytáhnete kolíček, ozve se extrémně hlasitý alarm. Tak můžete na sebe a svou nebezpečnou situaci upozornit ostatní.

1. Alarm do kabelky upevníte k Vaší kabelce, poutku na pásku apod. upevňovacím kroužkem.

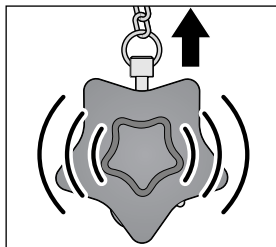

2. K odstranění kolíčku alarmu a vyvolání alarmu silně zatáhněte za řetízek.

Při plném výkonu baterie dosahuje zvuk alarmu hlasitosti asi 100 dB(A).

K deaktivaci alarmu zasuňte kolíček alarmu zase zpět do přístroje.

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

372 252

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz