




Zastříhovač nosních a ušních chloupků

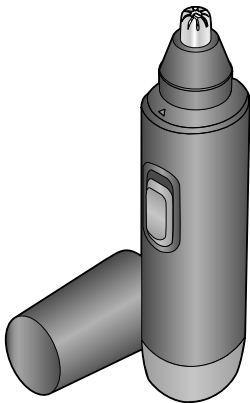

cs Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 108996HB66XX · 2020-06

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Tento zastříhovač je určen k zastříhování nosních a ušních chloupků.

Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Nepoužívejte přístroj u dětí. Přístroj a všechny části příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Dbejte na to, aby se děti nemohly dostat k obalovému materiálu a malým dílům.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení a poranění!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů

a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.




VÝSTRAHA před poraněním

- Nezavádějte nástavce hlouběji než 0,5 cm do ucha nebo nosu, protože by mohly poranit bubínek nebo nosní sliznici.
- Při používání dbejte na pevné usazení nástavce.
- Pokud jsou přístroj nebo nástavce poškozené, nesmí se přístroj již dále používat. Používejte pouze originální příslušenství.
- Přiložená baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by baterie vytekla, vyvarujte se kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi.
Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody

- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Víčko přihrádky na baterii musí být při čištění přístroje pevně zavřené.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Po použití přístroj vypněte a nasad'te ochranný kryt.
- Chraňte baterii a přístroj před nadměrným teplem.
Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.


Přehled (rozsah dodávky)

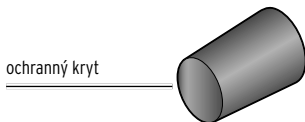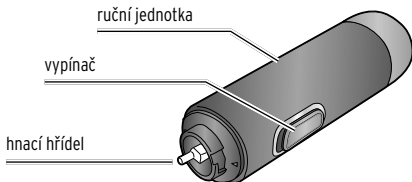


Není zobrazeno:
úložná taška

Uvedení do provozu

Vložení baterie

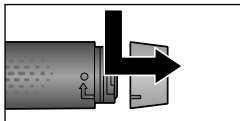

1. Otáčejte víkem přihrádky na baterii proti směru hodinových ručiček až na doraz a sundejte ho.

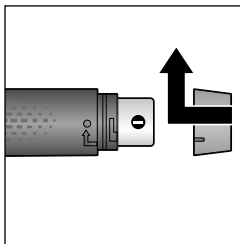

2. Vložte přiloženou baterii (viz „Technické parametry“). Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Víčko přihrádky na baterii opět nasadte a otočte jím ve směru hodinových ručiček až na doraz.

Zapnutí a vypnutí zastříhovače nosních a ušních chloupků

1. Pokud je ochranný kryt nasazený, tak jej sejměte.
2. K zapnutí resp. vypnutí přístroje posuňte vypínač směrem nahoru (**I**), resp. dolů (**O**).

Použití



VÝSTRAHA -


nebezpečí zranění

Nezavádějte nástavce hlouběji než 0,5 cm do ucha nebo nosu, protože by mohly poranit bubínek nebo nosní sliznici.




- Při práci s přístrojem používejte vždy zrcadlo.
- Zastříhovač nosních a ušních chloupků po každém použití vyčistěte podle popisu v kapitole „Čištění“. Nasadte na přístroj ochranný kryt.

Zastříhování nosních chloupků

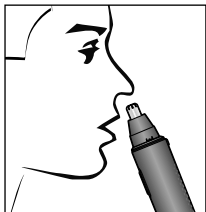

1. Zapněte zastříhovač nosních a ušních chloupků a stříhací násadu zaveďte opatrně do přední části nosní dírky.
2. Odstraňte nosní chloupky opatrnými, krouživými pohyby zastříhovače.

Zastříhování ušních chloupků

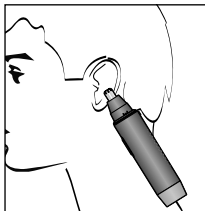

1. Zapněte zastříhovač nosních a ušních chloupků a zaveďte ho opatrně do vnějších částí ucha.
2. Stříhací nástavec ved'te opatrně podél ochlupených částí ucha.

► Po použití zastříhovač nosních a ušních chloupků vypněte.


Čištění

POZOR na věcné škody


- Příklad: Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Víko přihrádky na baterii musí být pevně uzavřené.
- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani tvrdé kartáče apod.

Upevnění a odejmutí nástavce

Stříhací nástavec je připevněn bajonetovým uzávěrem.



▷ Nástavec odejmete tak, že ho otočíte proti směru hodinových ručiček a stáhnete ji dolů.

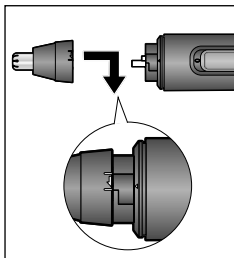

1. Opět nasadíte na ruční přístroj stříhací nástavec. Přitom musí šipky na stříhacím nástavci a ručním přístroji ukazovat směrem k sobě.
2. Nástavec utáhněte ve směru hodinových ručiček.

Čištění stříhacího nástavce

Nástavec na stříhání lehkým vyklepáním a vyfoukáním zbavíte chloupků či vlasů. Vlasy můžete z nástavce odstranit přiloženým čisticím štětečkem.

Čištění ručního přístroje

- ▷ Ruční přístroj otřete mírně navlhčeným, měkkým hadříkem.
-

Závada / náprava

Přístroj nefunguje.

- Není vybitá baterie?
- Je baterie nasazena správně?

Motor běží neklidně.

- Není nástavec znečištěný?

Motor vynechává.

- Zaskočilo správně víčko přihrádky na baterii?

Technické parametry

Model:	601 963
Baterie:	1x LR6(AA)/1,5 V
Doba provozu (s baterií):	cca 90 minut
stupeň krytí:	IPX4
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



www.tchibo.cz/navody

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku: 601 963
