


Vyhlažovací kartáč

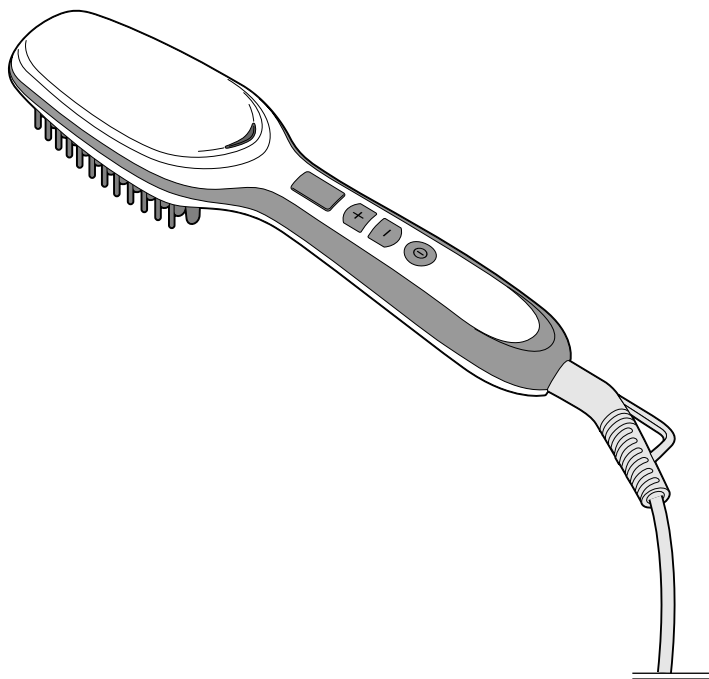

cs Návod k použití

100794FV01X00X · 2019-06

Vážení zákazníci,

s tímto novým vyhlazovacím kartáčem můžete za krátkou chvíli jemně rozčesat a vyhladit své vlasy.

Keramická vrstva na štětinách zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla a šetrné vyhlazování vlasů.

Integrovaná iontová funkce působí zápornými ionty proti elektrostatickému nabíjení vlasů - pro hebké a lesklé vlasy.

Abyste mohli s přístrojem pohodlně manipulovat, je k němu síťový kabel připevněn kloubem otočným o 360°.

Věříme, že Vám tento kartáč bude dlouho sloužit k Vaší plné spokojenosti!

Obsah

4	K tomuto návodu
5	Bezpečnostní pokyny
9	Přehled (rozsah dodávky)
9	Technické parametry
10	Základní funkce
10	Zapnutí přístroje
10	Nastavení teploty
12	Vypnutí přístroje
12	Funkce automatického vypnutí (bezpečnostní vypnutí)
12	Žehlení vlasů
14	Po použití
15	Čištění
15	Uchovávání
16	Likvidace

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.



Účel použití

- Výrobek je určen k úpravě lidských vlasů. Není vhodný pro úpravu zvířecích chlupů. Umělé vlasy se výrobkem nesmí upravovat.
- Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorech.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. S přístrojem si děti nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody. Přístroj nesmí přijít do styku s vodou ani jinými tekutinami. Nikdy neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
-  Výstraha - Přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, nad umyvadlem ani nad jinou nádobou naplněnou vodou.
- Výstraha - Jako dodatečná ochrana se doporučuje instalovat do proudového okruhu koupelny proudový chránič (FI) s vypínacím proudem nepřekračujícím 30 mA. Poradte se s instalátérem.
- Přístroj nepoužívejte, pokud máte vlhké ruce nebo když stojíte na vlhké podlaze.
- Používejte přístroj pouze na suché vlasy, je zakázáno jej používat na vlhké nebo mokré vlasy.
- Síťovou zástrčku připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje.
Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste v případě potřeby mohli síťovou zástrčku rychle vytáhnout.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, když přístroj nepoužíváte, pokud by během provozu došlo k nějaké poruše, za bouřky nebo než přístroj začnete čistit.

- Příklad: Přístroj neuvádějte do provozu, pokud je on sám nebo síťový kabel viditelně poškozený nebo pokud přístroj spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neotevírejte kryt přístroje. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Případné opravy přístroje nebo výměnu síťového kabelu nechte provádět jen v odborném servisu, abyste zabránili ohrožení.

VÝSTRAHA před popálením

- Příklad: Přístroj se velmi rychle zahřívá. Štětiny vyhlazovacího kartáče jsou během používání velmi horké. Udržujte vyhlazovací kartáč v dostatečné vzdálenosti od pokožky hlavy, uší a obličeje.
- Chyťte vyhlazovací kartáč pouze za držadlo.
- Než přístroj začnete čistit nebo jej uklidíte, nechte jej úplně vychladnout.
- Nechávejte vyhlazovací kartáč na stejném místě ve vlasech maximálně 2 sekundy.
V opačném případě by mohlo dojít k poškození vlasů.


VÝSTRAHA před požárem

- Štětiny vyhlazovacího kartáče se zahřívají na vysokou teplotu. Po použití pokládejte přístroj tak, aby se štětiny nedotýkaly žádných předmětů, dokud dostatečně nevychladnou. Dbejte na to, aby byl podklad, na který budete přístroj pokládat, žáruvzdorný.
- Nikdy nenechávejte přístroj v provozu bez dohledu. Nenechávejte přístroj bez dozoru ani během zahřívání a ochlazování.
- Pokud je přístroj zapnutý, nikdy jej nezakrývejte (např. ručníkem).

POZOR na věcné škody

- Neupravujte vyhlazovacím kartáčem umělé vlasy. Ty se mohou při kontaktu s horkem roztavit a poškodit přístroj.
- Neomotávejte síťový kabel kolem přístroje, protože se přitom může poškodit.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, tvrdé kartáče apod.

Přehled (rozsah dodávky)

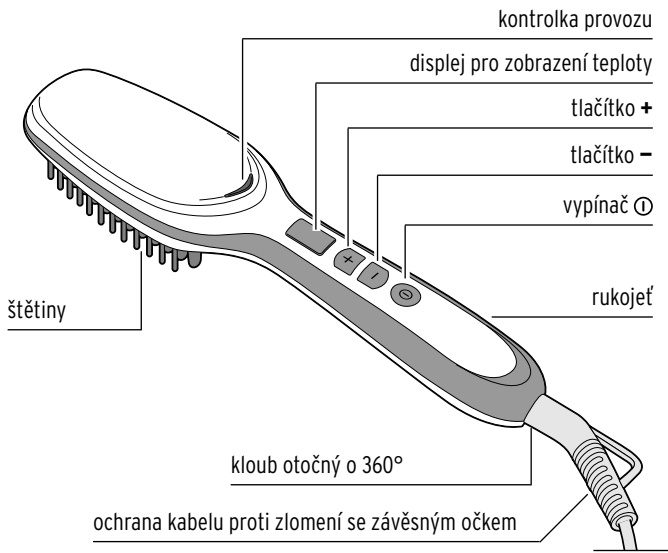

Technické parametry

Model: 381 535 / Beurer HS 60

Síťové napětí: 100-240 V ~ 50-60 Hz

Třída ochrany: II 

Příkon: 45 W

Teplotní rozsah: +120 °C až +200 °C

Okolní teplota: -10 °C až +40 °C

Výrobce: Beurer GmbH, Söflinger Straße 218,
89077 Ulm, Germany, www.beurer.com



Teplota	Typ vlasů
120 °C až 140 °C	jemné, lámavé nebo odbarvené vlasy
140 °C až 160 °C	normální vlasy
160 °C až 200 °C	silné, odolné vlasy

- Nastavte požadovanou teplotu tlačítka **+** a **-**.
Při každém stisknutí tlačítka se teplota mění v krocích po 10 °C.
Nastavitelný teplotní rozsah: +120 až +200 °C.

Režim uzamčení tlačítek

Aby se zamezilo změnění nastavené teploty neúmyslným stisknutím tlačítka během používání, můžete aktivovat režim uzamčení tlačítek.

Důležité: V tomto stavu nelze přístroj ani vypnout pomocí tlačítka ①.

Aktivování režimu uzamčení tlačítek:

- Po nastavení požadované teploty na displeji stiskněte 2x krátce po sobě tlačítko ①.
Na displeji se na chvíli objeví písmena **LOC**. Poté se opět zobrazí nastavená teplota.

Deaktivování režimu uzamčení tlačítek (např. kvůli změně nastavení teploty nebo vypnutí přístroje):

- Znovu stiskněte dvakrát krátce 2x za sebou tlačítko ①.
Nyní můžete opět používat tlačítka **+**, **-** a ① jako obvykle.

Vypnutí přístroje

1. V případě potřeby stisknutím tlačítka ① 2x krátce po sobě vypnete režim uzamčení tlačítek.
2. Přístroj vypnete tím, že stisknete tlačítko ① a podržíte ho stisknuté přibližně 3 sekundy, dokud červená kontrolka provozu nezhasne. Na displeji se objeví nápis **OFF**.
3. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.

Funkce automatického vypnutí (bezpečnostní vypnutí)

Po 30 minutách používání se přístroj automaticky vypne. Na displeji se objeví nápis **OFF**.

- ▷ Než budete přístroj znovu používat nebo jej uklidíte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.

Žehlení vlasů



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Přístroj nepoužívejte, pokud máte vlhké ruce nebo když stojíte na vlhké podlaze.



- **VÝSTRAHA** - Přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, nad umyvadlem ani nad jinou nádobou naplněnou vodou.



VÝSTRAHA před popálením

- Příklad: Příklad se velmi rychle zahřívá a štětiny vyhlazovacího kartáče jsou během používání velmi horké. Udržujte vyhlazovací kartáč v dostatečné vzdálenosti od pokožky hlavy, uší a obličeje. Nedotýkejte se štětín. Chyťte přístroj pouze za držadlo.
- Nechávejte vyhlazovací kartáč na stejném místě ve vlasech maximálně 2 sekundy. Jinak by mohlo dojít k poškození vlasů.




Protože jsou Vaše vlasy během žehlení v kontaktu s velmi vysokými teplotami, dbejte prosím následujících pokynů:

- Při volbě šamponu na vlasy a jiných přípravků na jejich ošetřování dbejte na to, aby byly Vaše vlasy zásobeny dostatečnou vlhkostí.
- **Před vyhlazováním použijte bezpodmínečně výrobek na ochranu vlasů před horkem.** Vhodné výrobky jsou k dostání v kadeřnictvích a v drogeriích s velkým výběrem.
- Před úpravou vlasů pomocí vyhlazovacího kartáče nepoužívejte žádné speciální stylingové produkty.

1. Zajistěte, aby byly vlasy před úpravou pomocí vyhlazovacího kartáče čisté a úplně suché.
2. Nejprve vlasy pročešte, aby nebyly zacuchané.
3. Zapněte vyhlazovací kartáč pomocí tlačítka ① a nechte přístroj zahřát na požadovanou teplotu podle popisu v kapitole „Základní funkce“.
4. Rozdělte vlasy na 6 až 7 cm široké prameny.

5.

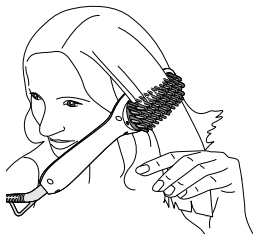

Vyhlazované prameny přidržujte vždy napnuté za koncečky. Pak vedte vyhlazovací kartáč podle obrázku **pomalů a rovnoměrně** od kořínků ke koncečkům. Nenechávejte přístroj na stejném místě déle než 2 sekundy.

Dávejte pozor, aby se horké štětiny nedotkly pokožky hlavy, uší, prstů nebo obličeje. Štětiny musí směřovat pryč od hlavy!

6. Když chcete tvarovat koncečky vlasů směrem ven nebo dovnitř, mírně natočte kartáč při průchodu koncečky v odpovídajícím směru.
7. V případě potřeby použijte k udržení účesu po vyhlazení vhodné výrobky pro úpravu vlasů.

Po použití

1. Po použití přístroj vypněte postupem popsaným v kapitole „Základní funkce“ a síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
 2. Položte vyhlazovací kartáč štětinami směrem nahoru na žáruvzdorný podklad a nechte přístroj úplně vychladnout. Dbejte na to, aby se během chladnutí nikdo nedopatřením nedotkl ještě horkých částí přístroje!
- ▷ Případně po vychladnutí před uklizením přístroj očistěte.

Čištění



NEBEZPEČÍ - ohrožení života elektrickým proudem

- Nikdy neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



VÝSTRAHA před popálením

- Než přístroj začnete čistit nebo jej uklidíte, nechte jej úplně vychladnout.

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žádné abrazivní ani leptavé prostředky, tvrdé kartáče apod., abyste nepoškodili povrchovou vrstvu štetin.

- ▷ Přístroj v případě potřeby otřete měkkým hadříkem navlhčeným teplou vodou.
- ▷ Pak důkladně otřete přístroj měkkým hadříkem do sucha.

Uchovávání

- ▷ Než přístroj uložíte, nechte jej nejprve úplně vychladnout.
- ▷ Síťový kabel neomotávejte kolem přístroje, protože jinak může dojít k jeho poškození.
- ▷ Skladujte přístroj na suchém místě a mimo dosah dětí. Můžete přístroj také zavěsit pomocí závěsného oka.

Likvidace

Tento výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Model:

381 535 / Beurer HS 60

Výrobce:

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218,
89077 Ulm, Germany, www.beurer.com

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.
