

Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Multifunkční LED svítlna je určena k použití v suchých vnitřních prostorách jako pomocné světlo a pro orientaci ve tmě. Je koncipována pouze k používání v soukromých domácnostech a není vhodná pro komerční použití.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- K montáži je výrobek dodán s několika malými částmi (šrouby). Tyto díly mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Proto během montáže tohoto výrobku udržujte děti mimo pracovní oblast.
- Tento výrobek není hračka. Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při neodborné manipulaci s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie/akumulátory a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie/akumulátoru, nebo že se baterie/akumulátor dostaly do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Nedívejte se delší dobu přímo do světla. Mohlo by to poškodit oči.

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by nějaká baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody

- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Předejdete tak škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie, různé typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou.
- V případě potřeby před vložením baterií do přístroje očistěte kontakty na bateriích i přístroji. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. Zabraňte také extrémním nárazům a úderům.
- Vestavěné LED není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- Aby držák dobře držel na požadovaném místě pomocí lepicího proužku tesa®, musí být podklad před nalepením suchý, zbavený prachu, mastnoty, silikonu a vápenných usazenin.
Podklad musí být navíc také pevný, hladký a musí mít dostatečnou nosnost. Nerovné a porézní podklady nejsou jako podklady k nalepení vhodné.
- Lepicí proužky tesa® jsou určeny k jednorázovému použití. Trvalé teploty vyšší než 40 °C snižují přídržnou sílu lepicích proužků tesa®. Pro teploty pod -15 °C tyto lepicí proužky nejsou vhodné.
- Lepicí proužky tesa® dosáhnou své plné lepicí síly teprve po cca 24 hodinách. Proto držák nezatěžujte předčasně.
- Příložený montážní materiál je vhodný pro montáž do skříní.
- Držák připevněte tak, aby se nic nepoškodilo, pakliže jednou multifunkční LED svítidla spadne.


- Když držák zase odstraníte, nelze vyloučit, že na podkladu zůstanou zbytky. Zbytky lepidla je však možné z vhodných, hladkých povrchů ve většině případů jednoduše seškrábnout prstem. Důležité: U podkladů opatřených nějakým nátěrem se může při odstranění lepicího proužku odstranit také barva!
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.



www.tchibo.cz/navody


Vložení/výměna baterie

1.

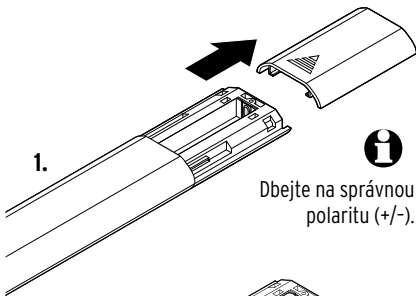


Dbejte na správnou polaritu (+/-).

2.

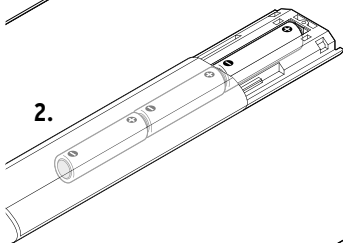


3.

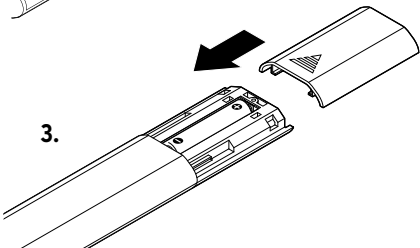


Přípevnění držáku

Držák můžete připevnit jednoduše pomocí lepicích proužků tesa® nebo přiloženými šrouby.


přilepení

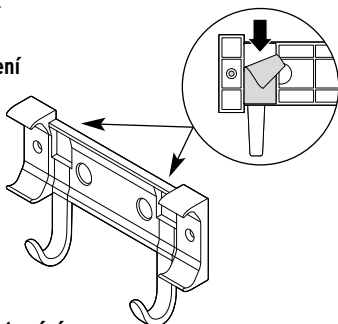


přišroubování

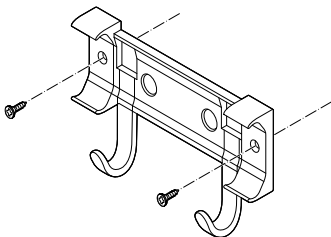


Vsazení LED svítilny

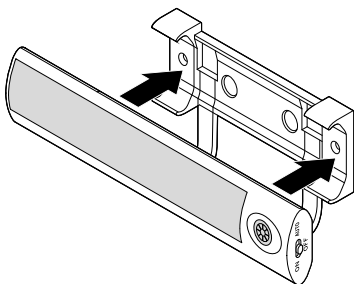


Tato LED svítilna je vybavena pohybovým senzorem.

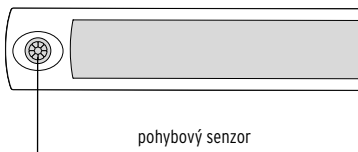

Pohybový senzor může zachytit pohyby ve vzdálenosti až 3 m a úhlu 110° a pak zapnout LED svítidlo.

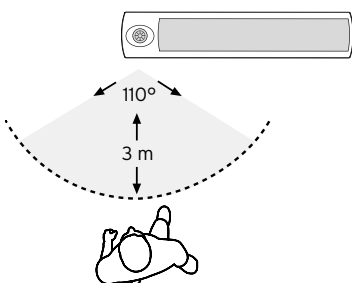


Vytažení LED svítidny

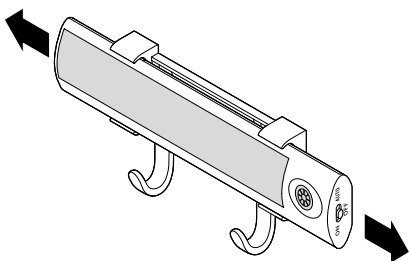

Tip: Když LED světlo sejmete z držáku, můžete je použít také jako kapesní svítidlo.

Zapnutí/vypnutí

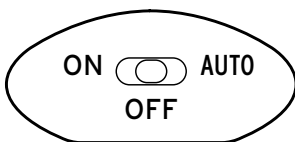

- ON** = LED jsou zapnuté na nepřerušované svícení
- AUTO** = LED budou svítit po dobu přibližně 30 sekund a potom se automaticky vypnou, pokud pohybový senzor již nezachytí žádný pohyb. Jakmile zachytí pohybový senzor opět nějaký pohyb, LED se opět rozsvítí a budou svítit po dobu přibližně 30 sekund.
- OFF** = LED jsou trvale vypnuté.

Technické parametry

Model:	384 559
Baterie:	3x LR03 (AAA)/1,5V
Třída ochrany:	III 
Úhel záběru:	cca 110°
Dosah senzoru:	cca 3 m
Doba svícení:	cca 30 sekund
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku: 384 559