


Přístroj na manikúru a pedikúru

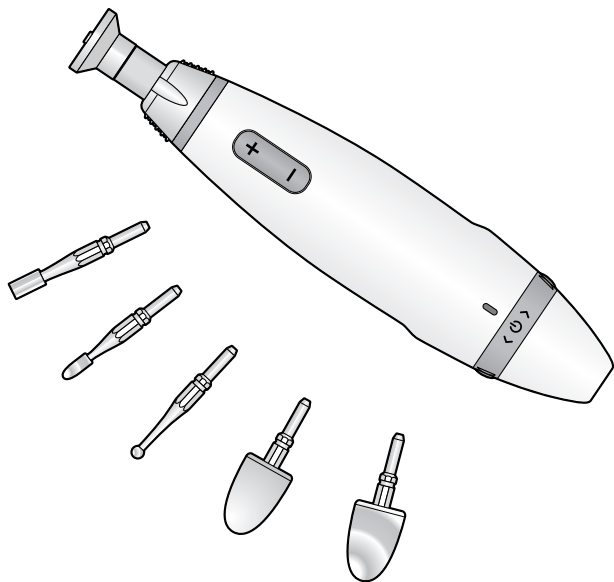

cs Návod k použití

103206HB1XX · 2019-08 · 384 939

Vážení zákazníci,

Váš nový přístroj na manikúru a pedikúru Vám pomůže při ošetřování nehtů na nohou a rukou. Přístroj je malý, šikovný a jeho obsluha je velmi snadná.

Přejeme Vám, abyste byli s Vaším novým přístrojem na pedikúru a manikúru spokojeni.

Obsah

- 3 K tomuto návodu**
- 4 Bezpečnostní pokyny**
- 9 Přehled (rozsah dodávky)**
- 10 Připojení přístroje k elektrické síti**
- 10 Obsluha**
- 11 Zkracování a leštění nehtů**
- 11 Odstraňování nehtové kůžičky**
- 12 Vyhlazování povrchu nehtů na nohách**
- 12 Odstraňování zrohovatělé kůže a mozolů**
- 13 Odstranění kuřích ok**
- 13 Čištění a dezinfekce**
- 14 Technické parametry**
- 14 Likvidace**

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před zraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

Přístroj je určen k ošetřování nehtů na nohou a rukou. Tento výrobek je koncipován výhradně pro soukromé používání a není vhodný ke komerčním účelům (např. používání v kosmetických salonech nebo pro medicínální pedikúru).

Přístroj nepoužívejte, pokud ...

... máte cukrovku nebo jiné poruchy hojení ran. Pravděpodobnost, že se tímto přístrojem poraníte, je extrémně nízká. Přesto Vás musíme upozornit, že byste v případě uvedených nemocí neměli přístroj používat.

... již výrobek používala jiná osoba.

Přístroj nebo přiložené nástavce by měla používat pouze jedna osoba. Zabráníte tak přenosu např. nehtové plísně.

... jsou na pokožce v blízkosti nehtů jakékoliv otevřené rány nebo záněty, kterých byste se mohli přístrojem během používání dotknout.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů


- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí do 8 let.

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s
 - ... omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
 - ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou
 - ... pod dozorem nebo
 - ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a
 - ... když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.Děti nesmí přístroj čistit. Výjimku tvoří případ, když jsou děti starší 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.

- Přístroj se nesmí používat u dětí mladších 8 let.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!



NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Přístroj neponořujte do vody ani do jiných kapalin, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Chraňte přístroj i před kapající a stříkající vodou.
-  Výrobek nepoužívejte na volném prostranství ani v prostorách se zvýšenou vlhkostí. Síťového adaptéru se nedotýkejte vlhkýma rukama.



- Příklad nepoužívejte ve vaně ani v blízkosti vody, která se nachází např. ve vanách, umyvadlech apod.
- Příklad nikdy neodkládejte v blízkosti vody (např. nad plným umyvadlem) a skladujte jej tak, aby nemohl omylem spadnout do vany, umyvadla ani jiné nádoby s vodou.
- Pokud Příklad spadne do vody, okamžitě vytáhněte síťový adaptér. Nikdy nesahejte do vody. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Příklad nepoužívejte ani se jej nedotýkejte, když máte vlhké ruce nebo když stojíte na vlhké podlaze.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům výrobku.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k poruše,
... po použití,
... za bouřky, a
... než začnete Příklad čistit.
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.

- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zasunutý v zásuvce.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Nepokoušejte se přístroj otevírat ani jej opravovat. Případné opravy přístroje přenechte odbornému servisu nebo našemu servisnímu centru.
- Přístroj provozujte pouze s dodaným síťovým adaptérem.



VÝSTRAHA před požárem/poraněním

- Přístroj nepoužívejte delší dobu na jednom a téže místě. Nástavce se otáčejí vysokou rychlostí, čímž vzniká horko. Hrozí nebezpečí popálení!
- Přístroj během provozu udržujte v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, volného oblečení apod., protože by mohly být vtaženy otáčejícími se nástavci.


- Příklad nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození. Pokud by byl některý z nastavců poškozený nebo silně opotřebovaný, přestaňte jej používat.

POZOR na věcné škody


- Příklad nepoužívejte déle než 15 minut nepřetržitě. Po této době udělejte 30 minut přestávku, abyste zabránili přehřátí motoru.
- Příklad chraňte před nárazy, pády, prachem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.



- Používejte pouze originální příslušenství.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.

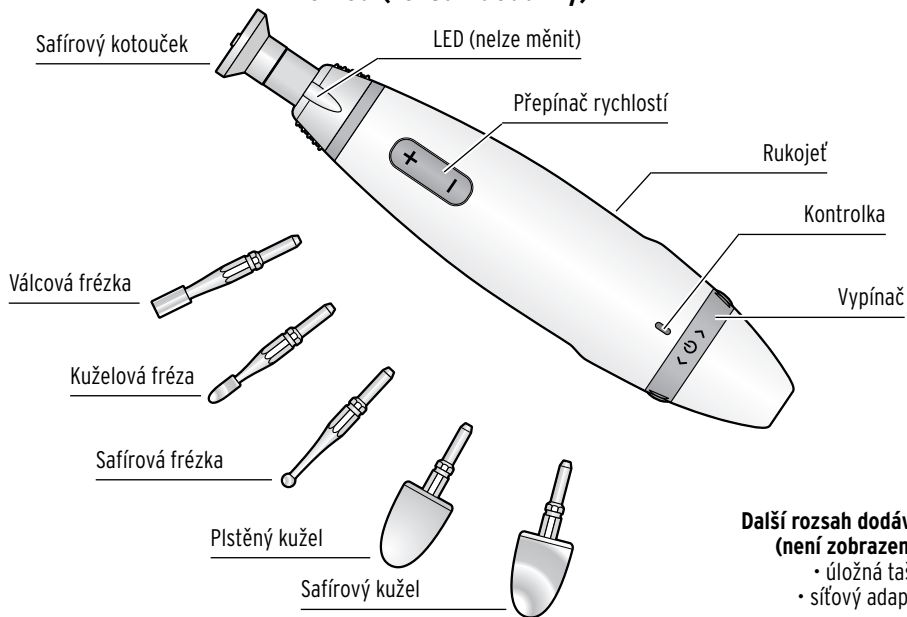Přehled (rozsah dodávky)

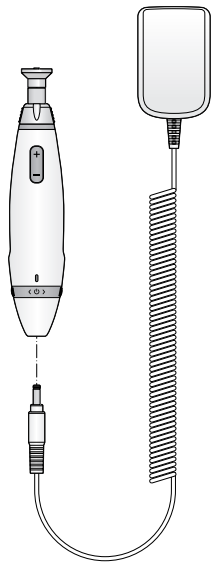


Připojení přístroje k elektrické síti



1. Vyměňte přístroj z obalu.
2.  Příklad otočte vypínací kroužek tak, aby symbol  ukazoval jako na obrázku ke kontrolce.
3. Zástrčku síťového adaptéru zasuňte do připojovací zdičky přístroje.
4. Zasuňte síťový adaptér do dobře přístupné zásuvky.

Obsluha

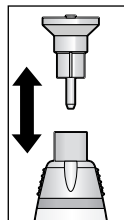

- ▷ Nástavce vyměňujte jejich nasunutím popř. vysunutím.



- Při nasazování nebo snímání nástavců musí být přístroj vypnutý.
- Během provozu musí být nástavce pevně nasazené.



- ▷ Přepínačem rychlostí nastavte rychlost.


- + = zvýšení rychlosti
- = snížení rychlosti



- Začnějte vždy s nízkou rychlostí.



- ▷ Vypínacím kroužkem nastavíte směr otáčení, osvětlení anebo přístroj vypnete.

- > = běh doprava
-  = vypnout
- < = běh doleva



VÝSTRAHA před poraněním/popálením


- Dlouhé vlasy udržujte vždy v dostatečné vzdálenosti od pohybujících se dílů.
- Přístroj nepoužívejte delší dobu na jednom a témže místě. Nastavce se otáčejí vysokou rychlostí, čímž vzniká horko.

Zkracování a leštění nehtů



Potřebujete:
safírový kotouček a plstěný kužel.

Abyste nehty nezkrátili příliš, potřebujete trochu cviku. Začněte proto nejprve nízkou rychlostí.

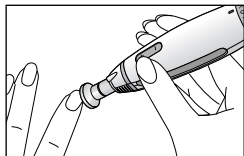

1. Zkraťte nehty na ruku nebo nohu safírovým kotoučkem a přitom je zároveň vytvarujte.


Kotoučem ošetřujte nehet vždy od vnější strany nehtu ke špičce nehtu.

2. Potom krouživými pohyby vyleštíte povrch nehtu plstěným kuželem. Nenechávejte plstěný kužel dlouho na jednom místě, protože třením se místo silně zahřívá.

Odstraňování nehtové kůžičky



Potřebujete:
kuželovou frézu.

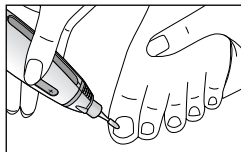

- Pomocí kuželové frézy odstraňte kůžičku po stranách nehtu. To je potřeba především u nehtů na nohou.


Kůžička na nehtech by se měla po předchozím odmočení obvyklým způsobem zatlačit zpět.

Zde se kuželová fréza nedoporučuje, protože by se do nehtů snadno vyfrézovaly rýhy.

Vyhlazování povrchu nehtů na nohách



Potřebujete: válcovou frézku.

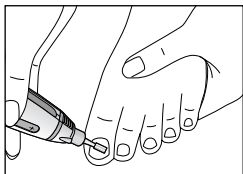

- ▷ Válcovou frézku můžete obrousit, resp. vyhladit zdravatělé povrchy nehtů na nohou. Za tím účelem položte válcovou frézku vodorovně k povrchu nehtu a pomalými kruživými pohyby odbrusíte žádanou vrstvu.


Odstraňování zrohovatělé kůže a mozolů



Nemyjte si nohy bezprostředně před jejich ošetřením brusným kuželem. Na změkklé kůži nemá přístroj žádný účinek. Kůži proto ošetřujte vždy jen tehdy, když je úplně suchá.



Potřebujete: safírový kužel

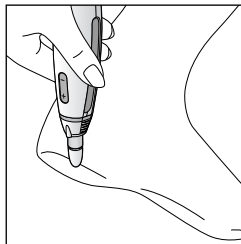

- ▷ Než začnete za pomoci safírového kuželu opravovat silnou a hrubou zrohovatělou kůži, odstraňte ji (např. hoblíkem na zrohovatělou kůži). Vždy nechte malý zbytek zrohovatělé kůže neodstraněný, aby kůže zůstala chráněná.


Odstranění kuřích ok



Nemyjte si nohy bezprostředně před jejich ošetřením brusným kuželem. Na změklé kůži nemá přístroj žádný účinek. Kůži proto ošetřujte vždy jen tehdy, když je úplně suchá.



Potřebujete: safírovou frézku.

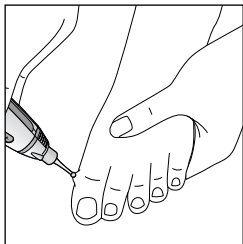

- ▷ Safírovým kuželem můžete odstraňovat kuří oka - postupujte přitom opatrně. Uvažte, že při obrušování kožní vrstvy kuřího oka můžete proniknout rychle hlouběji než plánujete a tím poranit i okostici.

Čištění a dezinfekce




NEBEZPEČÍ ohrožení života úderem elektrickým proudem

Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

- ▷ Sejměte použitý nástavec z přístroje. Očistěte brusné díly měkkým kartáčkem a v případě potřeby etylalkoholem, který zakoupíte v lékárně.
- ▷ Přístroj otřete po každém použití suchým hadříkem nebo hadříkem mírně navlhčeným čistou vodou, abyste odstranili nehtový prach.
- ▷ Když přístroj nebudete používat, uchovávejte jej na chladném a suchém místě, chráněném před slunečním zářením.

Technické parametry

Typ:	MPT61
Číslo výrobku:	384 939
Síťový adaptér:	vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A výstup: 30 V  250 mA
Třída ochrany:	II
Výkon:	7,5 W
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Vyrobeno:	BEURER GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm (Germany), www.beurer.com

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.


Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

 Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Typ: MPT61
Číslo výrobku: 384 939
Vyrobeno: BEURER GmbH, Söflinger Str. 218,
89077 Ulm (Germany),
www.beurer.com