


Vysoušeč vlasů

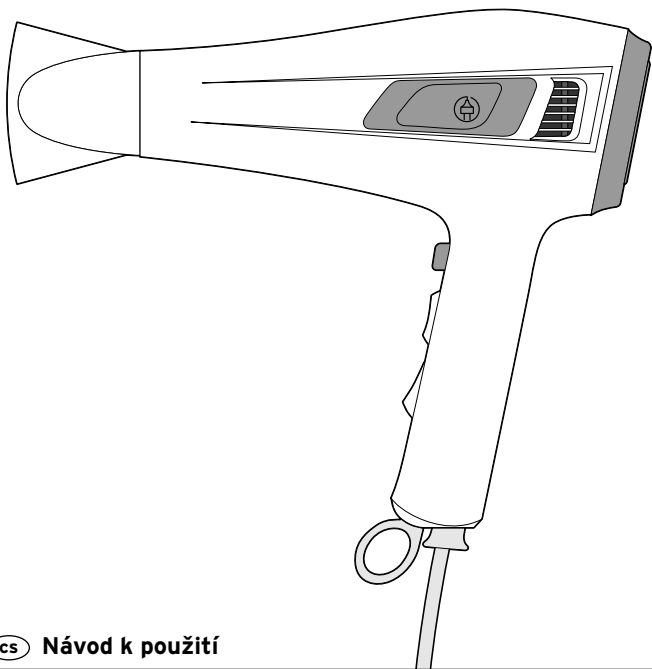

cs Návod k použití

100793FV01X00X · 2019-06

Vážení zákazníci,

Váš vysoušeč vlasů má iontovou funkci, která vytváří negativní ionty. Tyto negativní ionty zabraňují vzniku elektrostatického náboje na vlasech a jejich odstávání.

Vaše vlasy tak budou působit měkčím a lesklejším dojmem.

S praktickým automatickým navíjením kabelu se kabel pohodlně vtáhne do vysoušeče vlasů.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Obsah

4	K tomuto návodu	12	Čištění
5	Bezpečnostní pokyny	14	Skladování
9	Přehled (rozsah dodávky)	15	Likvidace
10	Použití	16	Technické parametry

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

- Výrobek je vhodný pro vysoušení a tvarování lidských vlasů; není dimenzován pro zvířecí chlupy. Umělé vlasy se tímto vysoušečem nesmí ošetřovat, protože nesnesou vyšší teploty a mj. pak hrozí nebezpečí požáru.
- Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorech.
- Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopili, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- S přístrojem si děti nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Příklad nesmí být vystaven vlhkosti.
Nesmí se také dostat do kontaktu s kapající nebo stříkající vodou, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
-  **VÝSTRAHA:** Vysoušeč vlasů se nesmí používat v blízkosti vody, která je ve vanách, umyvadlech nebo jiných nádobách. Příklad nepoužívejte, když máte vlhké ruce nebo když stojíte na vlhké podlaze. Pokud budete vysoušeč vlasů používat v koupelně, tak po použití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Blízkost vody představuje nebezpečí, i když je přístroj vypnutý. Jako dodatečná ochrana se doporučuje instalovat do proudového okruhu koupelny proudový chránič (RCD = Residual-Current Circuit Device) s vypínacím proudem nepřekračujícím 30 mA. Poradte se s instalatorem.
- Příklad nechte po čištění úplně uschnout, než jej znovu použijete. Hrozí ohrožení života elektrickým proudem!
- Připojte přístroj pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí a jištění odpovídá technickým parametrům přístroje.

- Zásuvka musí být dobře přístupná, aby z ní bylo možno v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, pokud dojde během provozu k poruše, po každém použití, za bouřky a než začnete přístroj čistit. Přitom tahejte přímo za zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Protože se síťový kabel u vysoušeče vlasů pohybem namáhá, pravidelně kontrolujte, jestli nedošlo k jeho poškození. Síťový kabel neovíjejte kolem přístroje.
- Přístroj nezavěšujte za kabel, ale za očko k zavěšení.
- Přístroj nezapínejte, pokud je on sám nebo síťový kabel viditelně poškozen nebo přístroj spadl na zem.

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Je-li síťový kabel poškozen, musí být výrobcem, jeho servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou vyměněn, aby se předešlo ohrožení. Případné opravy přístroje přenechte odbornému servisu.

VÝSTRAHA - nebezpečí popálení

- Přístroj a nástavce jsou během používání velmi horké. Než začnete přístroj čistit nebo vyměňovat nástavce, nechte ho úplně vychladnout. Hrozí nebezpečí popálení!

VÝSTRAHA - nebezpečí poranění


- Síťový kabel se rychle navíjí do přístroje. Během tisknutí tlačítka navíjení ved'te kabel jednou rukou.

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Přehled (rozsah dodávky)

otvor k nasávání vzduchu s odnímatelnou mřížkou vstupu vzduchu a integrovaným sítkem na vlasy

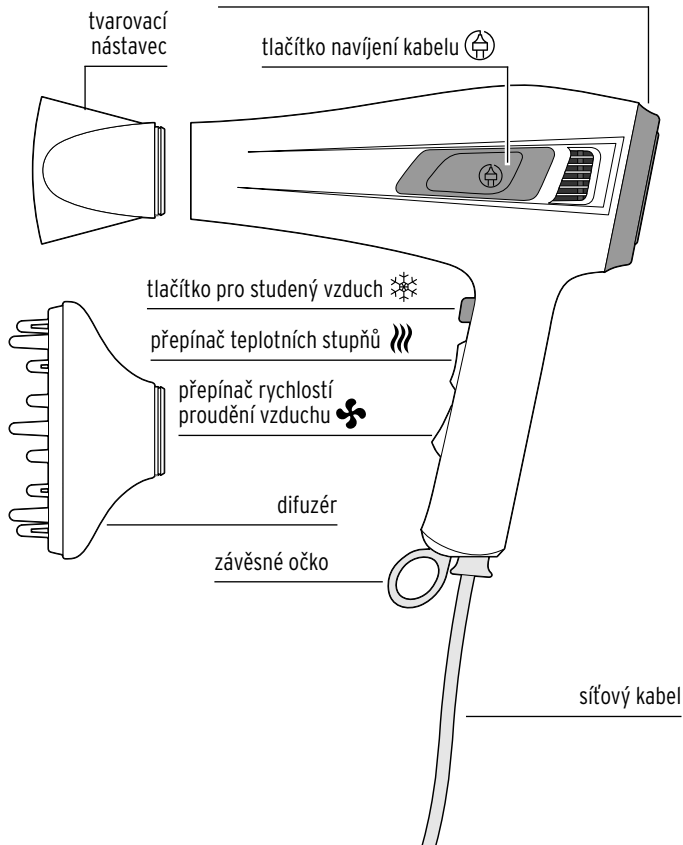

Použití

 Při prvním použití může být chvilku cítit zápach, což je však normální. Zajistěte dostatečné větrání.

Po umytí vlasy nejdříve dobře osušte. Utřete si pořádně i ruce.

1. K vytažení síťového kabelu z přístroje táhněte za zástrčku a zastrčte ji do dobře přístupné zásuvky.
2. Vysoušeč vlasů používejte podle potřeby buď s nasazeným difuzérem nebo tvarovacím nástavcem nebo jej používejte bez nástavců.

 K dosažení optimálních výsledků jontové funkce nepoužívejte nástavce.

- ▷ Nasadte nástavec na přístroj. Nástavec musí citelně zaskočit.



VÝSTRAHA - nebezpečí popálení

- Nástavce jsou během používání horké!
Nechte je vychladnout, než je vyměníte.
Hrozí nebezpečí popálení!

- ▷ K odejmutí nástavce jej jednoduše vytáhněte z vysoušeče.

1. Přepněte přepínače do požadovaných poloh.

Rychlosti proudění vzduchu:



= silný proud vzduchu



= slabý proud vzduchu



= vypnutý přístroj

Stupně ohřevu:



= silné teplo



= střední teplo



= nízké teplo



Dbejte na to, aby otvor k nasávání vzduchu nebyl zakrytý vlasy nebo prsty, a aby se v něm neusazovaly nitky nebo vlasy.




Při přetížení, např. při zakrytí otvoru k nasávání vzduchu, pojistka vysoušeč vlasů automaticky vypne a po vychladnutí na pokojovou teplotu opět zapne. Mezitím přístroj vypněte, aby se opět nerozběhl bez dozoru.

2. Po použití přístroj vypněte a síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

3. Stlačte střed tlačítka navíjení kabelu .

Síťový kabel se automaticky navíjí do rukojeti vysoušeče vlasů.

Tvarovací nástavec a tlačítko pro studený vzduch




Tvarovací nástavec Vám umožní cíleně vysoušet určité partie vlasů.

Pro rychlejší ochlazení pramene vlasů je užitečné tlačítko pro studený vzduch.

- Natočte pramínek vlasů například na kulatý kartáč a namířte nástavec cíleně na tento pramínek vlasů. Stiskněte k tomuto účelu tlačítko ❄️ pro studený vzduch a držte jej stisknuté.

Difuzér

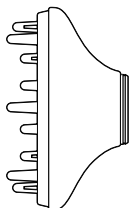

Difuzér vysouší vlasy šetrně, aniž by je rozvířil. Je obzvlášť vhodný pro vysoušení přirozeně vlnitých vlasů nebo vlasů po trvalé. Při vysoušení mohou být vlasy v přímém kontaktu s difuzérem.


Čištění



VÝSTRAHA - nebezpečí popálení

- Přístroj a nástavce jsou během používání velmi horké. Před čištěním je nechte vychladnout. Hrozí nebezpečí popálení!

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vtáhněte kabel stisknutím tlačítka navíjení kabelu (🔌).
 2. Podle potřeby otřete kryt a nástavce hadříkem mírně navlhčeným vodou.
- Snímatelnou mřížku vstupu vzduchu s pevně integrovaným sítkem na vlasy byste měli čas od času vyčistit:
1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

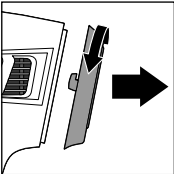2.  Mřížku vstupu vzduchu otáčejte proti směru chodu hodinových ručiček a sejměte ji.

3. Odstraňte znečištění z vlasového sítka a z otvoru k nasávání vzduchu.
4. Mřížku vstupu vzduchu lehce vyklepejte a otřete ji navlhčeným hadříkem.
5. Mřížku znovu nasadte a otočte ji ve směru chodu hodinových ručiček, až citelně zaskočí.



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

- Přístroj nechte po čištění úplně uschnout, než jej znovu použijete. Hrozí ohrožení života elektrickým proudem!

Skladování

- ▷ Než přístroj uklidíte, nechte jej úplně vychladnout.
- ▷ Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▷ Přístroj ukládejte na suchém místě.
- ▷ Aby nedošlo k poškození síťového kabelu, navíjejte jej jenom pomocí tlačítka navíjení kabelu  .
Neomotávejte jej kolem vysoušeče vlasů.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry

Model:	381 534 HC 56
Síťové napětí:	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Třída ochrany:	II 
Výkon:	2000 W
Okolní teplota:	-10 až +40 °C
Výrobce:	Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm Germany www.beurer.com

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.



Model:
381 534 / HC 56

Výrobce:
Beurer GmbH
Söflinger Str. 218
89077 Ulm
Germany