




# Elektrický sprchový a masážní kartáč

CS Návod k použití



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:  
384 940

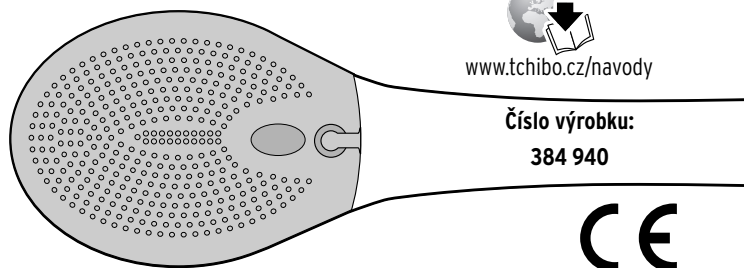

## Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

- Zařízení slouží k mytí a masírování pokožky.
- Výrobek je koncipován výhradně pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely (např. v kosmetických salonech a podobných podobných zařízeních). Příklad na masáž není zdravotnický přístroj a neslouží ke zmírňování bolestí. V případě pochybností nebo nejistoty se před použitím poraďte se svým lékařem.
- Výrobek používejte výhradně ...
  - ... k zevnímu použití na těle.
  - ... k tomu účelu, pro který byl vyroben a pouze takovým způsobem, který je uvedený v tomto návodu k použití. Každé nesprávné použití může být nebezpečné!

### NEBEZPEČÍ pro děti

- Tento přístroj se nesmí používat u malých dětí, protože mají velmi citlivou pleť.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší než 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Příklad nevyžaduje žádnou údržbu.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

**Abyste se vyvarovali poškození zdraví, naléhavě Vás žádáme, abyste v následujících případech přístroj nepoužívali:**

Výrobek nepoužívejte, ...

- ... během těhotenství.
- ... při patologických změnách nebo poraněních v oblasti těla, kterou chcete přístrojem masírovat (např. při pohmožděninách, zánětech, otevřených ranách, výhřezu meziobratlové ploténky).
- ... po požití látek, které vedou k omezení schopnosti vnímání (např. léků proti bolesti, alkoholu apod.).

... na oči, blízko očí, na hrtan nebo v oblasti genitálií. Při masáži v oblasti ledvin nebo jiných citlivých částí těla buďte obzvláště opatrní. V případě potřeby vyberte nejnižší úroveň intenzity.


- ... na zvířatech.
- ... když je přístroj viditelně poškozený.

**Než začnete přístroj používat, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem, především pak tehdy, když ...**

- ... trpíte nějakou závažnou nemocí nebo jste po operaci.
- ... nosíte kardiostimulátor, máte nějaké implantáty nebo nosíte jiné pomůcky.
- ... pokud máte abnormální krevní tlak nebo vysokou horečku.
- ... máte trombózu.
- ... máte cukrovku.
- ... máte bolesti nejasné příčiny.

- Masáž by neměla trvat déle než 15 minut. Delší doba masáže může vést k nadměrné stimulaci svalů. V některých případech pak může místo uvolnění dojít k natažení svalů.
- Pokud se během používání objeví nevolnost, bolesti nebo kožní vyrážka, masáž okamžitě ukončete a výrobek již nepoužívejte.

### NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Kartáč odpovídá třídě ochrany IPX7 a může být - pokud není připojen síťový adaptér a připojovací zdířka je bezpečně uzavřena - použit pod sprchou a ponořen do vody. Pokud se kartáč během provozu na baterii nebo při čištění namočil, nechte jej nejprve dobře uschnout a až poté jej pomocí síťového adaptéru a připojovacího kabelu připojte k napájení a nechte nabít.
- Nepokládejte kartáč vedle nebo nad umyvadlo naplněné vodou.
- Pokud kartáč během nabíjení spadne do vody, nesahejte za něj! V takovém případě okamžitě vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Než znovu připojíte síťový adaptér, nechte přístroj, připojovací kabel i síťový adaptér důkladně oschnout.
- Při zapojování do zásuvky nebo odpojování ze zásuvky se nikdy nedotýkejte síťového adaptéru vlhkýma rukama.
-  Nenabíjejte výrobek venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.

- Výrobek připojte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- S přístrojem používejte výlučně přiložený síťový adaptér.
- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, ...  
... pokud během nabíjení dojde k nějaké poruše,  
... jakmile je přístroj plně nabitý,  
... za bouřky a  
... než začnete přístroj čistit.  
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel ved'te tak, aby o něj nebylo možné zakopnout.
- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj neuvádějte do provozu, když je přístroj viditelně poškozen nebo spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. V případě poruchy nebo poškození nechte výrobek opravit v kvalifikované odborné opravně.
- Nikdy nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.

#### VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Tento přístroj obsahuje akumulátor. Nesmí se vyhazovat do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Nepokoušejte se kartáč otevřít. Akumulátor je pevně zabudovaný a nelze jej svépomocí vyměnit.


#### POZOR na lehká poranění a věcné škody

- Kartáč po každém použití důkladně očistěte, jak je popsáno v části „Ošetřování“, abyste předešli usazování mastnoty a jiných zbytků.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- K čištění přístroje nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Při příliš dlouhém provozu (déle než 20 minut) se přístroj může přehřát. Včas jej vypněte. Při dlouhém používání nechte zařízení alespoň 30 minut vychladnout a až poté jej znovu zapněte.

### Technické parametry


Model:	384 940
Akumulátor:	lithium-iontový 3,7 V / 400 mAh
(testováno podle UN 38.3)	jmenovitá energie: 1,48 Wh
Síťový adaptér:	vstup: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A max. výstup: 5 V $\equiv$ 1 A $\oplus$ $\ominus$ třída ochrany II model: DJ0500100-S11EU
Přístroj: stupeň ochrany IPX7 (chráněno při ponoření do vody po dobu až 30 min. a do hloubky až 1 m)	
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

### Nabíjení akumulátoru

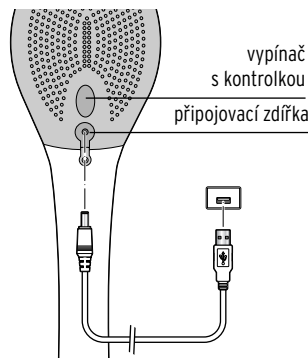

1. Otevřete kryt připojovací zdířky na zařízení.
2. Připojte kartáč k síti pomocí přiloženého připojovacího kabelu a USB síťového adaptéru. Kartáč můžete také nabít pomocí USB přípojky počítače nebo powerbanky. Během nabíjení bliká kontrolka na vypínači. Jakmile je baterie zcela nabitá, kontrolka zhasne.
3. Poté odpojte síťový adaptér ze zásuvky a odpojte připojovací kabel od zařízení.
4. Pro zajištění vodotěsnosti opět pevně uzavřete kryt připojovací zdířky. Plně nabitá baterie vydrží asi 2 hodiny. Mějte na paměti: Během nabíjení nemůžete zařízení používat, protože není vodotěsné.

### Použití

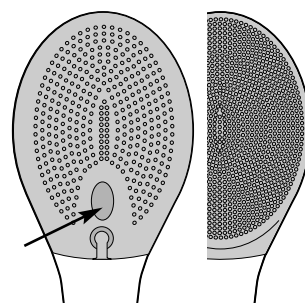

Zařízení můžete použít pod sprchu nebo ve vaně k namydlení a jemné masáži.

- ▷ Zařízení vypnete podržením vypínače (viz šipka) na dobu několika vteřin.
- ▷ Stiskněte vypínač ...  
... 1x krátce pro stupeň intenzity 1.  
... 2x krátce pro stupeň intenzity 2.  
... 3x krátce pro stupeň intenzity 3.  
... 4x krátce pro návrat ke stupni intenzity 1.
- ▷ Zařízení vypnete opětovným delším stisknutím vypínače. Během provozu svítí kontrolka na vypínači. Podle vlastního výběru můžete používat jemnější body na přední straně nebo hrubší body na zadní straně - co je vám příjemnější.

### Ošetřování

- ▷ Přístroj můžete čistit pod tekoucí vodou nebo v dřezu s jemným čisticím prostředkem.
- ▷ Před nabíjením nechte přístroj zcela uschnout při pokojové teplotě.
- ▷ Připojovací kabel a síťový adaptér USB nesmí přijít do styku s vlhkostí.

### Likvidace

**Obal** roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje** označené tímto symbolem, jakož i **baterie a akumulátory**, se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!



Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat seběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

**Pozor!** Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz