




Akumulátorová kapesní LED svítilna s powerbankou

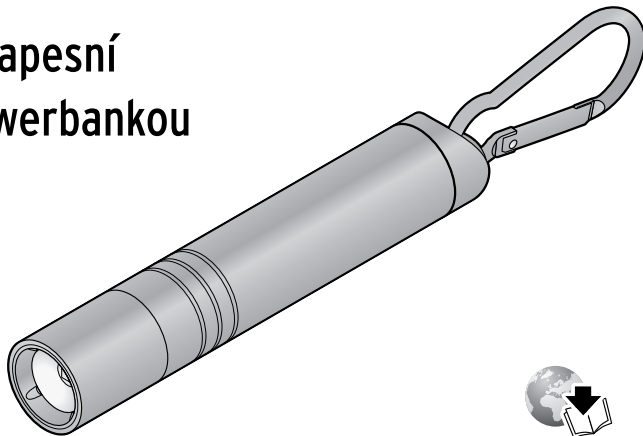

cs **Návod k použití**

www.tchibo.cz/navody

Vážení zákazníci,

s touto novou akumulátorovou kapesní LED svítilnou s powerbankou můžete jednoduše nabít na cestách např. baterii svého smartphonu.

Akumulátorová kapesní LED svítilna s powerbankou nabízí následující přednosti:

- inteligentní ochranu před: přebitím, hlubokým vybitím, přepětím a zkratem
- minimální samovybití
- jedno nabití akumulátoru (2200 mAh) postačuje např. na jedno nabití smartphonu nebo na dobu svícení kapesní svítilny až 25 hodin.

Akumulátor powerbanky lze dobít přes USB port na počítači nebo pomocí síťového adaptéru (není součástí dodávky).

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k plné spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku předejte současně s ním i tento návod.

Účel použití

- Tato powerbanka je určena k nabíjení nejrozličnějších mobilních zařízení napájených akumulátory s nabíjecím napětím 5 V, jako jsou např. mobilní telefony, smartphony, MP3/MP4 přehrávače, apod.
- Výrobek je koncipován pro použití v interiéru i pro venkovní použití. Můžete jej upevnit na tašku nebo opasek apod. pomocí karabiny.
- Powerbanku lze dobít přes USB port na počítači nebo pomocí síťového adaptéru (není součástí dodávky).
- Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před požárem

- Powerbanka a přístroj připojený k nabíjení se během procesu nabíjení zahřívají. Přístroje nezakrývejte.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušných plynů.
- Udržujte výrobek mimo dosah otevřeného ohně.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Kapesní LED svítidla vydává světlo s velkým jasnem. Nikdy se nedívejte přímo do něj. Nesviťte svítidlo s LED nikomu přímo do očí.
- Nepokoušejte se připojovat jiná zařízení ani nabíjet jednotlivé akumulátory přímo. Normální baterie se nesmí nabíjet!

- Výrobek nevystavujte otevřenému ohni, vodě, vlhkému prostředí, vysokým teplotám, apod. Hrozí nebezpečí přehřátí, exploze a zkratu.
- Chraňte výrobek před nárazy, srážkami, otřesy a jinými mechanickými vlivy.
- Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na výrobku žádné změny. V důsledku neodborných oprav mohou uživateli hrozit značná nebezpečí. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech.
- Akumulátor je pevně zabudovaný. Není možné jej vyměnit ani jej nesmíte vyměňovat Vy sami.

POZOR na věcné škody

- LED zdroj světla v kapesní svítilně není možné vyměnit a nesmíte jej vyměňovat.
- S krytkou našroubovanou až na doraz je výrobek odolný proti stříkající vodě, jako např. dešti (IPX4). Výrobek však neponořujte do vody. Během nabíjení (krytka odšroubovaná) není výrobek odolný proti stříkající vodě.

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Používejte výrobek pouze při okolní teplotě v rozmezí od +10 °C do +40 °C a vlhkosti vzduchu v rozmezí od 40 % do 70 %.

Pokyn

Pokud budete chtít vzít kapesní LED svítilnu s powerbankou s sebou do **letadla**, informujte se před odletem u dané letecké společnosti, jestli si powerbanku můžete vzít s sebou a za jakých okolností.

Přehled (rozsah dodávky)

hlava lampy:
otočný vypínač
kapesní LED svítilny

krytka
s gumovým
těsněním

karabina

kontrolka nabíjení

vstup
micro USB IN

USB
port

není zobrazen:

- micro USB nabíjecí kabel

Použití




- Před prvním použitím výrobek plně nabijte.
- Abyste zajistili bezproblémovou funkci powerbanky, pravidelně ji vybíjejte a nabíjejte (minimálně každých 6 měsíců).
- Pokud vnitřní kapacita powerbanky příliš silně klesla nebo se vyskytly problémy s elektronikou, powerbanka se vypne, aby nedošlo k poškození zařízení připojeného k nabíjení. Kapesní LED svítilna v takovém případě bude svítit jen špatně nebo vůbec ne.
- Pokud není powerbanka připojená k žádnému zařízení, tak se po několika sekundách automaticky vypne.
To platí také pro připojená zařízení s příkonem proudu nižším než 80-120 mA, protože powerbanka nerozezná tato zařízení jako odběratele.




- Zatímco se powerbanka nabíjí, není možné do ní připojit žádné mobilní zařízení a to začít nabíjet.

Nabíjení powerbanky přes USB

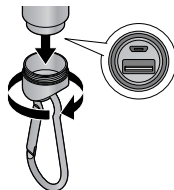

1. Odšroubujte krytku ve směru hodinových ručiček.

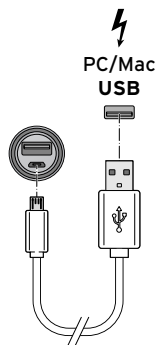


2. Připojte powerbanku pomocí dodaného micro USB nabíjecího kabelu k USB portu na počítači nebo k síťovému adaptéru s USB přípojkou (není součástí dodávky). Nabíjení se spustí automaticky.

Kontrolka pomalu bliká a oznamuje tak, že se powerbanka nabíjí.


- Doba nabíjení: cca 5 hodin. Powerbanku nabíjejte přednostně při pokojové teplotě.
3. Po nabití vytáhněte micro USB nabíjecí kabel a pohybem proti směru hodinových ručiček opět našroubujte krytku. Při našroubovávání dbejte na to, aby gumové těsnění řádně dosedlo do krytky.

Nabíjení zařízení napájených akumulátory pomocí powerbanky

 Dodržujte také pokyny v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.

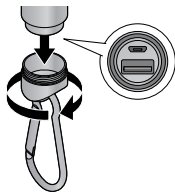

1. Odšroubujte krytku ve směru hodinových ručiček.

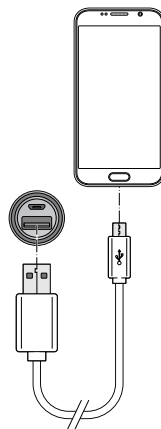

2. Do powerbanky připojte zařízení, které chcete nabíjet, pomocí nabíjecího kabelu s USB daného zařízení. Nabíjení se spustí automaticky.

Kontrolka trvale svítí a informuje tak, že se připojený přístroj nabíjí.

Doba nabíjení závisí na kapacitě akumulátoru zařízení, které chcete nabíjet.

- Pokud chcete proces nabíjení předčasně ukončit, jednoduše vytáhněte USB nabíjecí kabel a našroubujte zpět krytku pohybem proti směru hodinových ručiček. Při našroubovávání dbejte na to, aby gumové těsnění řádně dosedlo do krytky.



Powerbanka se automaticky vypne, jakmile bude připojené zařízení úplně nabité.

Kapesní LED svítilna



- ▷ Svítilnu zapnete otočením hlavy svítilny až na doraz ve směru hodinových ručiček.
- ▷ Svítilnu vypnete otočením hlavy svítilny až na doraz proti směru hodinových ručiček.

- Je powerbanka nabitá? Pokud kontrolka nesvítí, je powerbanka vybitá.
- Pokud používáte powerbanku v blízkosti silných magnetických polí (např. u televizorů nebo reproduktorů), může dojít k chybné funkci. Změňte stanoviště, přerušte spojení mezi zařízeními které chcete nabíjet a powerbankou a znovu je propojte.

Resetování

Elektromagnetické záření v okolí powerbanky může vést k poruchám funkčnosti.

Pokud powerbanka nefunguje správně, vytáhněte USB nabíjecí kabel a znovu jej zastrčte. Pak připojte powerbanku k nabíjení k USB portu na počítači nebo k síťovému adaptéru s USB přípojkou (není součástí dodávky) a několik minut powerbanku nabíjejte.

Závada / náprava

Zařízení připojené za účelem nabíjení se nenabíjí.

- Je zařízení, které chcete nabíjet, správně připojené do powerbanky?

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem a také **vybité akumulátory a baterie** se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje



jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a **vybité akumulátory/ baterie** jste ze zákona povinni odevzdávat

ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry

Model:	350 424
Akumulátor:	Li-Ion, 2200 mAh / 8,14 Wh (není možné vyměnit)
Vstup:	micro USB, DC 5 V, 2 A
Výstup:	USB, DC 5 V, max. 2,4 A
Doba nabíjení (powerbanky):	cca 5 h
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Stupeň krytí:	IPX4 (s našroubovanou krytkou)
Made exclusively for:	
	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.	



Číslo výrobku: 350 424