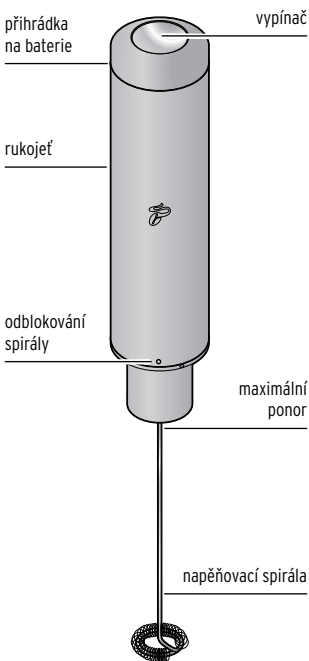




Napěňovač mléka



cs **Návod k použití**

Vážení zákazníci,

s Vaším novým napěňovačem mléka rychle a snadno napěníte studené nebo teplé mléko pro přípravu cappuccina, kávy s mlékem a jiných mléčných specialit.

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si bezpečnostní pokyny. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití

Napěňovač mléka je určen k napěňování tekutin.

Není vhodný ke zpracovávání hustých ani pevných látek jakéhokoli druhu.

Napěňovač mléka je určen pro množství běžná v domácnosti a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Výrobek není hračka pro děti. Zabraňte dětem v přístupu k výrobku.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Baterie a výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí. Pokud dojde k náhodnému spolknutí baterie, je nutno ihned vyhledat lékařskou pomoc.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před opařením

- Pozor při napěňování horkých tekutin. Stříkance horké tekutiny mohou způsobit opaření.

VÝSTRAHA před poraněním

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by nějaká baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi.
Případně zasažená místa okamžitě omyjte velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Během provozu se nedotýkejte napěňovací spirály.

POZOR na věcné škody

- Rukojeť napěňovače nikdy neponořujte do tekutiny.
Není vhodná do myčky!
Dodržujte maximální ponor!
- Vyjměte baterie z přístroje, pokud jsou vybité nebo pokud přístroj nebudete delší dobu používat. Kdyby baterie vytekly, mohly by způsobit poškození.
- Vyměňujte všechny baterie najednou. Nepoužívejte zároveň různé typy a značky baterií ani baterie s různou kapacitou.

- Nádobu, ve které budete napěňovat mléko, postavte na pevnou, rovnou a neklouzávou plochu, kterou lze dobře čistit.
 - K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
-

Technické parametry

Model: 332 745

Baterie: 2 x LR6/1,5 V

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

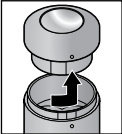
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

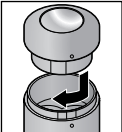


Číslo výrobku: 332 745

Vložení baterií

- 

1. Odejměte víčko přihrádky na baterie, jak vidíte na obrázku.
- 

2. Vložte přiložené baterie do přihrádky na baterie tak, jak vidíte na obrázku. Dbejte na správnou polaritu (+/-).
- 

3. Přihrádku na baterie zase zavřete tak, jak vidíte na obrázku.

Napěňování mléka

Před prvním použitím vyčistěte napěňovací spirálu tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění“.

Používejte pokud možno vysokou nádobu, protože není možné vždy zabránit vystřikování mléka. Nepoužívejte nádoby s citlivými povrchy. Zabraňte tomu, aby se napěňovací spirála dotýkala stěn nádoby, protože by je jinak mohla poškrábat.

Ideální jsou konvičky k napěňování z ušlechtilé oceli.

1. Nalijte mléko do vhodné nádoby. Naplňte nádobu maximálně do 1/3.



VÝSTRAHA

před opařením

Abyste zabránili vystřikování: **Než** zapnete přístroj, ponořte **nejdřív** napěňovací spirálu do tekutiny.

Přístroj **nejdříve** vypněte, **dříve** než napěňovací spirálu vyjmete z tekutiny.


2. Ponořte napěňovací spirálu do mléka a stiskněte vypínač.
3. Napěňovačem mléka pohybujte sem a tam, aby se pod mléko mohl dostat vzduch.
4. K vypnutí přístroje znovu stiskněte vypínač.
5. Napěněné mléko dejte na Vaše cappuccino apod. a posypte ho trochu kakaem nebo cukrem.

Tip:

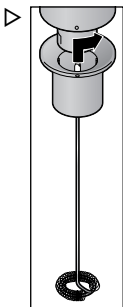
Nejlepších výsledků jsme dosáhli s mlékem, které jsme napěňovali studené z ledničky nebo horké. Nenechte však mléko před napěňováním vařit. To by mu dodalo nepříjemnou chuť a vedlo by to ke tvoření škráloupu na povrchu.

Čištění

- ▷ Rukojeť otírejte pouze navlhčeným hadříkem a případně trochou prostředku na mytí nádobí.
- ▷ Napěňovací spirálu po každém použití ihned umyjte, aby se v ní netvořily úporné usazeniny: Ponořte napěňovací spirálu do nádoby naplněné čistou vodou a trochou prostředku na mytí nádobí a přístroj na krátkou dobu zapněte. Potom napěňovací spirálu opláchněte čistou vodou.
- ▷ K vysušení podržte přístroj nad *prázdným* dřezem a na krátkou dobu jej zapněte.
- ▷ Při čištění dbejte na to, aby se neohnula tyčinka k napěňovací spirále.

- ▷  Spirálu můžete odejmout podle vyobrazení a dát vyčistit do myčky.

Přístroj sám není vhodný do myčky!



▷ Spirálu zase podle obrázku na přístroji upevněte.

Likvidace

Obal roztřídte a zlikvidujte.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Vybité **baterie** a **akumulátory** jste ze zákona povinni odevzdat

ve sběrně určené správou Vaší obce nebo města nebo ve specializované prodejně, kde se baterie prodávají.