


Tchibo

Napěňovač mléka

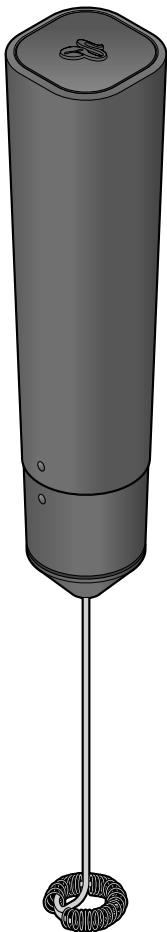

cs Návod k použití

Vážení zákazníci,

s Vaším novým napěňovačem mléka rychle a snadno napěníte studené nebo teplé mléko pro přípravu capučína, kávy s mlékem a jiných mléčných specialit.

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si bezpečnostní pokyny.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití

Napěňovač mléka je určen k napěňování tekutin. Není vhodný ke zpracovávání hustých nebo pevných látek jakéhokoli druhu. Napěňovač mléka je určen pro množství běžná v domácnosti a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Výrobek není hračka. Zabraňte dětem v přístupu k výrobku.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde k spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí.

Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před opařením

- Při napěňování horkých tekutin postupujte obzvlášť opatrně. Stříkance horké tekutiny mohou způsobit opaření.

VÝSTRAHA před poraněním

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Během provozu se nedotýkejte napěňovací spirály.

POZOR na věcné škody

- Nikdy neponořujte **rukojeť** napěňovače do tekutiny. Dodržujte maximální ponor!
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z přístroje vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte odlišné typy a značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Kontakty baterie a přístroje před vložením baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Nádobu, ve které budete napěňovat mléko, postavte na pevnou, rovnou a neklouzavou plochu, kterou lze dobře čistit.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Technické parametry

Model: 370 517 (černá)
633 954 (červená))

Baterie: 2x LR03 (AAA) / 1,5 V

Made exclusively for: Tchibo GmbH,
Überseering 18, 22297 Hamburg,
Germany www.tchibo.cz


Za účelem vylepšování výrobku
si vyhrazujeme právo technických
a vzhledových změn.



Číslo výrobku:
370 517 (černá)
633 954 (červená)


Vložení baterií

1.

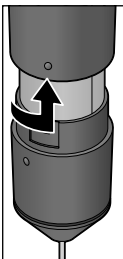


Odejměte víčko přihrádky na baterie, jak vidíte na obrázku.

2.

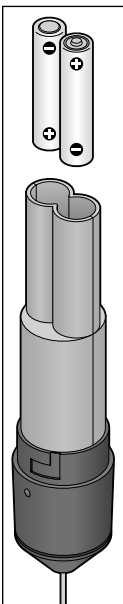

Dodané baterie vložte tak, jak vidíte na obrázku. Dbejte na správnou polaritu (+/-).

3.

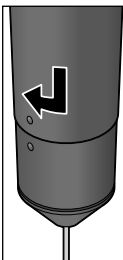

Přihrádku na baterie zase zavřete tak, jak vidíte na obrázku.

Napěňování mléka

- Před prvním použitím vyčistěte napěňovací spirálu tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění“.
 - Používejte pokud možno vysokou nádobu, protože není možné vždy zabránit vystřikování mléka. Nepoužívejte nádoby s citlivými povrchy. Zabraňte tomu, aby se napěňovací spirála dotýkala stěn nádoby, protože by je jinak mohla poškrábat. Ideální jsou konvičky k napěňování z ušlechtilé oceli.
1. Nalijte mléko do vhodné nádoby. Naplňte nádobu maximálně do 1/3.



VÝSTRAHA

před opařením

Abyste zabránili vystřikování:

Než zapnete přístroj, ponořte **nejdříve** napěňovací spirálu do tekutiny.


Přístroj **nejdříve** vypněte, **než** napěňovací spirálu vyjmete z tekutiny.

2. Ponořte napěňovací spirálu do mléka a stiskněte vypínač.
3. Napěňovačem mléka pohybujte sem a tam, aby se pod mléko mohl dostat vzduch.
4. K vypnutí přístroje znovu stiskněte vypínač.
5. Napěněné mléko dejte na Vaše capučíno apod. a posypte ho trochu kakaem nebo cukrem.

Tip: Nejlepších výsledků jsme dosáhli s mlékem, které jsme napěňovali studené z ledničky nebo horké. Nenechte však mléko před napěňováním vařit. To by mu dodalo nepříjemnou chuť a vedlo by to ke tvoření škráloupu na povrchu.

Čištění

- ▷ Rukojeť otírejte pouze navlhčeným hadříkem a případně trochou prostředku na mytí nádobí.
- ▷ Napěňovací spirálu po každém použití ihned umyjte, aby se v ní netvořily úporné usazeniny: Ponořte napěňovací spirálu do nádoby naplněné čistou vodou a trochou prostředku na mytí nádobí a přístroj na krátkou dobu zapněte. Potom napěňovací spirálu opláchněte čistou vodou.
- ▷ K vysušení podržte přístroj nad prázdným dřezem a na krátkou dobu jej zapněte.
- ▷ Při čištění dbejte na to, aby se neohnula tyčinka k napěňovací spirále.

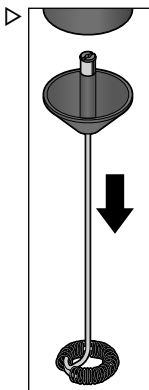

K čištění spirály v myčce ji stáhněte z přístroje směrem dolů. Přístroj sám není vhodný do myčky! Následně spirálu znovu nasadte.

Likvidace

Výrobek a jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.