



Hrniec z ušlechtilé oceli

 Informace o výrobku

Vážení zákazníci,

Váš nový hrniec je zhotoven z ušlechtilé oceli 18/10 a má zapouzdřené sendvičové dno, které zajišťuje optimální přenos tepla.

Skleněná poklice má silikonový kroužek s nopky, které zabrání jejímu plošnému přilnutí k hrnci, takže pára může stále trochu unikát.

Hrniec můžete používat na plynových a elektrických sporácích, a též na indukčních a sklokeramických varných deskách. Je také vhodný do trouby do max. 180 °C.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti a přejeme Vám dobrou chuť!

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Použití



VÝSTRAHA před popálením/požárem

- Hrniec je během používání horký! Dotýkejte se hrnce, uch a poklice pouze přes chňapku apod.!
- Při používání na plynovém sporáku dbejte na to, aby plameny nepřesahovaly dno hrnce.
- Pokud budete hrniec používat k pečení, smažení nebo fritování:
Při zahřívání oleje nebo tuku **nepokládejte** na hrniec **poklici**. Nenechávejte hrniec s horkým tukem nikdy bez dozoru! Horký tuk se může velmi snadno vznítit. Hrozí nebezpečí požáru!
- Hořící tuk nikdy nehaste vodou. Hrozí nebezpečí výbuchu! Hořící tuk haste hasicím přístrojem, který je vhodný k hašení hořícího jedlého oleje a tuku.

POZOR na věčné škody v důsledku přehřátí

- Hrniec nezahřívajte, pokud je prázdný, zabraňte úplnému vypaření tekutiny a hrniec nestavte do pečicí trouby, pokud je nastavená na teplotu vyšší než 180 °C. To by mohlo vést k zabarvení materiálu a trvalému poškození hrnce.



Působením vysokých teplot se může tento hrniec - tak jako každé jiné nádobí z ušlechtilé oceli - zbarvit. Nejedná se přitom o vadu materiálu a nijak to nesnižuje kvalitu ani funkci hrnce.

- Před použitím dbejte na to, aby dno hrnce a varná deska byly čisté.
- Při vaření budete šetřit energii, když zvolíte plotýnku odpovídající průměru dna hrnce. Jakmile hrniec dosáhne správné teploty, můžete sporák nastavit na nižší stupeň.
- Indukční varnou zónu je nutno zvolit podle průměru dna hrnce. Pokud je dno hrnce příliš malé nebo hrniec nestojí uprostřed varné zóny, nebude jí případně rozpoznán. Podle typu indukční varné desky může případně dojít k chybovému hlášení.


- Při používání hrnce na indukční varné desce mohou vznikat nezvyklé zvuky, které mají svůj původ v elektromagnetických vlastnostech varné desky.
- Při vaření a čištění hrnce nepoužívejte žádné ostré ani špičaté předměty, a to ani při silném znečištění. Uvnitř hrnce použijte výhradně kuchyňské náčiní ze dřeva nebo žáruvzdorného plastu. Kovové kuchyňské náčiní zkracuje životnost hrnce a může poškrábat jeho povrch. Přímo v hrnci také nic nekrájejte.
- Sůl přidávejte do horké vody jen za současného míchání.
- Při servírování postavte horký hrnec vždy na rovnou, žáruvzdornou podložku.

K používání skleněné poklice

- Při nadzvedávání poklice dbejte na to, že z kondenzovaná voda, která z ní kape dolů, může vést ke stříkání oleje nebo případně k ucházení páry.
- Skleněná poklice z bezpečnostního skla je chráněna svým silikonovým okrajem. Zacházejte se skleněnou poklicí opatrně, abyste zabránili škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdybyste vystavili poklici nárazům apod. Skleněnou poklici nepoužívejte, pokud jsou na ní vidět škrábance nebo praskliny, protože by mohla prasknout úplně. Silikonový okraj neodstraňujte.
- Vyvarujte se prudkého zchlazení skleněné poklice studenou vodou (termošok).
- Šroubek na úchytu poklice se může během používání časem uvolnit. V takovém případě jej vhodným křížovým šroubovákem silou ruky zase dotáhněte.

Tipy k ošetřování

- **Před prvním použitím** vyvařte hrnec vodou.
- Po použití hrnec umyjte horkou vodou, prostředkem na mytí nádobí a měkkou houbou apod.
- Hrnec a poklice jsou vhodné také do myčky. Jejich údržba je tedy obzvlášť snadná. Naše doporučení: Používejte tekuté prostředky na mytí nádobí. Vyberte úsporný mycí program s nízkou teplotou. Ten šetří hrnec a životní prostředí.
- K mytí nepoužívejte abrazivní prostředky, ocelovou vlnu, prostředky na mytí nádobí v prášku ani čističe na trouby.
- K důkladnému vyčištění můžete šroubek na úchytu poklice odšroubovat (viz obrázek). Před opětovným smontováním nechte všechny díly dobře uschnout.
- Po umytí hrnec hned utřete, aby se nevytořily skvrny.

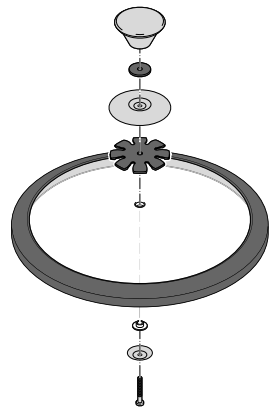

Pokud máte nějaké dotazy k výrobku, můžete se na nás kdykoli s důvěrou obrátit.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Číslo výrobku	Plnicí množství	Průměr dna
322 606	~ 2,0 L	Ø ~ 13,3 cm
322 607	~ 4,0 L	Ø ~ 17,4 cm
322 608	~ 6,0 L	Ø ~ 21,4 cm

Číslo výrobku najdete také na dně hrnce!