




# Řezbářská souprava

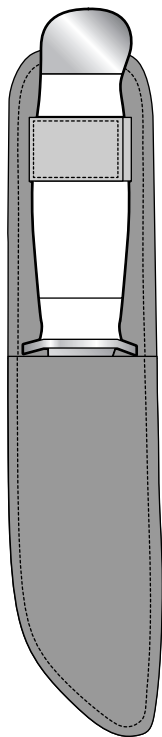

**cs** **Návod k použití**

## Vážení zákazníci,

řezbářství podporuje jemnou motoriku, soustředění a kreativitu. S touto novou řezbářskou soupravou můžete začít okamžitě vyřezávat! Součástí soupravy je také dřevěný špalek s předkresleným motivem na vyřezávání.

Řezbářský nůž je nejlépe uložen v ochranném pouzdře. Ochranné pouzdro můžete nosit také na opasku. A pomocí brousku můžete čepel nože udržovat vždy ostrou.

Věříme, že Vám bude tato řezbářská souprava dlouho sloužit k Vaší spokojenosti!

## Váš tým Tchibo



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

---

## Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

- Tento výrobek je vhodný k vyřezávání dřeva.
- Výrobek je určen pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

## **NEBEZPEČÍ pro děti**

- Tento výrobek není hračka. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.  
Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s výrobkem nehrají.
- Děti smí výrobek používat pouze pod dozorem dospělé osoby a i potom pouze tehdy, pokud jim bylo předem vysvětleno, jak se výrobek bezpečně používá a pokud pochopily, jaká jim při jeho používání hrozí nebezpečí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.  
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

## **VÝSTRAHA před nebezpečím poranění**


- Vyřezávejte vždy směrem od těla nebo od ruky, která drží vyřezávaný předmět!
- Výrobkem nikdy nemiřte na osoby ani zvířata.
- Pracujte vždy pečlivě a soustředěně! Výrobek nepoužívejte, pokud jste unavení, necítíte se dobře nebo jste pod vlivem alkoholu nebo léků. V důsledku nepozornosti může dojít velmi rychle ke zranění.
- Při vyřezávání vždy sedněte. V žádném případě nechodte s nožem v ruce.
- Nikdy nesahejte na čepel nože.
- Pravidelně kontrolujte ostrost čepele a pokud by byla tupá, tak ji naostřete. Tupá čepel vyžaduje větší námahu. Potom také snadněji sklouzne.
- V okolí na délku paže se při vyřezávání nesmějí nacházet jiné osoby.

- Výrobek vždy uchovávejte v ochranném pouzdře. Řezbářský nůž musí být čistý a suchý, když jej budete zasunovat do ochranného pouzdra.

### **POZOR na věcné škody**

- K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani tvrdé kartáče apod.

## **Přehled (rozsah dodávky)**

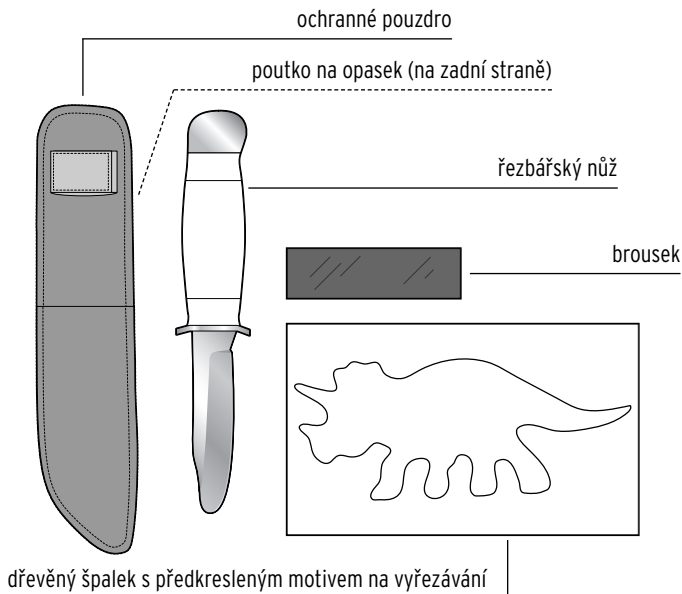

## Tipy pro první řezbářské pokusy



**VÝSTRAHA** - nebezpečí poranění

• Vyřezávejte vždy směrem od těla nebo od ruky, která drží vyřezávaný předmět!

- Abyste si zvykli na zacházení s řezbářským nožem, můžete začít cvičit např. na kousku mýdla.
- Až začnete s prvním „opravdovým vyřezáváním“, zkoušejte nejdřív vyřezávat jednoduché tvary a předměty. Výborně se hodí např. vařečka nebo otvírák na dopisy.
- Důležité je, abyste používali měkké dřevo. Tvrdé dřevo je pro začátečníky nevhodné a může vést ke zraněním, protože při vyřezávání můžete snadno sklouznout. Dobře se hodí např. borovicové dřevo.
- Obzvláště vydařené předměty se mohou po vyřezávání vyhladit jemným smirkovým papírem.
- Následně je možné vyřezané předměty ošetřit a zapečetit vhodnými prostředky k ošetřování dřeva (olej, vosk).
- K vyřezání figurky z dřevěného špalku byste si měli figurku na dřevěný špalek nejdřív alespoň načrtnout a přebytečný materiál kolem náčrtku odstranit.

Doporučuje se k tomu použít např. elektrickou přímočarou pilu nebo jiné náradí a obrys nejdřív zhruba vypilovat. Přitom bezpodmínečně dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití používané elektrické pily.

Následně postupně vyřezávejte všechny hrany, dokud nevznikne třídimenzionální figurka.

Obrázky na příkladu ukazují, jak můžete u přiloženého motivu postupovat.



---


## Broušení čepel



**VÝSTRAHA** - nebezpečí zranění


• Pravidelně kontrolujte ostrost čepel a pokud by byla tupá, tak ji naostřete. Tupá čepel vyžaduje větší námahu. Potom také snadněji sklouzne.

1. Čepel bruste vždy na protiskluzové podložce, abyste chránili pracovní plochu před poškrábáním a zabránili posouvání brousku během broušení. Pokud by se brousek přesto posunoval, tak jej upněte.
2. Brousek ponořte přibližně na 15 minut do vody. Když z vody přestanou stoupat bublinky, je brousek dostatečně namočený.
3. Brousek položte na protiskluzovou podložku úzkou stranou směrem k sobě.
4. Nůž nejdřív uchopte do pravé ruky a položte palec a ukazováček levé ruky na čepel tak, abyste na ni mohli mírně zatlačit.

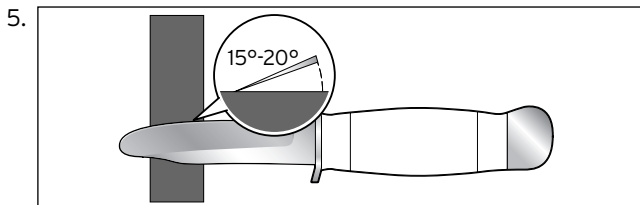

Nyní položte nůž čepelí na brousek v úhlu 15 - 20° tak, jak vidíte na obrázku.

6. Posunujte nožem pod lehkým tlakem rovnoměrně a pomalu tak dlouho vždy znovu směrem dopředu, dokud se na ostří nevytvoří citelná hrana.

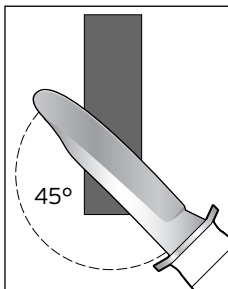

Protože je čepel zaoblená, postupně měňte polohu nože, abyste nabrousili všechny oblasti čepele.

7. Následně nůž přitáhněte směrem k sobě. Přitom postupujte velmi opatrně, abyste se nezranili.
8. Nůž otočte a uchopte jej do levé ruky tak, abyste mohli stejným způsobem nabrousit i druhou stranu čepele.
9. Opakujte kroky 4 až 8 s ještě menším tlakem.
10. K odstranění hrany vzniklé broušením přejeďte čepelí přes kožený řemen.

## Čištění

Nůž nenechávejte ležet s přilepenými zbytky dřeva, ale zásadně jej vždy po použití očistěte. Čepel vyčistěte vlhkým hadříkem a následně ji pečlivě utřete.

Tento nůž není vhodný do myčky.

Nenechávejte jej ani ležet ve vodě, protože jinak dřevěná rukojeť nabobtná.

---

## Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností k třídění a sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

**Výrobek** zlikvidujte dle aktuálních předpisů. Příslušné informace získáte u své sběrný komunálního odpadu.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na jeho technické a vzhledové změny.

---

**Číslo výrobku: 379 348**

---