



Světelný závěs s LED

Návod k použití

Vážení zákazníci,

tento nový světelný závěs s hvězdičkami šíří jemné světlo a vánoční náladu.

Praktická funkce časovače vypíná světelný závěs automaticky po šesti hodinách, a tak pomáhá šetřit energií.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte společně i tento návod.

Účel použití

Světelný závěs je koncipován k dekoračním účelům v suchých vnitřních prostorách soukromých domácností. Světelný závěs není vhodný do vlhkých prostor, jako jsou např. koupelny, ani do venkovních prostor.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Uchovávejte proto baterie a výrobek mimo dosah malých dětí. Pokud došlo k náhodnému spolknutí baterie, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

- Obalový materiál a malé díly (dekorační háčky tesa Powerstrips®) udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Na světelném závěsu neprovádějte žádné změny. Poškozený připojovací kabel nelze opravit. Pokud je připojovací kabel poškozený, světelný závěs zlikvidujte podle aktuálních ustanovení.

VÝSTRAHA před požárem

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.
- Světelný závěs se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými závěsy a podobnými předměty.
- Výrobek je vhodný k montáži na povrchy z normálně hořlavých materiálů. Povrchy, na kterých bude světelný závěs připevněn, nesmí být vyrobeny z lehce vznětlivých materiálů.
- Když je světelný závěs rozsvícený, nepřikrývejte jej.
- Nezapínejte výrobek v obalu. Vždy musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

VÝSTRAHA před poraněním

- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Světelný závěs pověste tak, aby se do něj nemohl nikdo zaplést.

POZOR na věcné škody


- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Předejdete tak škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte různé typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou.
- V případě potřeby vyčistěte před vložením baterií do přístroje kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!

- Světelné diody není vzhledem k jejich mimořádně dlouhé životnosti třeba měnit. Není možné je vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Pokud budete používat dodané dekorační háčky tesa Powerstrips[®], dodržujte následující pokyny: Dekorační háčky tesa Powerstrips[®] čas od času vždy znovu pevně přitlačte nebo případně zkontrolujte, zda ještě pořád pevně drží na podkladu. Připevněte světelný závěs pomocí dekoračních háčků tesa Powerstrips[®] tak, aby nic nepoškodil, pokud by se stalo, že by spadl dolů.

Připevnění dekoračních háčků tesa Powerstrips[®]


- i** • Dekorační háčky tesa Powerstrips[®] jsou vhodné pro mnoho lehkých předmětů. Vypouklé, nerovné povrchy značně snižují přídržnou sílu. Stálé teploty nad +40 °C snižují přídržnou sílu. Nevhodné k nalepení při teplotách pod +15 °C nebo do auta. Podklad musí být pevný, suchý, čistý, zbavený mastnoty, a nesmí obsahovat silikon.
- Před připevněním dekoračních háčků tesa Powerstrips[®] si rozmyslete, kam chcete světelný závěs umístit.


1.

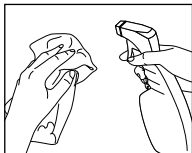


Vyčistěte podklad **prostředkem na čištění oken nebo denaturovaným lihem.**

Čisticí prostředky do koupelny a univerzální čisticí prostředky nejsou vhodné.


2.  Stáhněte jeden lepicí proužek tesa Powerstrip® z papíru, umístěte jej na podklad a **silně jej přitlačujte k podkladu po dobu minimálně 5 vteřin.**

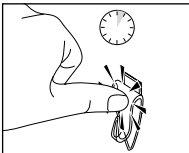3.  Odstraňte potištěnou ochrannou fólii z lepicího proužku tesa Powerstrip® a dekorační háček tesa Powerstrip® silně přitlačujte po dobu minimálně 5 vteřin na lepicí proužek tesa Powerstrip®. Nechte nelepicí konec lepicího proužku vyčnívat směrem nahoru.

 Ochranné fólie z nelepicího konce se nesmí odstraňovat.

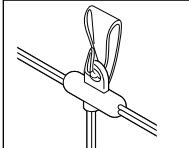4.  Připevněte další dekorační háčky tesa Powerstrip® stejným způsobem a následně na ně zavěste světelný závěs.

Odstranění dekoračních háčků tesa Powerstrips®

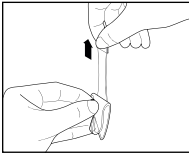
1. Dekorační háček tesa Powerstrip® pevně přidržujte. Přitom ho však nepřitlačujte k podkladu.
2.  Vytáhněte lepicí proužek tesa Powerstrip® za jeho nelepicí konec pomalu směrem ven. Tahejte vždy ve směru rovnoběžném s podkladem. Netahejte za lepicí proužek tesa Powerstrip® šikmým směrem, protože jinak by se mohl roztrhnout a poškodit podklad.

Vložení/výměna baterií

POZOR na věcné škody


Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).

1.

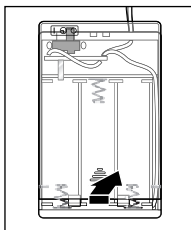


Vysuňte kryt přihrádky na baterie ve směru šipky.

2.

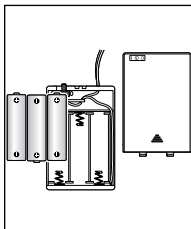

Vložte baterie tak, jak vidíte na obrázku, nebo vyměňte staré baterie za nové.

3. Kryt přihrádky na baterie opět nasuňte proti směru šipky.

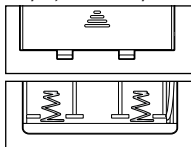


Přitom lehce tlačte na šipku, aby oba dva zaskakovací výstupky krytu mohly zaskočit do otvorů přihrádky na baterie.

Použití



VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

Světelný závěs pověste tak, aby se do něj nemohl nikdo zaplést.

- ▷ Zkontrolujte, jestli jsou hvězdičky pevně nasunuté v objímkách. Mohly se během transportu uvolnit.
 - ▷ K zapnutí světelného závěsu posuňte spínač do polohy **I**.
 - ▷ K zapnutí funkce časovače posuňte spínač do polohy .
- Světelný závěs bude svítit 6 hodin a potom se vypne. Po 18 hodinách se světelný závěs opět zapne, po 24 hodinách se opět vypne atd.
- ▷ K vypnutí světelného závěsu posuňte spínač do polohy **O**.

Technické parametry

Model:	297 233
Baterie:	3x LR6 (AA)/1,5 V
Výkon:	0,3 W
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Čištění

- ▷ Jednotlivé hvězdičky otírejte suchým, měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna.
-

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

- Pb** Baterie a akumulátory označené těmito písmeny obsahují
Cd následující škodlivé látky:
Hg Pb = olovo, Cd = kadmium, Hg = rtuť.
-

Číslo výrobku: CZ 297 233
