


Vysoušeč vlasů

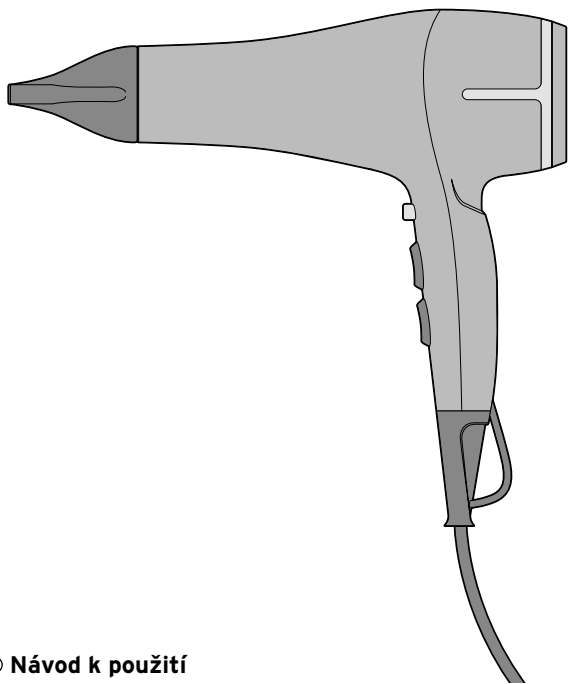

CS Návod k použití

108788FV02X00X1 · 2020-08

Vážení zákazníci,

Váš vysoušeč vlasů má ionizační funkci, která vytváří negativní ionty. Tyto negativní ionty zabraňují vzniku elektrostatického náboje na vlasech a jejich odstávání. Vaše vlasy tak budou působit měkčím a lesklejším dojmem.

Váš nový vysoušeč vlasů s dotekovým senzorem se zapne pouze tehdy, pokud svou rukou obejmete pohybový senzor na rukojeti.

Tak můžete vysoušeč vlasů krátce odložit, aniž byste ho museli vypínat. Jakmile vysoušeč vlasů opět vezmete do ruky, opět se automaticky zapne.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti!



Přečtěte si návod k použití! Důležité pokyny -
uchovejte pro pozdější použití!

Obsah

- 4 K tomuto návodu**
- 5 Bezpečnostní pokyny**
- 10 Přehled (rozsah dodávky)**
- 11 Použití**
- 14 Čištění**
- 15 Uchovávání**
- 16 Likvidace**
- 17 Technické parametry**

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol varuje před používáním přístroje v blízkosti vody. Příklad se nesmí používat v blízkosti vody ani ve vodě (např. v umyvadle, ve sprše ani ve vaně), protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!



Přečtěte si pokyny a návod k použití.

Upozornění **NEBEZPEČÍ** varuje před možným těžkým poraněním a ohrožením života.

Upozornění **VÝSTRAHA** varuje před poraněním a značnými věcnými škodami.

Upozornění **POZOR** varuje před lehkým poraněním nebo poškozením.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Výrobek je vhodný pro vysoušení a tvarování lidských vlasů; není dimenzován pro zvířecí chlupy. Umělé vlasy se tímto vysoušečem nesmí ošetřovat, protože nesnesou vyšší teploty a za nepříznivých podmínek hrozí i nebezpečí požáru.
- Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorech.
- Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby

s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti.

- Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a zlikvidujte jej odpovídajícím způsobem. Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Nikdy neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin. Přístroj nesmí být vystaven vlhkosti. Nesmí se také dostat do kontaktu s kapající nebo stříkající vodou, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte přístroj venku.



- **VÝSTRAHA:** Vysoušeč vlasů se nesmí používat v blízkosti vody, která je ve vanách, umyvadlech nebo jiných nádobách. Přístroj nepoužívejte, když máte vlhké ruce nebo když stojíte na vlhké podlaze. Pokud budete vysoušeč vlasů používat v koupelně, tak po použití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Blízkost vody představuje nebezpečí, i když je přístroj vypnutý. Jako dodatečná ochrana se doporučuje instalovat do proudového okruhu koupelny proudový chránič (RCD = Residual-Current Circuit Device) s vypínacím proudem nepřekračujícím 30 mA. Poradte se s instalátérem.

- Pokud by přístroj přes veškerou opatrnost spadl do vody, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nikdy nesahejte do vody. Hrozí ohrožení života elektrickým proudem!
- Kovové předměty (např. šperky) udržujte v dostatečné vzdálenosti od otvoru pro nasávání vzduchu, aby se zabránilo nechtěnému nasání. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Do otvorů přístroje nestrkejte žádné předměty. Uvnitř přístroje se nacházejí vodivé součásti. Kdybyste se jich dotkly, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Používejte přístroj pouze s dodaným příslušenstvím. Nepoužívejte žádné dodatečné části, které nedoporučil výrobce přístroje nebo které nenabízí jako příslušenství k přístroji.
- Přístroj nechte po čištění úplně uschnout, než jej znovu použijete. Hrozí ohrožení života elektrickým proudem!
- Připojujte přístroj pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí a jištění odpovídá technickým parametrům přístroje.
- V koupelně nepoužívejte prodlužovací kabel, aby v případě nouze byla zástrčka rychle přístupná.

- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li připojený k elektrické síti.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, pokud dojde během provozu k poruše, po každém použití, za bouřky a než začnete přístroj čistit. Vždy přitom tahejte přímo za zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Protože se síťový kabel při vysoušení vlasů pohybem namáhá, pravidelně kontrolujte, jestli nedošlo k jeho poškození. Nenavíjejte síťový kabel na přístroj.
- Přístroj nezavěšujte za kabel, ale za očko k zavěšení.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud je on sám nebo jeho síťový kabel viditelně poškozený, nebo pokud přístroj spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Přístroj nesmíte v žádném případě otevírat ani opravovat sami, protože v opačném případě by pak již nebyla zajištěna jeho bezchybná funkce. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí.

Je-li síťový kabel poškozen, musí být výrobcem, jeho servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou vyměněn, aby se předešlo ohrožení. Případné opravy přístroje nechávejte provádět v odborném servisu.

VÝSTRAHA - nebezpečí popálení

- Přístroj a nástavce jsou během používání velmi horké. Než začnete přístroj čistit nebo vyměňovat nástavce, nechte ho úplně vychladnout. Hrozí nebezpečí popálení!


VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

- Aby nedošlo k nechtěnému zapnutí, vypněte přístroj po každém použití tak, že přepínač stupňů proudění vzduchu přepnete do polohy **0**.

POZOR na věcné škody

- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Přehled (rozsah dodávky)

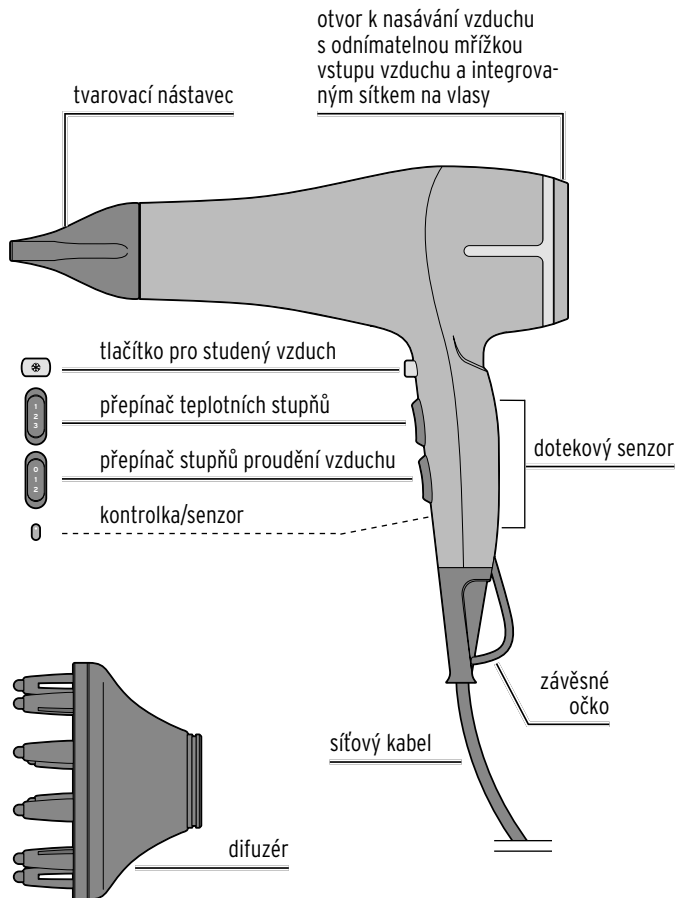

Použití

 Při prvním použití může být po krátkou dobu cítit zápach, což však není uávada. Zajistěte dostatečné větrání.

1. Po umytí vlasy nejdříve dobře osušte. Utřete si důkladně i ruce.

2. Zastrčte síťovou zástrčku do dobře přístupné zásuvky.

Vysoušeč vlasů používejte podle potřeby buď s nasazeným difuzérem nebo tvarovacím nástavcem nebo jej používejte bez nástavců.

 K dosažení optimálních výsledků jontové funkce nepoužívejte nástavce.

▷ Nasadte nástavec na přístroj. Nástavec musí citelně zaskočit.



VÝSTRAHA - nebezpečí popálení

Nástavce jsou během používání velmi horké. Nechte je vychladnout, než je vyměníte. Hrozí nebezpečí popálení!

▷ K odejmutí nástavce jej jednoduše vytáhněte z vysoušeče.

3. Přepněte přepínače do požadovaných poloh:

Stupně proudění vzduchu:

- 2** = silný proud vzduchu
1 = šetrnější proud vzduchu
0 = vypnutí přístroje

Stupně ohřevu:

- 3** = vysoká teplota
2 = střední teplota
1 = nízká teplota

Kontrolka se rozsvítí, jakmile se přepínač stupňů proudění vzduchu nachází v poloze **1** nebo **2**. Přístroj je zapnutý.

4. K zapnutí proudění vzduchu uchopte rukojeť rukou tak, aby se ruka dotýkala prostoru dotekového senzoru.

 Přepínač stupňů proudění vzduchu se musí nacházet v poloze **1** nebo **2**, jinak pohybový senzor přístroj nezapne.

5. Ke krátkému přerušení proudění vzduchu položte přístroj na suchou a žáruvzdornou podložku a pusťte rukojeť.



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

Přístroj po používání nebo během krátkého přerušení nepokládejte na vlhké nebo mokré ručníky.

6. Jakmile rukojeť opět uchopíte rukou, proudění vzduchu se opět spustí.



VAROVÁNÍ - nebezpečí požáru


Vysoušeč vlasů, otvor pro výstup vzduchu a nasávání vzduchu nesmí být překryté. Dbejte na to, aby otvor pro výstup vzduchu a nasávání vzduchu nebyl zakrytý vlasy nebo prsty, a aby se v něm neusazovaly nitky nebo vlasy.

7. Přístroj vypnete tak, že přepínač stupňů proudění vzduchu přepnete do polohy **0**.
8. Po použití nechte přístroj úplně vychladnout na žáruvzdorné podložce.



Při přetížení, např. při zakrytí otvoru k nasávání vzduchu, se pojistka přístroje automaticky vypne. Přístroj vypněte a nechte ho před následujícím používáním ochladit.

Tvarovací nástavec a tlačítko pro studený vzduch

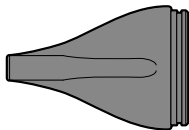


Tvarovací nástavec Vám umožní cíleně vysoušet určité partie vlasů.

Pro rychlejší ochlazení pramene vlasů je užitečné tlačítko pro studený vzduch

- ▷ Natočte pramínek vlasů například na kulatý kartáč a namiřte nástavec cíleně na tento pramínek vlasů.

Stiskněte k tomuto účelu tlačítko pro studený vzduch a držte jej stisknuté.

Difuzér

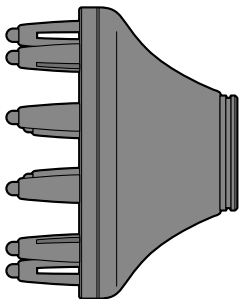

Difuzér vysouší vlasy šetrně, aniž by je rozvířil. Je obzvlášť vhodný pro vysoušení přirozeně vlnitých vlasů nebo vlasů po trvalé. Při vysoušení mohou být vlasy v přímém kontaktu s difuzérem.

Čištění




VÝSTRAHA - nebezpečí popálení

Nástavce jsou během používání velmi horké. Před čištěním je nechte vychladnout. Hrozí nebezpečí popálení!

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Podle potřeby otřete kryt a nástavce hadříkem mírně navlhčeným vodou.
- Snímatelnou mřížku nasávání vzduchu s pevně integrovaným sítkem na vlasy a otvor na nasávání vzduchu byste měli čas od času vyčistit:


1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

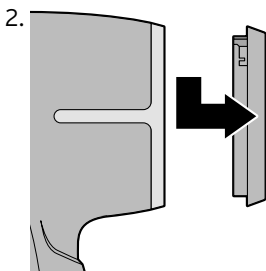

Mřížku vstupu vzduchu pootočte proti směru chodu hodinových ručiček a sejměte ji.

3. Ze sítka na vlasy odstraňte nečistoty.
4. Mřížku vstupu vzduchu lehce vyklepejte a otřete ji navlhčeným hadříkem.

5.

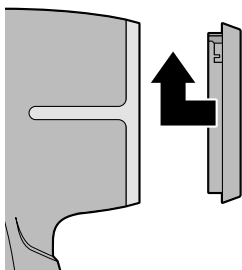

Mřížku znovu nasadte a otočte ji ve směru chodu hodinových ručiček, až citelně zaskočí.



NEBEZPEČÍ ohrožení života elektrickým proudem

Přístroj nechte po čištění úplně uschnout, než jej znovu použijete. Hrozí ohrožení života elektrickým proudem!

Uchovávání

- ▷ Než začnete přístroj uklízet, nechte jej vychladnout.
- ▷ Aby nedošlo k poškození síťového kabelu, nenavíjejte jej kolem přístroje.
- ▷ Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▷ Přístroj ukládejte na suchém místě.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly zhotoveny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

 Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry

Model:	HC 60
Číslo výrobku:	603 503
Síťové napětí:	220-240 V~, 50-60 Hz
Třída ochrany:	II  (přístroj má dvojitou ochrannou izolaci)
Výkon:	max. 1400 W
Okolní teplota:	-10 až +40 °C

Výrobce: Beurer GmbH
Söflinger Str. 218
89077 Ulm,
Germany (Německo)
www.beurer.com

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Toto zařízení splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic.

Model: HC 60
Číslo výrobku: 603 503

Výrobce: Beurer GmbH
Söflinger Str. 218
89077 Ulm
Germany (Německo)
www.beurer.com