

# Solární zahradní fontána



## Vážení zákazníci,

Vaše nová zahradní fontána dokonale doplňuje Vaši zahradu.

Jemné šplouchání vody vytváří klidnou atmosféru a dokonale uklidňuje.

Díky solárnímu modulu se fontána napájí bez mezičlánku přímo sluneční energií – a podle polohy slunce tak filtruje více nebo méně vody.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

## Váš tým Tchibo



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

---

## Obsah

- 3 Bezpečnostní pokyny**
  - 4 Přehled (rozsah dodávky)**
  - 5 Umístění**
  - 5 Uvedení do provozu**
    - 5 Sestavení fontány
    - 6 Instalace a zapojení solárního modulu
    - 6 Zapnutí/vypnutí fontány
  - 7 Čištění a skladování**
  - 8 Závada / řešení**
  - 8 Technické údaje**
  - 9 Likvidace**
  - 9 Záruka**
  - 10 Servis a oprava**
  - 10 Zákaznický servis**
-

## Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtete bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k zranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku předejte zároveň i tento návod.

### Účel použití

Solární zahradní fontána je určená k dekoraci ve venkovním prostředí. Je vhodná k trvalému používání ve venkovních prostorách.

Čerpadlo je koncipované pouze pro používání v této fontáně. Nepoužívejte ho k jiným účelům.

Tato fontána je koncipována pro soukromé použití a není vhodná pro komerční účely.

### NEBEZPEČÍ pro děti

- Drobné díly, které je možné spolknout, a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!
- Kolíky do země uchovávejte mimo dosah dětí.
- Hlídejte, aby děti nemohly z fontány pít. Nikdy nelijte jedovaté látky nebo přísady (např. vonné oleje, které by nedopatřením mohly pozřít děti nebo zvířata).

### VÝSTRAHA před nebezpečím poranění


- Propojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. Mějte na paměti následující: Kabel není vhodný k zahrabání do země.

### POZOR na věcné škody

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy nechte provádět ve specializované opravně, resp. přes náš zákaznický servis.
- Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození.
- Solární modul se nesmí polepovat, zakrývat ani pomalovávat.

- Nelijte do fontány žádné další látky (aromatické oleje, chlorová voda, kyseliny, zásady, prostředek proti námraze atd.), které mohou poškodit fontánu nebo čerpadlo.
- Voda musí mít teplotu od +5 °C do +35 °C. V chladných zimních měsících nelze fontánu používat. Skladujte ji poté na suchém místě chráněném proti mrazu. Ani vyprázdněnou fontánu nenechávejte přes zimu venku, protože čerpadlo by mohlo obsahovat zbytkovou vodu a v případě mrazu by se mohlo poškodit.
- Plnění fontány: Minimální objem cca 3 l, maximální objem cca 5 l vody. Objem pravidelně kontrolujte. Čerpadlo musí být zcela ponořené ve vodě. Provoz s nedostačujícím množstvím vody by čerpadlo poškodil.
- Z fontány pravidelně odstraňujte nečistoty, jinak by mohlo dojít k ucpaní nasávacího otvoru čerpadla. Pravidelně vyměňujte vodu; ideálně každé tři dny.
- Fontánu neplňte pískem ani kameny. Nevysazujte žádné rostliny. Části rostlin, písek nebo malé kamínky mohou ucpat nasávací otvor čerpadla. Otvor pro odvod vody musí být rovněž volný.
- K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo čisticí prostředky naruší a nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na citlivém podloží, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.

## Přehled (rozsah dodávky)

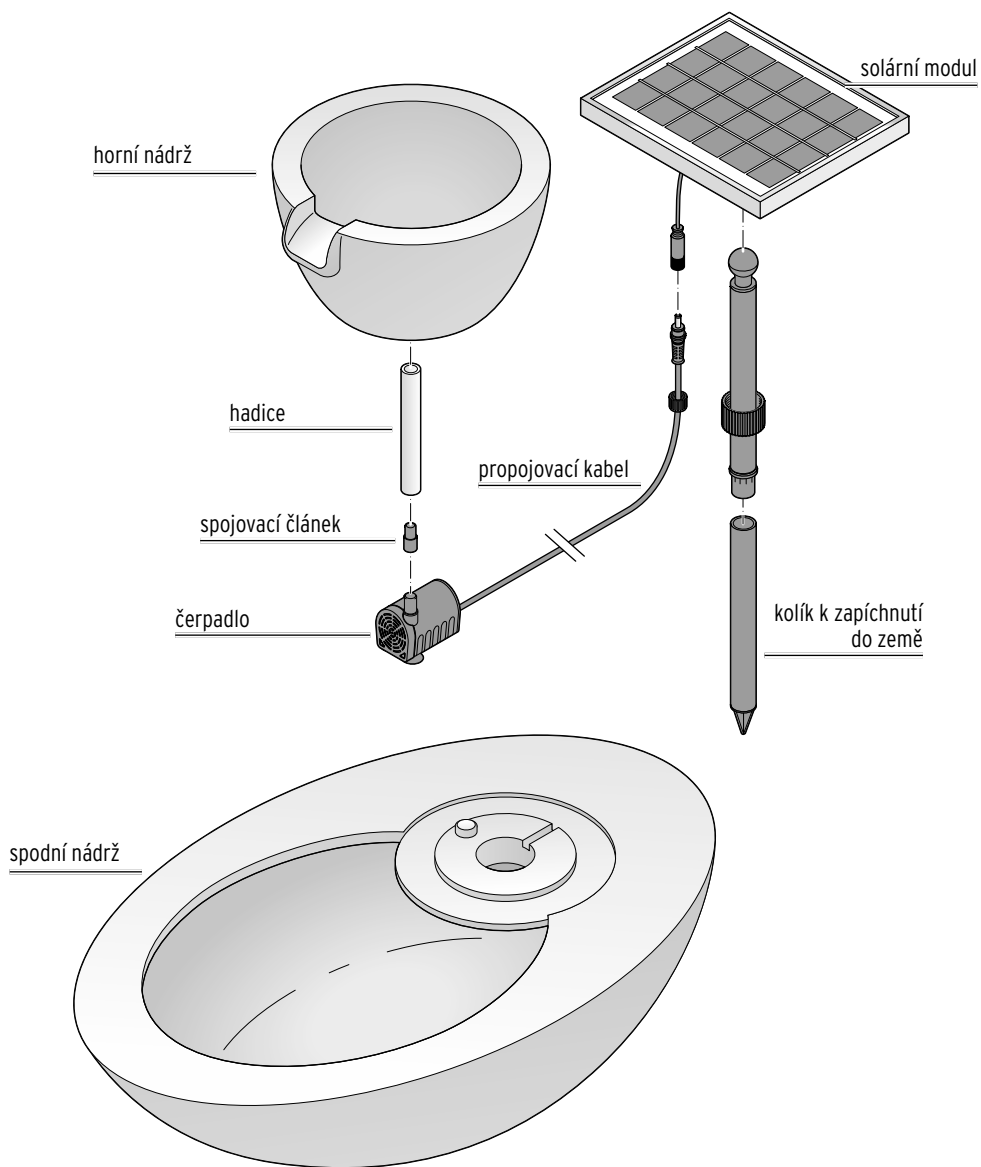


## Umístění

Fontána funguje nezávisle na zdroji napájení. Avšak vzhledem k tomu, že je odkázaná na sluneční energii, je nutné zohlednit a dodržet následující body:

- Solární modul postavte na slunné místo. Zvolte takové místo, na kterém bude solární modul přes den pokud možno co nejdéle vystaven přímému slunečnímu záření.
- Neumísťujte výrobek na místa, která jsou úplně nebo z větší části ve stínu (stromy, hřeben střechy apod.). Solární modul neumísťujte na severní stranu budovy. Na takových místech není přes den dostatek slunečního světla.
- Aby solární modul zůstal stát i při silném větru, zapíchněte kolík pokud možno hluboko do pevné země.


## Uvedení do provozu

### Sestavení fontány

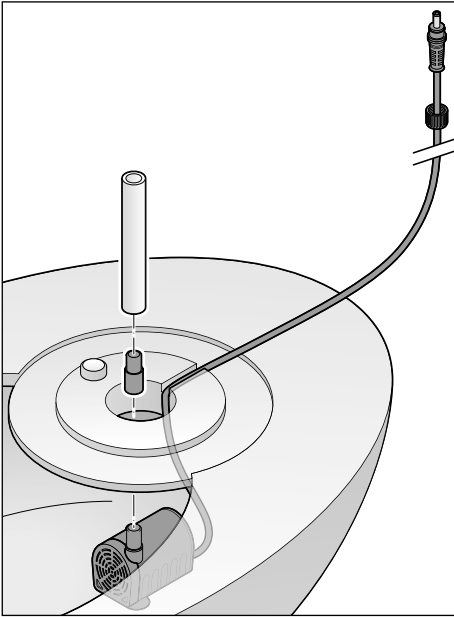

1. Opatrně vyjměte z obalu všechny díly a odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Před použitím vypláchněte nádrže čistou vodou.
3. Zastrčte hadici se spojovacím článkem na čerpadlo.


4. Nasadte čerpadlo na spodní nádrž. Patky přísavek zatlačte pevně do nádrže.
5. Propojovací kabel ved'te otvorem směrem nahoru a položte jej do otvoru.

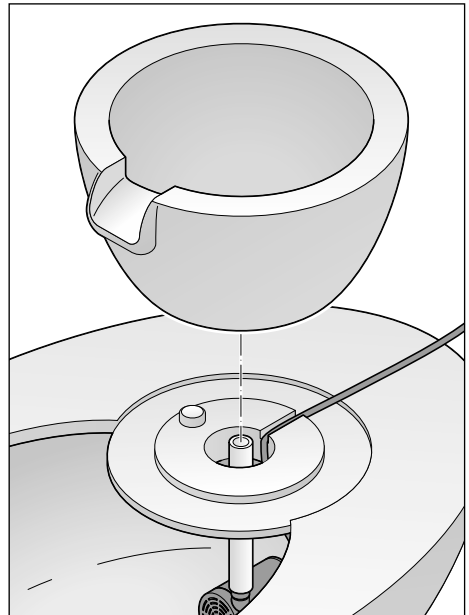

6. Nasadte horní nádrž na spodní tak, aby otvory v horní nádrži dosedaly na výstupek resp. otvor ve spodní nádrži.


7. Konec hadice zastrčte dolů na spodní nádrž.
8. Naplňte nádrž vodou.
9. Fontánu naplňte min. 3 l a max. 5 l vody.  
Objem pravidelně kontrolujte. Čerpadlo musí být zcela ponořené ve vodě. Provoz s nedostatečným množstvím vody by čerpadlo poškodil.

### Instalace a zapojení solárního modulu

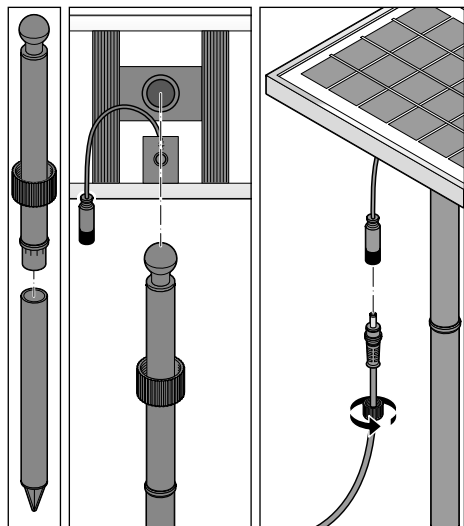

10. Sestavte kolík k zapíchnutí do země.
11. Připevněte kolík k zapíchnutí do země a pevně dotáhněte převlečnou matici.
12. Zástrčku spojovacího kabelu zasuňte do zdířky a utáhněte převlečnou matici.
13. Kolík zapíchněte do země.
14. Solární modul vyrovnejte tak, aby na něj dopadalo co nejvíce světla.

### Zapnutí/vypnutí fontány

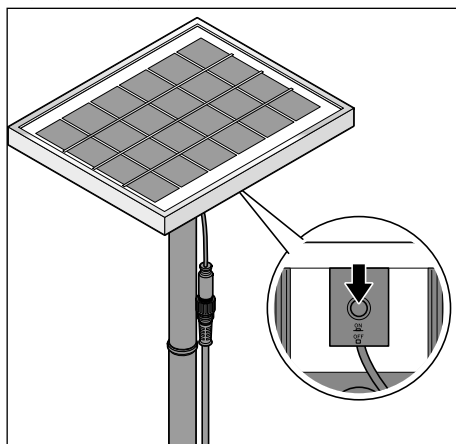

15. Pro zapnutí/vypnutí fontány stiskněte tlačítko na spodní straně solárního modulu.

**i** Množství požadované vody závisí také na aktuálních světelných podmínkách, protože solární modul nemá baterii. Při soumraku nebo ve tmě nemůže čerpadlo fungovat.

## Čištění a skladování

### **POZOR** na věcné škody


K čištění nepoužívejte žraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Čerpadlo je nutné pravidelně čistit, protože se ve vodě ukládají obsažené drobné částičky, které mohou čerpadlo poškodit. Doporučujeme (nezávisle na četnosti používání) čistit čerpadlo každé tři měsíce.


Pokud fontánu delší dobu nepoužíváte a chtěli byste ji skladovat, vyčistěte ji tak, jak je popsáno níže.

Nechte ji důkladně oschnout a poté ji důkladně zabalte, nejlépe do původního obalu. Takto bude chráněná před poškozením.

1. Čerpadlo vypněte povolením převlečné matice na propojovacím kabelu a vytažením zásuvky ze zdířky.

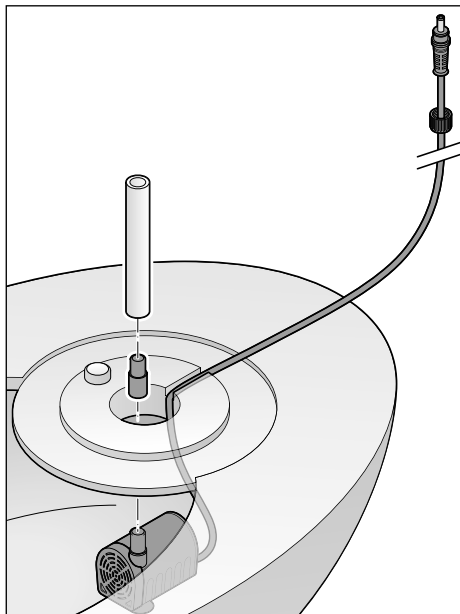

2. Vytáhněte hadici z čerpadla a vyjměte čerpadlo z nádrže.

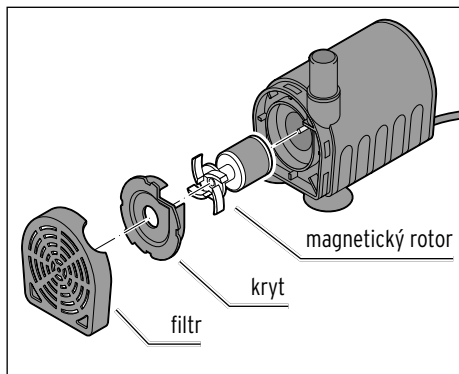

3. Vytáhněte z čerpadla filtr. Pro účely čištění ho můžete lehce vyklepat.
4. Úzkým, špičatým předmětem opatrně sejměte kryt.
5. Úzkým, špičatým předmětem opatrně vyjměte z čerpadla magnetický rotor.
6. Magnetický rotor opláchněte vlažnou vodou. Měkkou houbičkou odstraňte příp. usazeniny.
7. Očistěte držák magnetického rotoru a kryt čistou vodou a zubním kartáčkem apod.
8. Čerpadlo opět sestavte.
9. Otfete nádrže fontány houbičkou a trochou roztoku octa a vody. Poté očistěte čistou vodou.

## Závada / řešení

### Z otvoru pro odvod vody nevytéká voda.

- Ověřte, zda je spojovací kabel správně připojený.
- Čerpadlo musí být ve vodě zcela ponořené. Popř. dolejte trochu vody.
- Zkontrolujte, zda jsou čerpadlo, hadice a horní nádrž správně zasunuté.
- Čerpadlo vyčistěte.
- Nesvítí slunce?  
Fontána neukládá žádnou energii. Pokud není k dispozici dostatek slunečního záření, voda se nepřečerpává.




### Z otvoru pro odvod vody odtéká někdy více, někdy méně vody.

- Množství přečerpávané vody závisí na zvoleném nastavení čerpadla a také na aktuálním množství slunečního záření. Čím více slunečního světla, tím vyšší čerpací výkon.

### Při používání je slyšet bzučení nebo pískání.

- Horní nádrž není správně usazená na spodní nádrži. Znovu je nasadíte.
- Čerpadlo běží rychleji, protože v nádrži je příliš málo vody. Dolijte vodu.
- Čerpadlo ve vodě plave, patky přísavek se uvolnily. Patky přísavek zatlačte znovu pevně do nádrže.

## Technické údaje

Model:	607 335
Solární modul	
Výstup:	6 V, max. 5 W
Stupeň krytí:	IPX4 (chráněno proti stříkající vodě)
Třída ochrany:	III 
Čerpadlo	
Napětí:	6 V 
Příkon:	max. 0,75 W
Stupeň krytí:	IP 68  (Čerpadlo je vhodné pro dlouhodobé ponoření ve vodě. Funguje správně do hloubky vody až 1 metr.)
Přečerpávané množství:	cca 115 l/h
Min. objem:	cca 3 l
Max. objem:	cca 5 l
Rozmezí teploty vody:	+5 až +35 °C
Okolní teplota:	+1 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.cz">www.tchibo.cz</a>

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo na technické a vzhledové změny.





## Likvidace



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! **Staré přístroje** jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

## Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje **záruku v trvání 3 let** od data prodeje. Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

**Během záruční doby** bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.

**Záruka se nevztahuje** na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápněním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto si můžete objednat v našem zákaznickém servisu. Pozáruční opravy můžete nechat provádět, pokud jsou ještě možné, na vlastní náklady za režijní cenu kalkulovanou individuálně v našem servisním centru.

Tato záruka nijak neomezuje **zákonná záruční práva**.

## Servis a oprava

## Zákaznický servis

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se prosím nejdřív na náš zákaznický servis. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu.



**Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět,** uveďte prosím následující údaje:

- svou **úplnou adresu,**
- **telefonní číslo** (na kterém jste přes den k zastížení) a/nebo **e-mailovou adresu,**
- **datum prodeje a**
- pokud možno **co nejpřesnější popis závady.**

K výrobku přiložte **kopii účtenky.** Výrobek dobře zabalte, aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. Po dohodě s naším zákaznickým servisem bude Váš výrobek vyzvednut. Pouze tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět.

Výrobek můžete také osobně odevzdat v nejbližším obchodě Tchibo.

**Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky,** informujte nás o tom, jestli:

- si přejete předběžný rozpočet nákladů nebo
- Vám máme zaslat neopravený výrobek zpět (na Vaše náklady) nebo
- máme výrobek zlikvidovat (pro Vás zdarma).

**Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu,** obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku.



**800 900 826**

(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: [service@tchibo.cz](mailto:service@tchibo.cz)

---

**Číslo výrobku: 607 335**

---