


Rádio DAB+/FM

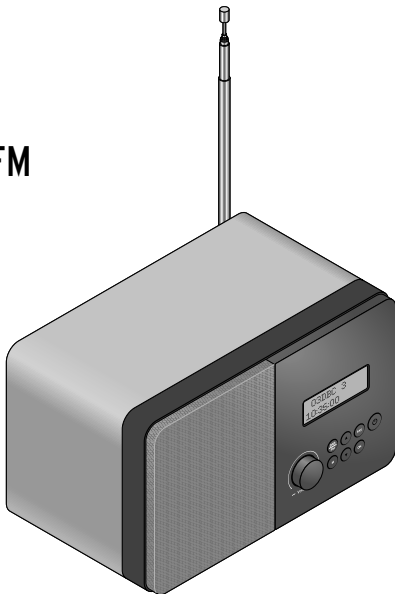

cs Návod k použití

116713AB6X6XI · 2021-08

Obsah

4	Bezpečnostní pokyny	21	Používání rádia FM (VKV)
8	Přehled (rozsah dodávky)	21	Pro automatické vyhledávání rozhlasových stanic a jejich ukládání do paměti
10	Uvedení do provozu	21	K vyvolání rozhlasové stanice uložené v paměti
10	Připojení a zapnutí přístroje	22	K zobrazení dalších informací (RDS) - pokud je rozhlasová stanice vysílá
11	Nastavení jazyka	22	Nastavení FM
11	Základní funkce	23	Používání Bluetooth®
11	Zapnutí/vypnutí	23	Vytvoření připojení
12	Nastavení hlasitosti	23	Přehrávání hudby
12	Volba režimu	24	Zrušení připojení
13	Používání rádia DAB	25	Používání AUX
13	Pro automatické vyhledávání rozhlasových stanic a ukládání do paměti	26	Používání sluchátek
13	K nastavení jiné rozhlasové stanice	26	Čištění
13	K uložení rozhlasové stanice do paměti jako Oblíben	27	Závada / náprava
14	K vyvolání oblíbené rozhlasové stanice	29	Likvidace
14	K zobrazení dalších informací - pokud je rozhlasová stanice vysílá	30	Technické parametry
14	Nastavení DAB	31	Prohlášení o shodě

Vážení zákazníci,

toto nové rádio je kromě běžného příjmu VKV/FM vybaveno také funkcí digitálního rádia (DAB+/Digital Audio Broadcasting), a tím rozšiřuje Váš výběr rozhlasových stanic. Rádio má celkem 80 paměťových míst (po 40 pro pásma FM a DAB) k ukládání Vašich oblíbených rozhlasových stanic a je vybaveno funkcí RDS.

Integrovaná funkce *Bluetooth®* umožňuje snadné spojení se smartphony, tablety a notebooky.

Bezdrátové spojení přes *Bluetooth®* podporuje přenos zvukových souborů ve všech formátech, které podporuje i Vaše mobilní zařízení.

Kromě toho můžete své mobilní zařízení připojit k přístroji také přes jeho výstup pro sluchátka pomocí audio kabelu s jackem 3,5 mm.

Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Příklad je určen pro soukromé používání a není vhodný ke komerčním účelům.
- Příklad je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorách.
Používejte jej pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- Neponořujte přístroj ani síťovou zástrčku do vody ani jiných tekutin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Přístroje se nedotýkejte vlhkýma rukama a nepoužívejte jej venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.
- Chraňte přístroj před vlhkostí. Nestavte na přístroj ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby s kapalinami, jako jsou např. vázy.
Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Chraňte výrobek před vlhkostí a kapající a stříkající vodou.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje.
- Pro úplné odpojení přístroje od elektrické sítě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťovou zástrčku rychle vytáhnout.
- V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte žádné části krytu. Do otvorů přístroje také nestrkejte žádné předměty. Uvnitř krytu se nacházejí díly pod napětím, které při dotyku mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky, pokud během provozu dojde k poruše, po použití, za bouřky a než začnete přístroj čistit. Tahejte přitom vždy přímo za síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel.
- Síťový kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Síťový kabel se nesmí zalomit ani přiskřípnout. Síťový kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud samotný přístroj, síťová zástrčka nebo síťový kabel vykazují viditelná poškození nebo pokud přístroj spadl na zem.

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy přístroje nechte provádět v odborném servisu nebo v našem zákaznickém servisu. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným nebezpečím. Ani síťový kabel nesmíte vyměňovat Vy sami. Pokud bude síťový kabel poškozený, obraťte se na odborný servis nebo na náš zákaznický servis.

VÝSTRAHA před popálením/požářem

- Přístroj nestavte do zavřených skříní ani do regálů bez dostatečného větrání. Nepřikrývejte přístroj novinami, ubrusy, záclonami apod. Prostor v okruhu nejméně 10 cm kolem přístroje udržujte volný, protože jinak může dojít k přehřátí přístroje.
- Nestavte na přístroj ani do jeho bezprostřední blízkosti zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky.

VÝSTRAHA před poraněním/poškozením zdraví


- Poslech hudby s nastavenou vysokou hlasitostí může vést k trvalému poškození sluchu. Nastavte jen tak vysokou hlasitost, abyste ještě mohli vnímat okolní zvuky. Než začnete přehrávat hudbu, vždy nejdříve nastavte nízkou hlasitost a zvyšte ji až později, pokud bude třeba.

POZOR na věcné škody

- Přístroj postavte na pevný rovný podklad.
- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

- Neumísťujte přístroj do bezprostřední blízkosti rádiového vysílače nebo magnetických polí (vytvářených např. televizory nebo reproduktory).
- Přístroj umístěte do dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou např. plotýnky sporáku nebo trouby.
- Když přenesete přístroj z chladného místa do tepla, může v něm zkondenzovat vlhkost. V takovém případě jej nechte několik hodin vypnutý.
- V reproduktorech přístroje se nacházejí silné magnety. Karty s magnetickým proužkem, jako jsou například kreditní karty, platební karty apod. udržujte v dostatečné vzdálenosti od těchto magnetů. V opačném případě může dojít k poškození magnetických proužků. V dostatečné vzdálenosti od přístroje udržujte také magnetická paměťová média, hodinky a všechny přístroje, které by mohly být ovlivněny nebo jejichž funkce by mohla být omezena působením magnetického pole.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkkí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.

Přehled (rozsah dodávky)

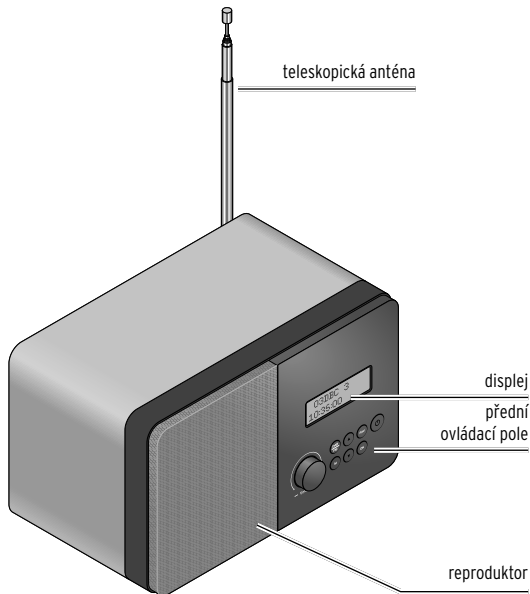

Přípojky na zadní straně



vstup pro sluchátka



AUX

audio vstup


Přední ovládací pole

DAB/FM volič

rádio DAB/VKV rádio

-Volume+

regulátor hlasitosti

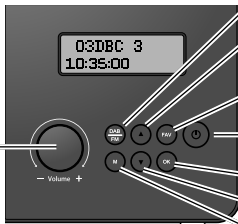

▲ tlačítko pro posun nahoru

FAV tlačítko
pro uložení do paměti

 vypínač

OK tlačítko pro potvrzení

▼ tlačítko pro posun dolů

M tlačítko nabídky

Uvedení do provozu



NEBEZPEČÍ ohrožení života úrazem elektrickým proudem

- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťovou zástrčku rychle vytáhnout.

1. Odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Postavte přístroj na rovný a stabilní podklad.
3. Úplně vytáhněte teleskopickou anténu.

Připojení a zapnutí přístroje

1. Zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.

Přístroj se zapne do pohotovostního režimu (Standby) a podsvítí se displej. Na displeji se zobrazí pozdrav a informace, že ještě není nastavený čas. Za pár sekund se displej ztmaví.

2. K zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  na přední straně přístroje.

Přístroj se při prvním uvedení do provozu spustí v režimu DAB a po krátkém hledání začne přehrávat první nalezenou rozhlasovou stanici DAB. Pokud tato stanice vysílá i datum a čas, nastaví se čas automaticky.

Nastavení jazyka

K nastavení přístroje na Váš jazyk, ...

1. ... tlačítko **M** držte stisknuté tak dlouho, dokud se nezobrazí **DAB > Full Scan**.
2. Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a držte jej stisknuté, dokud se nezobrazí **System**.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
4. Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ dokud se nezobrazí **language (jazyk)**.
5. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Na displeji se objeví jazyk, který je momentálně nastavený.

6. Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný jazyk.
7. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
8. K opuštění nabídky stiskněte tolikrát tlačítko **M**, dokud se opět nezobrazí rozhlasová stanice.

Základní funkce

Zapnutí/vypnutí

- ▷ K zapnutí přístroje nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu (Standby) stiskněte tlačítko  vpředu na přístroji.



Pro úplné vypnutí přístroje vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Nastavení hlasitosti

▷ Zvýšení hlasitosti:

Otáčejte regulátorem **Volume** směrem k **+**.

▷ Snížení hlasitosti:

Otáčejte regulátorem **Volume** směrem k **-**.

Během nastavování hlasitosti se na displeji zobrazuje nastavená hlasitost jako sloupcový graf.

Volba režimu

▷ Stiskněte opakovaně tlačítko **DAB/FM**, když budete chtít přepínat mezi režimy Digital Radio (DAB), FM, *Bluetooth*® a AUX.

Sledujte zobrazení na displeji:

DAB - FM - Bluetooth - pomocný vstup/auxiliary input.

V režimu DAB se na displeji zobrazí rozhlasová stanice a ***Přehrát*** - a za krátký okamžik příp. další informace.

Používání rádia DAB

Pro automatické vyhledávání rozhlasových stanic a ukládání do paměti ...

1. ... v režimu DAB tlačítko **M** držte stisknuté tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví **DAB > Úplné vyhledávání**.
2. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
Na displeji se zobrazí **Vyhledávání** jako sloupcový graf, a počet nalezených rozhlasových stanic.
Jakmile bude vyhledávání dokončeno, přeskočí přístroj k první rozhlasové stanici uložené v paměti.

K nastavení jiné rozhlasové stanice, ...

1. ... stiskněte případně opakovaně ...
... tlačítko ▼ pro hledání směrem dozadu
... tlačítko ▲ pro hledání směrem dopředu.
Vybraná rozhlasová stanice se zobrazí na displeji.
2. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

K uložení rozhlasové stanice do paměti jako Oblíbené, ...

1. ... vyberte pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ požadovanou rozhlasovou stanici.
2. Stiskněte tlačítko **Fav** a držte jej stisknuté, dokud se nezobrazí paměťové místo **1** (příp. *prázdné*).

3. Potvrďte paměťové místo tak, že stisknete tlačítko **OK**
nebo
stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ pro výběr jiného paměťového místa, a to potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

K vyvolání oblíbené rozhlasové stanice ...

1. ... stiskněte krátce tlačítko **Fav**, dokud se na displeji nezobrazí naposledy vyvolaná oblíbená rozhlasová stanice.
2. Vyberte pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ požadovanou rozhlasovou stanici.
3. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

K zobrazení dalších informací – pokud je rozhlasová stanice vysílá ...

- ▷ ... stiskněte opakovaně krátce tlačítko **M**.
V závislosti na nabídce rozhlasové stanice se zobrazují postupně informace o síle signálu, datu a čase, aktuální skladbě/interpretovi a ostatní.

Nastavení DAB

1. Stiskněte v režimu **DAB** tlačítko **M** a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví **DAB > Úplné vyhledávání**.
 2. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte požadovaný bod nabídky a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- ▷ Když se budete chtít opět vrátit o krok zpět, stiskněte krátce tlačítko **M**.
Pro úplné opuštění nabídky stiskněte tlačítko **M** a držte jej stisknuté.

Zobrazení síly signálu na displeji (manuální nastavení)

Když nebudete moci najít nějakou rozhlasovou stanici, můžete zkontrolovat sílu signálu frekvenčního bloku. Pod bodem **Manuální nastavení** můžete vyvolat jednotlivé frekvenční bloky T-DAB pásma VHF III a nechat si zobrazit jejich sílu signálu. Každý frekvenční blok pokrývá určitý frekvenční rozsah.

3. Vyberte **Manuální nastavení**.

4. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ si můžete vybrat mezi frekvenčními bloky (**5A** až **13F**).

5. Potvrďte krátkým stisknutím tlačítka **OK**.

Síla signálu vybraného frekvenčního bloku se bude na displeji zobrazovat jako sloupcový graf.

Neexistují žádné možnosti nastavení.

Nastavení dynamického rozsahu (DRC)

Dynamický rozsah popisuje rozdíl mezi nejhlasitějšími a nejtisšími tóny v přehrávání. Zatímco je možné např. přes sluchátka tyto rozdíly vnímat a zvyšují zážitek z hudby, může být v závislosti na hlasitosti okolních zvuků často smysluplné, tento dynamický rozsah omezit:

vypnuto * = omezení vypnuté;

hluboké = nízké omezení; **vysoké** = silné omezení.

3. Vyberte možnost **DRC**.

4. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ si můžete vybrat mezi *DRC vypnuté, hluboké* nebo *vysoké*.
5. Potvrďte krátkým stisknutím tlačítka **OK**.

Odstranění neaktivních rozhlasových stanic

Ne všechny rozhlasové stanice vysílají po celou dobu; mnoho z těch, které dříve vysílaly, mezitím zmizely; nebo jste přijímali rozhlasové stanice v jiném regionu, a ty teď na jiném místě už není možné přijímat: Když budete chtít vyčistit seznam rozhlasových stanic, můžete v bodě nabídky **Neaktivní rozhlasové stanice** tyto rozhlasové stanice odstranit.

3. Vyberte bod **Neaktivní rozhlasové stanice**.
4. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ si můžete vybrat mezi **Ne** nebo **Ano**.
5. Potvrďte krátkým stisknutím tlačítka **OK**.

Vyvolání dopravního hlášení (TA)

Některé rozhlasové stanice vysílají speciálně kódovaná dopravní hlášení. Na tomto místě si můžete vybrat, jestli se má kvůli těmto hlášením přerušit aktuální program, a má se přepnout na dopravní hlášení.

3. Vyberte možnost **TA**.
4. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ si můžete vybrat mezi **Zapnuto** a **Vypnuto**.
5. Potvrďte krátkým stisknutím tlačítka **OK**.

Nastavení systému: Časovač vypnutí (Sleep)

Na tomto místě si můžete nastavit dobu, za kterou se má rádio automaticky vypnout.

3. Vyberte **System** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
4. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte možnost **Časovač vypnutí** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
5. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ si můžete vybrat **15 > 30 > 45 > 60 > 90 minut** nebo **Vypnuto**.
6. Potvrďte krátkým stisknutím tlačítka **OK**.

Nastavení systému: Budík

Na tomto místě si můžete nastavit čas, kdy Vás bude rádio budit.

3. Vyberte **System** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
4. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte **Budík** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
Na displeji se objeví hlášení **Nastavení budíku 1**.
5. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
Na displeji se objeví hlášení **Asistent budíku 1**. Začnou blikat číslice hodin.
6. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ nastavte požadované minuty a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Začnou blikat číslice minut.
7. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ nastavte požadované hodiny a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

8. Stejným způsobem postupně nastavte:

- **Odložené buzení**: doba, po kterou se bude signál buzení opakovat (**15 > 30 > 45 > 60 > 90 minut**), signál buzení se opakuje vždy přibližně po 9 minutách.
- **Zdroj buzení**: tón buzení (**bzučák, DAB** nebo **FM**)
- kdy (**jednou, víkend, pracovní dny** nebo **denně**)
- u možnosti **jednou > jednotlivé dny**: Zadání data
- nastavení hlasitosti pomocí sloupcového grafu
- budík (**Vypnuto** nebo **Zapnuto**); u možnosti **Zapnuto** se bude na displeji zobrazovat symbol zvonku.

9. Pokud tomu tak ještě není, zapněte rádio pomocí tlačítka  do pohotovostního režimu (Standby). Na displeji se objeví symbol zvonku a číslice **1**.

▷ Stejným způsobem si můžete naprogramovat 2. čas buzení.

K tomu účelu je nutno - když se na displeji objeví **Nastavení budíku 1** - přejít pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ na **Nastavení budíku 2** a potvrdit stisknutím tlačítka **OK**.

Nastavení systému: Čas

3. Vyberte **System** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

4. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte možnost **Čas** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

5. Následující body postupně nastavte pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

- **Nastavení času/data** (manuální nastavení, např. když není žádný příjem):
 - **Nastavení času**: hodiny / minuty. **Nastavení data**: den, měsíc, rok
- **Automatická aktualizace**:
 - **aktualizace všech, aktualizace DAB, aktualizace FM** nebo **žádná aktualizace**.
- **Nastavení formátu zobrazení času 12/24 hod. :**
 - **nastavení formátu zobrazení času 12 hod.** nebo **24 hod.**
- **Nastavení formátu data**:
 - **DD-MM-RRRR** nebo **MM-DD-RRRR**.

Nastavení systému: Podsvícení displeje

3. Vyberte **System** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
4. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte možnost **Podsvícení** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
5. Následující body postupně nastavte pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
 - **Timeout** (po kolika sekundách se ztmaví displej):
 - **Zapnuto** (žádný Timeout), **10 > 20 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 > 180 s**
 - **Nastavení Zapnuto** (jas displeje v režimu „Zapnuto“):
 - **vysoké, středně vysoké** nebo **nízké**.
 - **Nastavení ztmavení displeje** (jas displeje ve ztmaveném režimu):
 - **vysoké, středně vysoké** nebo **nízké**.

Nastavení systému: Jazyk nabídky

3. Vyberte **System** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
4. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte možnost **language (Jazyk)** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
5. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ nastavte požadovaný jazyk a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Nastavení systému: Obnovení továrního nastavení

Všechna nastavení můžete vrátit do továrního nastavení.

3. Vyberte **System** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
4. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte možnost **Tovární nastavení** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
5. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte **Ne** nebo **Ano** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Nastavení systému: Verze softwaru

Na tomto místě můžete zjistit, jakou verzi softwaru máte nainstalovanou.

3. Vyberte **System** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
4. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte možnost **SW Verze** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Používání rádia FM (VKV)

Pro automatické vyhledávání rozhlasových stanic a jejich ukládání do paměti ...

1. ... stiskněte v režimu **FM** tlačítko **M** a držte jej stisknuté, dokud se na displeji nezobrazí **FM > Nastavení vyhledávání**.
2. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
3. Pomocí tlačítek **▼** nebo **▲** můžete vybírat mezi **Všechny stanice** a **Jen silné stanice**.
4. Potvrďte tak, že stisknete tlačítko **OK** a budete jej držet stisknuté.

Na displeji se bude zobrazovat **Vyhledávání** jako zobrazení MHz a počet nalezených rozhlasových stanic (**P...**). Jakmile bude vyhledávání dokončeno, přeskočí přístroj na první rozhlasovou stanici uloženou v paměti.

K vyvolání rozhlasové stanice uložené v paměti ...

1. ... stiskněte krátce tlačítko **Fav**, dokud se na displeji nezobrazí naposledy vyvolaná oblíbená rozhlasová stanice.
 2. Vyberte pomocí tlačítka **▼** nebo **▲** požadovanou oblíbenou rozhlasovou stanici.
 3. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- ▷ K ručnímu nastavení rozhlasové stanice stiskněte a držte stisknuté ...
... tlačítko **▼** pro vyhledávání směrem dozadu

... tlačítko ▲ pro vyhledávání směrem dopředu.

Vyhledávání se zastaví u následující rozhlasové stanice, kterou lze přijmout. Na displeji se zobrazuje rozhlasová stanice a příp. i další informace.

- ▷ Když stisknete tlačítko ▼ nebo ▲ jen krátce, můžete měnit frekvenci v krocích po 0,05 MHz.

K zobrazení dalších informací (RDS) – pokud je rozhlasová stanice vysílá ...

- ▷ ... stiskněte opakovaně krátce tlačítko **M**.

V závislosti na nabídce rozhlasové stanice se zobrazují postupně informace o datu a čase, aktuální skladbě/interpretovi a ostatní.

Nastavení FM

Na tomto místě najdete – kromě již výše popsaného automatického vyhledávání v kapitole **Nastavení vyhledávání** – stejná nastavení pro **Časovač vypnutí (Sleep)** – **Budík** – **Čas** – **Podsvícení displeje** – **Jazyk** – **Tovární nastavení** – **Verze softwaru** – tak, jak bylo popsáno v kapitole „Nastavení DAB“.

1. Stiskněte v režimu **FM** tlačítko **M** a držte jej stisknuté, dokud se nezobrazí **FM** > **Nastavení vyhledávání**.
 2. Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte požadovaný bod nabídky a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- ▷ Když se budete chtít opět vrátit o krok zpět, stiskněte krátce tlačítko **M**. Pro úplné opuštění nabídky stiskněte tlačítko **M** a držte jej stisknuté.

Používání *Bluetooth*®

V režimu *Bluetooth*® můžete připojit své mobilní zařízení s *Bluetooth*® a přehrávat hudební soubory, které jsou na něm uložené přes rádio DAB.



V každém případě se řiďte také pokyny uvedenými v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.

Vytvoření připojení

▷ Zapněte *Bluetooth*® na svém mobilním zařízení.

1. Stisknutím tlačítka **DAB/FM** si vyberte režim *Bluetooth*®.

Na displeji bliká nápis ***Nepropojeno***.

2. Spustíte na mobilním zařízení vyhledávání zařízení.

3. Vyberte ***TCM622173*** a zařízení propojte, jak jste zvyklí.

Na displeji se objeví nápis ***propojeno***.

Přehrávání hudby

Rádio přehrává hudbu ze všech běžných formátů souborů, které Vaše mobilní zařízení podporuje.

▷ Příp. spustíte přehrávání na mobilním zařízení.

1. K zahajování a přerušování přehrávání stiskněte vždy tlačítko **OK**.

2. Pro přechod na začátek skladby stiskněte tlačítko ▼ 1x, pro přechod k předchozí skladbě jej stiskněte 2x. Pro přechod k následující skladbě stiskněte tlačítko ▲.

- ▷ K nastavení hlasitosti otáčejte otočným regulátorem na přístroji ...
 - ... směrem k **-** ke snížení hlasitosti.
 - ... směrem k **+** ke zvýšení hlasitosti.
- Pokud bude třeba, můžete hlasitost doladit také na mobilním zařízení.
- ▷ K odpojení zařízení stiskněte tlačítko **OK** a držte jej stisknuté.

Zrušení připojení

K rádiu může být přes *Bluetooth*® současně připojené jenom jedno zařízení. Pokud chcete připojit jiné zařízení, zrušte nejdřív stávající připojení:

- ▷ K odpojení zařízení stiskněte tlačítko **OK** a držte jej stisknuté. Alternativně můžete zařízení odpojit také na svém mobilním zařízení.



Pokud rádio vypnete, spojí se po opětovném zapnutí automaticky s mobilním zařízením - pokud je toto zařízení v blízkosti, je zapnuté a funkce *Bluetooth*® je aktivní.


Používání AUX

Své přehrávací zařízení můžete připojit také do vstupu **AUX** na zadní straně přístroje a přehrávat hudební soubory, které jsou na něm uložené, přes rádio DAB.



V každém případě se řiďte také pokyny uvedenými v návodu k použití svého mobilního zařízení.

1. Než zařízení propojíte, obě vypněte.
2. Zasuňte audiokabel s jackem 3,5 mm (není součástí dodávky) do výstupu pro sluchátka svého mobilního zařízení a do vstupu **AUX** na zadní straně rádia DAB.

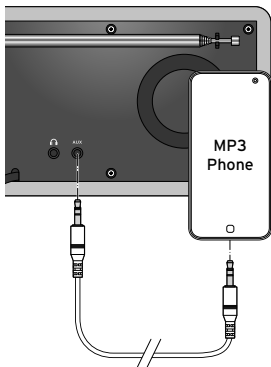

3. Než obě zařízení opět zapnete, nastavte na nich nejdříve nízkou hlasitost.
 4. Stisknutím tlačítka **DAB/FM** si vyberte režim **AUX**. Na displeji se zobrazí **Pomocný vstup - Auxiliary Input**.
 5. Spusťte přehrávání na externím zařízení.
 6. Nastavte hlasitost na rádiu DAB.
- ▷ Pokud by bylo přehrávání příliš tiché, hlasitost případně upravte na svém mobilním zařízení.
 - ▷ Výběr skladby, spouštění a zastavování přehrávání se provádí výhradně přes mobilní zařízení.

Používání sluchátek

- Sluchátka s jackem 3,5 mm zasuněte do zdířky k připojení sluchátek  na zadní straně přístroje.

Přehrávání přes reproduktor se vypne.

Čištění



NEBEZPEČÍ ohrožení života úrazem elektrickým proudem

- Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj nesmí být vystaven vlhkosti. Chraňte jej i před kapající a stříkající vodou.

POZOR na věcné škody

- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- V případě potřeby otřete přístroj suchým měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna.

Závada / náprava

• Výrobek nefunguje.	• Je síťová zástrčka správně zasunutá v zásuvce?
• Rádio nereaguje na stisknutí tlačítek.	• Vytáhněte síťovou zástrčku na pár sekund ze zásuvky a potom rádio opět zapněte.
• Nefunguje zvuk.	• Zvolili jste správný režim? • Není nastavená příliš nízká hlasitost? • Nejsou v přístroji zasunutá sluchátka?
• DAB: není přijímána požadovaná rozhlasová stanice; FM: zvukový signál je slabý nebo má špatnou kvalitu.	• Neruší příjem jiná zařízení, jako je např. televizor? • Není příjem rádia příliš slabý? • Přepněte příjem VKV v režimu FM případně na mono. • Zkontrolujte v režimu DAB sílu signálu. • Znovu vyrovnejte anténu nebo přístroj přemístěte.

-
- Žádné připojení *Bluetooth®*.
 - Je Vaše mobilní zařízení vybavené funkcí *Bluetooth®*?
Přečtěte si návod k použití mobilního zařízení.
 - Nedeaktivovali jste na mobilním zařízení funkci *Bluetooth®*?
Zkontrolujte nastavení. Pokud je *Bluetooth®* deaktivovaný, tak jej aktivujte. Zkontrolujte, jestli se rádio objeví v seznamu nalezených zařízení. Pokud se na něm neobjeví, spárujte rádio znovu se svým mobilním zařízením. Umístěte obě dvě zařízení těsně k sobě. Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem.
 - Není u Vašeho mobilního zařízení zapotřebí zadat heslo?
Zkontrolujte nastavení.
-

Pokud přístroj očividně nefunguje správně a poruchu nelze vyřešit ani vypnutím a opětovným zapnutím přístroje, vytáhněte na několik sekund síťový adaptér ze zásuvky. Pokud bude třeba, přístroj přemístěte. Potom rádio opět zapněte. Pokud porucha přetrvává, vraťte přístroj zpět do továrního nastavení (viz odpovídající odstavec).

Všechna nastavení a seznamy rozhlasových stanic uložené v paměti apod. se vymažou nebo se vrátí do továrního nastavení.

Pokud závady zůstanou i po provedení navržených opatření, obraťte se prosím na náš zákaznický servis nebo odborný servis. Nepokoušejte se opravovat přístroj sami.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

 Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry



Model:	622 173
Síťové napětí:	110-240 V ~ 50/60 Hz
Třída ochrany:	II 
Výstupní výkon:	1x 3,5 W
Příjem rádia:	
DAB:	174 MHz až 240 MHz Vstupní citlivost: 97 dBm
FM/VKV:	87,5 MHz až 108,0 MHz Vstupní citlivost: -105 dBm

Bluetooth®

verze:	5.0 Bluetooth
dosah:	cca 10 m
frekvenční rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
úroveň výkonu:	<4 dBm

Přípojky

AUX IN:	stereo jack 3,5 mm
výstup pro sluchátka:	dual jack 3,5 mm

Okolní teplota:	+10 až +40 °C
-----------------	---------------

Prohlášení o shodě

Společnost Lenco Benelux BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě si můžete vyžádat na e-mailové adrese techdoc@commaxxgroup.com, když zadáte číslo výrobku.

Výrobek může být distribuován a používán v následujících zemích:
Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko.

Kompatibilní s

chytrými telefony nebo tablety s Bluetooth®
a Androidem od verze 4.3 / iPhony s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší);
tablety s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší)

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco Benelux BV is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Textová značka a loga Bluetooth® jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Lenco Benelux BV podléhá licenci. Android, Google Play a logo Google Play jsou značky Google Inc.

Číslo výrobku: 622 173

Výrobce:

Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, The Netherlands (Nizozemsko)
