

# Tchibo

## Nafukovací figura s LED



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

**CS** **Návod k použití a záruka**

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116089AB5X6X1 · 2021-05

## Vážení zákazníci,

plášť Vaší nové LED figury je vyroben z velmi tenkých, lehkých plastových vláken, aby bylo možné minimalizovat výkon pumpičky, a tím i spotřebu elektrické energie. Materiál je odolný proti povětrnostním vlivům, ale je citlivý na mechanické působení a horko/otevřený oheň – s výrobkem proto zacházejte opatrně, z ní mohli mít dlouho radost.

Plášť je sešitý ručně a lehce propouští vzduch, takže figura získává svůj tvar pouze když pumpička běží.

Pumpička je určená pro trvalý provoz, ale figuru s LED lze ovládat také prostřednictvím funkce časovače.

Přejeme Vám příjemné zimní období.

## Váš tým Tchibo

### Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

- Výrobek je vhodný pouze k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti nebo venkovní osvětlení.
- Výrobek je koncipován k používání ve venkovních prostorách. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto děti nikdy nenechávejte při používání elektrických přístrojů bez dozoru.

- Tento výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je výrobek chráněný před dotykem náradím nebo drátem, před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1 mm a větších a proti vodě stříkající ze všech směrů, jako je např. déšť. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED diody nelze stmívat. Výrobek proto nepřipojujte k zásuvkám se stmívačem.
- Výrobek nikdy neumísťujte důlku nebo prohlubni, ve kterých se mohou tvořit kaluže., ve kterých se může držet voda. Pumpičku chraňte také před tvorbou vody z tajícího sněhu.
- Otvory pumpičky pro nasávání vzduchu musí být vždy volné. Za silného sněžení nebo větru dbejte na to, aby se netvořily sněhové závěje nebo hromady listů apod. a pravidelně je odstraňujte.
- Používejte pouze takový prodlužovací kabel, který je vhodný pro venkovní použití a hodí se k síťovému adaptéru figury s LED. V případě potřeby se poraďte ve specializované prodejně.
- Nejdřív vždy připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru a až poté zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Než vytáhnete připojovací kabel ze síťového adaptéru, vždy nejdřív vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud během provozu dojde k poruše, za bouřky a než začnete výrobek čistit. Tahejte přitom vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Výrobek se smí používat pouze se síťovým adaptérem, který je součástí balení.
- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.

- Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.
- Vypínač neodděluje síťový adaptér od přívodu elektrického proudu. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytažením síťového adaptéru ze zásuvky. Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud jsou na výrobku samotném, na připojovacím kabelu nebo na síťovém adaptéru viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu připojovacího kabelu nesmíte provádět Vy sami. Pokud je připojovací kabel poškozený, obraťte se na náš zákaznický servis nebo odbornou opravnu.
- Připojovací kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout. Kabel není vhodný k zahrabání do země a tento způsob instalace není vhodný ani přípustný.
- Výrobek nezapínejte, pokud je ještě v obalu, a nezakrývejte jej, pokud je v provozu.
- Vestavěné LED není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorech s teplotou přibližně do -20 °C. Pokud je venku nižší teplota, přeneste jej domů, protože jinak se může poškodit.
- Figuru s LED upevňujte vždy přiloženými šňůrami a kolíky k zapíchnutí do země. Nekontrolované se pohybující figura může představovat značné nebezpečí, např. pro silniční provoz. Pokud výrobek umístíte na balkon, dobře jej upevněte šňůrami.
- Výrobek neodolává silnému větru, bouři apod.! V případě silného větru nebo bouřky výrobek včas přeneste dovnitř.
- Figura s LED je vyrobena z velmi tenkých, lehkých plastových vláken, aby bylo možné minimalizovat výkon pumpičky, a tím i elektrické energie.

Plášť je proto velmi citlivý na poškození. Figuru proto uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně, hořících cigaret, svíček, pochodní apod., horkých povrchů, špičatých, ostrých a drsných předmětů a povrchů. Především stálé tření např. zdi domů, nebo neopracované dřevěné plochy nebo když je figura tlačena na keře nebo houštiny, může se trvale poškodit její plášť. Figuru s LED postavte tak, aby stála pokud možno volně a dostatečně ji připevněte, aby nebyla tlačena k okolním předmětům.

## Likvidace



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

■ Jste ze zákona povinni likvidovat staré přístroje odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.


## Technické parametry

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Model:                  | 620 168 / 623 719    |
| Síťový adaptér          |                      |
| Vstup:                  | 220-240 V ~ 50/60 Hz |
| Výstup:                 | 12 V  12 W           |
| Třída ochrany:          | II                   |
| Stupeň krytí:           | IP44                 |
| Osvětlovací prostředky: | LED                  |
| Okolní teplota:         | -20 až +40 °C        |

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,  
Germany, [www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)

## Připojení, umístění a upevnění

1. Vyberte stanoviště v blízkosti zásuvky, které je co možná nejlépe chráněné před povětrnostními vlivy, na kterém může figura volně stát. Jako podklad doporučujeme zeminu nebo trávník, do kterých je možné zapíchnout kolíky.
2. Plášť rozprostřete a během nafukování jej držte ve správné poloze, aby se mohl volně nafouknout.



3. Připojovací kabel připevněte na síťový adaptér tak, jak vidíte na obrázku, a síťový adaptér zasuňte do zásuvky. Pumpička se spustí a plášť se naplní vzduchem.

- ▷ Zajistěte, aby otvory pumpičky pro nasávání vzduchu nebyly zakryté nebo zablokované!
- 4. 3 smyčky ve spodní části figury upevněte přiloženými kolíky k zemi.
- 5. Na horních 3 smyčkách zauzlujte 3 vypínací šňůrky a napněte je pomocí dalších kolíků (viz obrázek).
- ▷ Pokud podklad není vhodný pro kolíky, je nutné figuru dobře utáhnout pomocí vypínacích šňůrek. Také spodní 3 smyčky upevněte vhodnými šňůrkami.

Pumpička je koncipována pro trvalý provoz. Plášť není zcela vzduchotěsný, takže přiváděným vzduchem nemůže dojít k prasknutí. Pokud je síťový adaptér v zásuvce, je pumpička zapnutá a trvale vhání vzduch do pláště. Jakmile síťový adaptér vytáhnete, pumpička se vypne a vzduch začne z figury unikat.

---

## Zapnutí / vypnutí / funkce časovače

Funkce časovače platí jak pro LED kontrolky ve figurě, tak také pro pumpičku.

▷ Stiskněte vypínač na síťovém adaptéru ...

... **1x**, pokud chcete figuru trvale zapnout.

... **2x**, pokud chcete figuru zapnout s funkcí časovače. Zelená LED ve vypínači svítí.

... **3x**, pokud chcete figuru vypnout.

**Funkce časovače:** Figura se zapíná a vypíná v následujícím rytmu:


zapnuto: 6 hodin

vypnuto: 18 hodin

zapnuto: 6 hodin atd.

Pokud používáte figuru s funkcí časovače, pravidelně kontrolujte, jestli ve fázích bez proudu na figuru nenapadal sníh nebo jiná zátěž.

Při opětovném zapnutí musí mít plášť možnost volného tvarování.

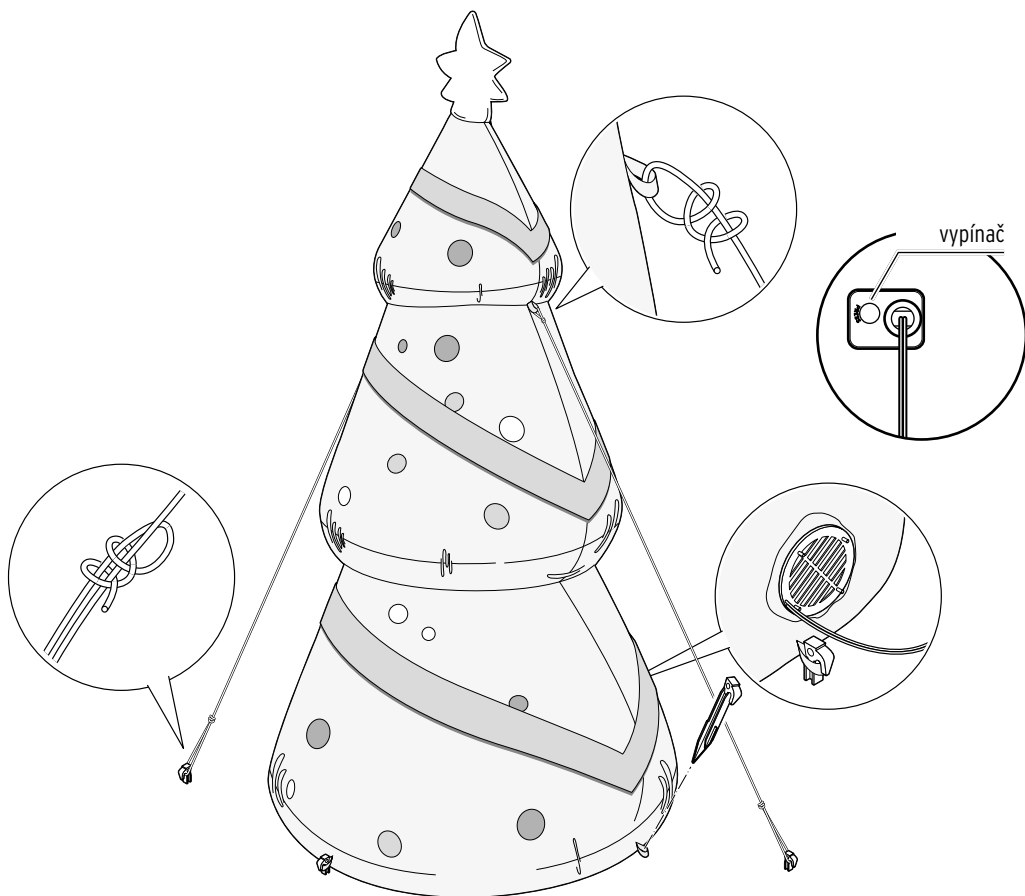

## Čištění a skladování

1. Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky.
2. Výrobek otřete lehce navlhčeným měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
3. Před sbalením a sklizením nechte plášť řádně vyschnout v rozloženém stavu.
4. Výrobek skladujte v suchu, chladu a mimo dosah přímého slunečního záření.

## Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje  
**záruku v trvání 3 let** od data prodeje.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,  
Germany

**Během záruční doby** bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.

**Záruka se nevztahuje** na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápnováním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto si můžete objednat v našem zákaznickém servisu. Pozáruční opravy můžete nechat provádět, pokud jsou ještě možné, na vlastní náklady za režijní cenu kalkulovanou individuálně v našem servisním centru.

Tato záruka nijak neomezuje **zákonná záruční práva**.

---

## Zákaznický servis

 **800 900 826**  
(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

---

**Číslo výrobku: 620 168** (vánoční strom)  
**623 719** (Mikuláš)

---

## Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se prosím nejdřív na náš zákaznický servis. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu.



**Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět**, uveďte prosím následující údaje:

- svou **úplnou adresu**,
- **telefonní číslo** (na kterém jste přes den k zastížení) a/nebo **e-mailovou adresu**,
- **datum prodeje** a
- pokud možno **co nejpřesnější popis závady**.

K výrobku přiložte **kopii účtenky**. Výrobek dobře zabalte, aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. Po dohodě s naším zákaznickým servisem bude Váš výrobek vyzvednut. Pouze tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět.

Výrobek můžete také osobně odevzdat v nejbližším obchodě Tchibo.

**Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky**, informujte nás o tom, jestli:

- si přejete **předběžný rozpočet nákladů** nebo
- Vám máme zaslat neopravený výrobek zpět (na Vaše náklady) nebo
- máme výrobek zlikvidovat (pro Vás zdarma).

**Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu**, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku.