


2 v 1: elektrický mlýnek na sůl a pepř

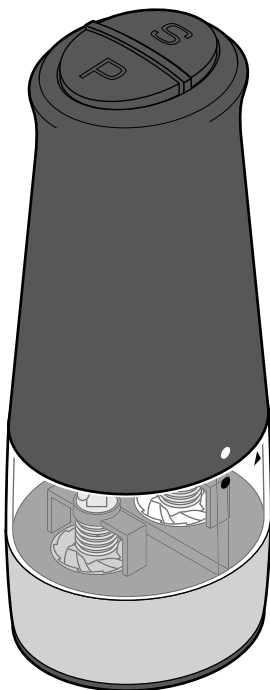

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Tento elektrický mlýnek na pepř a sůl je určen k mletí krystalků soli a zrněk pepře.

Není vhodný k mletí jiných potravin jako kávových zrn, ořechů apod.

Je koncipován pro množství běžná v domácnosti a není vhodný pro komerční využití.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

POZOR na věcné škody

- Mlýnek nezapínejte, není-li v něm sůl nebo pepř, protože jinak by mohlo dojít k poškození keramického mlecího mechanismu.
- Při vkládání baterií dbejte na jejich správnou polaritu (+/-).
- Baterie chraňte před nadměrným teplem. Pokud jsou baterie vybité nebo přístroj nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie z přístroje. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte zároveň staré a nové baterie, různé typy ani značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.
- V případě potřeby před vložením baterií vyčistěte kontakty baterií i přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Nikdy neponořujte mlýnek ani jeho součásti do vody nebo jiných kapalin.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Technické parametry

Model:	618 101
Baterie:	6x LR03 (AAA) / 1,5 V
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.




Uvedení do provozu

1. Sejmutí krytu




- ▷ Nádobku na sůl a pepř pevně držte jednou rukou. Volnou rukou otočte krytem až na doraz proti směru hodinových ručiček a nádobku na sůl a pepř sejměte.

2. Vložení baterií

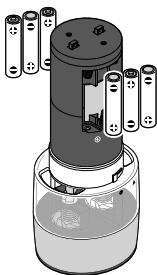


- ▷ Vložte baterie tak, jak vidíte na obrázku. Dbejte na správnou polaritu baterií (+/-).

3. Naplnění krystalků soli a zrněk pepře

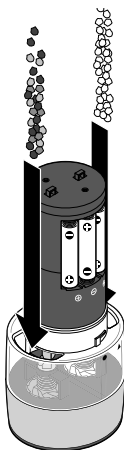

- ▷ Naplňte krystalky soli a zrnka pepře.

4. Nasazení krytu

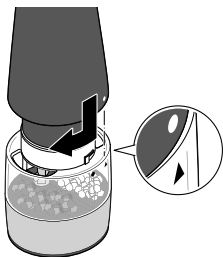

1. Nasadíte kryt zpět na nádobku na sůl a pepř. Bod na krytu přitom ukazuje na trojúhelník na nádobce na sůl a pepř.
2. Krytem otočte ve směru hodinových ručiček až na doraz.

Použití

POZOR na věcné škody

Mlýnek nezapínejte, není-li v něm sůl nebo pepř, protože jinak by mohlo dojít k poškození keramického mlecího mechanismu.

1. Stiskněte vypínač ...
... **S** a držte jej stisknutý k zapnutí **mlýnku na sůl**.
... **P** a držte jej stisknutý k zapnutí **mlýnku na pepř**.
2. K ukončení mletí vypínač pusťte.

Nastavení stupně mletí

POZOR na věcné škody

Pokud nastavíte jemnější mletí, neotáčejte kolečky nastavení až nadoraz. Vždy nechte alespoň trochu vůle, jinak se mlýnek během mletí zasekne.

1. Nachází-li se stále sůl a/nebo pepř v nádobce:
K odstranění krytů soli a zrněk pepře z mlecího mechanismu sejměte kryt a otočte mlýnek obráceně.
2. K nastavení stupně mletí (plynulé) otočte obě dvě nastavovací kolečka.



jemný stupeň mletí



hrubý stupeň mletí

Čištění

Čištění mlýnku

POZOR na věcné škody

Nikdy neponořujte mlýnek ani jeho součásti do vody nebo jiných kapalin.

- ▷ Mlýnek zvenčí otřete měkkým, lehce navlhčeným hadříkem. Můžete použít také šetrný prostředek na mytí nádobí. Potom díly dobře osušte.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů.

Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříděte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu.

Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Číslo výrobku: 618 101
