

**Tchibo**

# LED světelný závěs

**de** Informace o výrobku

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 116041FV05X06XI · 2021-05

## Bezpečnostní pokyny



Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.




Výrobek je určen pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován pro použití ve suchých vnitřních prostorách.

Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nepoznají nebezpečí, která jim hrozí při neodborném zacházení s elektrickými přístroji. Nikdy nenechte děti používat elektrospotřebiče bez dozoru.
- Výrobek nesmí být vystaven vlhkosti. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Proto výrobek nepoužívejte v koupelně ani v podobně vlhkých prostorách. Výrobek také nepoužívejte venku.
- Neponořujte výrobek a síťový adaptér do vody ani jiných tekutin. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED diody nelze stmívat. Výrobek proto nepřipojujte do zásuvek se stmívačem.
- Nejdřív vždy připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru a teprve potom zasuňte síťový adaptér do zásuvky. Než odpojíte připojovací kabel od síťového adaptéru, vždy nejdřív vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, ...  
... pokud během provozu dojde k poruchám,  
... za bouřky,  
... když opouštíte byt,  
... než začnete výrobek čistit.  
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Výrobek se smí používat pouze s přiloženým síťovým adaptérem.
- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Připojovací kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.
- Vypínač neodděluje síťový adaptér od přívodu proudu. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytažením síťového adaptéru ze zásuvky. Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Výrobek neuvádějte do provozu, pokud výrobek, připojovací kabel nebo síťový adaptér vykazují viditelné škody. Neprovádějte na výrobku žádné úpravy. Ani připojovací kabel nesmíte vyměňovat Vy sami. Případné opravy výrobku nechávejte provádět odborných servisech.
- Připojovací kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Vestavěné LED diody není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

## Připojení / zapnutí / vypnutí / funkce časovače



1. Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do zdíčky síťového adaptéru a ochrannou krytku pevně zašroubujte.
2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
3. Stlačte vypínač na síťovém adaptéru ...
  - ... **1x** pro trvalé zapnutí výrobku.
  - ... **2x** pro zapnutí výrobku s funkcí časovače.  
Zelená LED ve vypínači svítí.
  - ... **3x** pro vypnutí výrobku.

Jestliže výrobek po připojení k zásuvce již svítí, pořadí se adekvátně změní:  
1x stisknout = zapnutí funkce časovače, 2x stisknout = vypnutí atd.

**Funkce časovače:** LED sa zapínajú a vypínajú v nasledujúcom rytmu:

zapnuté: 6 hodin



vypnuté: 18 hodin

zapnuté: 6 hodin atd.

## Čištění

1. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
2. Výrobek otřete suchým měkkým hadříkem nepouštějícím vlákna.

## Technické parametry

Model:	618 094
Síťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	3,5 V  , 0,6 W
Třída ochrany:	II 
Stupeň krytí:	IP20
Osvětlovací prostředky:	LED
Okolní teplota:	+10 bis +40 °C



## Likvidace



**Přístroje** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

# Upevnění LED světelného závěsu na háčky s přísavkami

## Přednosti přísavek

- snadné připevnění k podkladu bez jeho poškození
- snadné odstranění bez zanechání jakýchkoli zbytků
- lze vždy znovu použít
- drží na povrchu díky adhezním silám a podtlaku



## Proč moje přísavka na podkladu nedrží?

To, že se přísavky časem od podkladu odlepí, je pro ně přirozené! Pravidelně kontrolujte, jestli přísavky na podkladu dobře drží. Přímou pod světlo nestavte nic křehkého, co by se mohlo rozbít.

## Tipy pro trvalé používání

- ▷ Přísavky čas od času vždy opět pevně přitlačte k podkladu!

## Rozhoduje správná příprava!

### ▷ Hladký podklad:

např. skleněné a zrcadlové plochy, glazované dlaždičky



- ▷ **Náš tip:** Pod přísavku vždy nalepte kousek hladké průhledné samolepicí fólie. Díky tomu bude přísavka na podkladu držet výrazně déle. Přiložili jsme Vám 10 fólií.

### ▷ Čistý a suchý podklad:

zbavený prachu, mastnoty, silikonu, vápenných usazenin a nečistot


- Náš tip:** Podklad vyčistěte čisticím prostředkem na skla, octem, kyselinou citronovou nebo alkoholem na čištění (isopropanolem).

## ▷ Čistá a suchá přísavka:

zbavená zbytků z výroby, obsahujících mastnotu

**Náš tip:** Položte i nové přísavky na pár minut do teplé vody s běžně prodejným prostředkem na mytí nádobí.


## Přípevnění přísavky

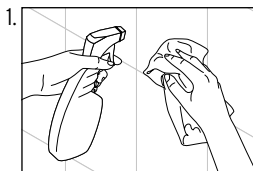

Podklad **důkladně vyčistěte.**


2. Fólii stáhněte z nosného materiálu a nalepte na očištěný podklad. Pečlivě ze středu k okrajům tlačte k podkladu. **Vyčkejte 24 hodin**, protože teprve pak bude dosažena plná adhezní síla fólie!

3. Přísavku a fólii **důkladně vyčistěte a osušte.**

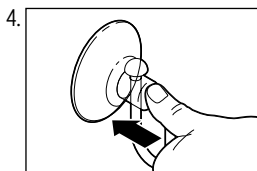

Přísavku umístěte na fólii a **pevně přitlačte** k podkladu.

5. Zbylé přísavky upevněte podle popisu.

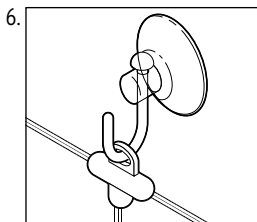

Výrobek zavěste dle vyobrazení na háčky přísavek.

## Přísavka odpadla z podkladu?

- ▷ Vyčistěte podklad a přísavku a přísavku opět pevně přitiskněte k podkladu. Příp. použijte novou fólii.
- Pokud přísavka v krátkých intervalech pořád odpadává, pak není podklad buď dostatečně hladký nebo je přísavka příliš stará.

## Podklad není dostatečně hladký?

- ▷ **Náš tip:** Nastříkejte na přísavku trochu laku na vlasy a potom přísavku ihned přitiskněte na vyčištěnou plochu. Začněte zatěžovat nejdřív po 2 hodinách! (Používejte pouze bez fólie.)



## Je přísavka příliš stará?

Časem všechny plasty ztvrdnou. Většinou je to poznat na zbarvení normálně průhledného materiálu. V takovém případě byste měli použít novou přísavku, protože stará přísavka dosáhla své přirozené životnosti.



[www.tchibo.cz/navody](http://www.tchibo.cz/navody)

---

**Číslo výrobku: 618 094**

---

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

[www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)