



Bezdrátová myš



CS Návod k použití

Vážení zákazníci,

s novou bezdrátovou myší na Váš čeká bezdrátová svoboda.

Bezdrátovou myš lze rychle připojit, protože není vyžadována instalace dalších ovladačů. Bezdrátová myš je vybavena režimem úspory baterie. Spotřeba baterie se automaticky omezí, pokud s bezdrátovou myší nebudete několik sekund pohybovat.

Kromě toho můžete nastavit hodnotu DPI, a tím i rychlost kurzoru myši ve 3 stupních přímo na bezdrátové myši.

Věříme, že Vám tento výrobek bude dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

- 4 Bezpečnostní pokyny**
- 9 Požadavky na systém**
- 10 Přehled (rozsah dodávky)**
 - 10 Horní strana
 - 10 Spodní strana
 - 10 USB přijímač
- 11 Uvedení do provozu**
 - 11 Vložení baterie
 - 12 Vyjmutí USB přijímače
 - 13 Zapnutí a vypnutí bezdrátové myši
 - 14 Funkce automatického vypnutí
 - 15 Zapojení USB přijímače do počítače
 - 16 Nastavení rychlosti kurzoru myši
 - 16 Po používání
 - 16 Čištění
- 17 Technické parametry**
- 18 Závada / řešení**
- 19 Likvidace**
- 20 Prohlášení o shodě**

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Tento návod a obal uschovejte pro další použití, protože obsahuje důležité informace.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Bezdrátová myš slouží jako vstupní zařízení ve spojení s osobním počítačem. Je koncipována pro soukromé použití a není vhodná pro komerční účely.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie,

může to během pouhých 2 hodin vést k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před poraněním

- Nepoužívejte nabíjecí baterii. Při použití nabíjecí baterie nelze zaručit řádný provoz výrobku.
- Pozor! Baterie mohou explodovat, ...
 - ... pokud nebyly správně vloženy. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-).
 - ... pokud jsou během používání, skladování nebo přepravy vystaveny extrémně vysokým nebo extrémně nízkým teplotám nebo nízkému tlaku vzduchu ve velké výšce. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

- ... pokud je vyměňujete a/nebo pokud dojde k jejich deformace/zahřívání/poškození.
- ... při nabíjení, odstraňování, vyhazování do plamene nebo zkratování.
- Pozor! Hrozí riziko výbuchu nebo nebezpečí úniku hořlavých kapalin nebo plynů, pokud použijete nesprávný typ baterie. Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
- Pokud by jednou baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Připojovací svorky v přihrádce na baterii se nesmí zkratovat.

POZOR na lehká poranění nebo věcné škody

- Baterie a výrobek chraňte před nadměrným teplem. Baterii z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- V případě potřeby vyčistěte před vložením baterie do přístroje kontakty baterie a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Části přístroje nesmí přijít do styku s vlhkem.
- Chraňte výrobek před horkem, způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo topnými tělesy.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy nechte provádět jen v odborném servisu.
- Při instalaci nového hardwaru na Váš počítač může v nepříznivých případech dojít k zhroutení systému a ztrátě dat. Před instalací proto nejdříve zavřete všechny otevřené programy a soubory.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Na co musíte dávat pozor

- V případě bezdrátových zařízení může docházet k funkčním poruchám, pokud bezdrátový signál ruší jiné silné vysílače. Může se jednat například o mobilní telefony, bezdrátové telefony nebo druhou bezdrátovou myš. Odstraňte ostatní vysílače z blízkosti bezdrátové myše.
- Bezdrátovou myš a přijímač nepokládejte na kovové povrchy. Kov může odvádět rádiové vlny.
- Funkce bezdrátové myši je na lesklých a průhledných plochách (sklo, zrcadlo nebo lesklé podložky pod myš) omezená.

Požadavky na systém


- Windows 8
Windows 10
- Mac OS
- USB port



V každém případě dodržujte návod k použití počítače.

Přehled (rozsah dodávky)

Horní strana

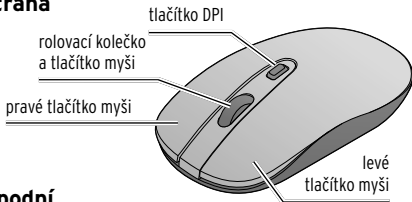

Spodní strana


vypínač

baterie

optický snímač s kontrolkou

příhrádka na baterii

slot pro USB přijímač

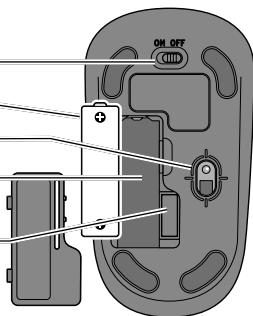

USB přijímač




(Při dodání je vložený do slotu bezdrátové myši.)

Uvedení do provozu


Nepoužívejte nabíjecí baterii. Při použití nabíjecí baterie nelze zaručit řádný provoz výrobku.

Vložení baterie

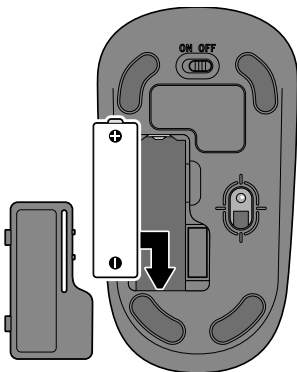


1. Zatlačte kryt přihrádky na baterii lehce na stranu a zvedněte ho směrem nahoru.
2. Přiloženou – baterii vložte podle obrázku do přihrádky na baterii. Dejte pozor na správnou polaritu (+/-).
3. Kryt přihrádky na baterii znovu nasadte. Musí slyšitelně a citelně zacvaknout.

Vyjmutí USB přijímače

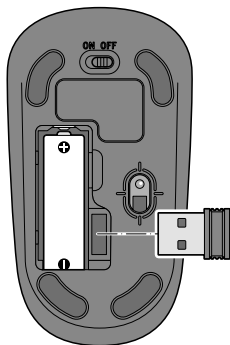

1. Otevřete přihrádku na baterii.
 2. Vyjměte USB – přijímač ze slotu.
- ▷ Uložte USB přijímač do slotu, pokud bezdrátovou myš delší dobu nepoužíváte.

Zapnutí a vypnutí bezdrátové myši

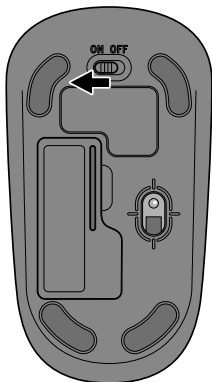

- ▷ Přepněte vypínač do polohy **ON**. Kontrolka v optickém snímači se na několik sekund rozsvítí a opět zhasne. Bezdrátová myš je zapnutá.
- ▷ Přepněte vypínač do polohy **OFF**, pokud bezdrátovou myš delší dobu nepoužíváte. Bezdrátovou myš vypněte také tehdy, pokud ji např. přepravujete. Slouží to jako ochrana před nezáměrným zapnutím, např. při přepravě v aktovce atd.

Funkce automatického vypnutí


Pokud s bezdrátovou myší nebudete několik sekund pohybovat, přepne se do pohotovostního režimu a bude spotřebovávat méně proudu z baterie.

Po 15 minutách nečinnosti se přepne do režimu spánku. Pokud dojde k vypnutí počítače nebo vyjmutí USB přijímače z USB portu, myš se rovněž přepne do režimu spánku. Pokud počítač znovu zapnete nebo opět vložíte USB přijímač, klepněte krátce na tlačítko myši, čímž myš znovu aktivujete.

Zapojení USB přijímače do počítače



USB přijímač můžete zapojit během provozu (hot plugging).

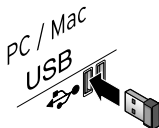

- ▷ Zapojte USB přijímač do USB portu na počítači.

Spojení mezi USB přijímačem a bezdrátovou myší je vytvořené.

Pokud se myš a přijímač nesynchronizují, vyjměte z myši baterii, chvíli vyčkejte a baterii vložte znovu.

Nastavení rychlosti kurzoru myši

Tlačítkem DPI můžete nastavit rychlost kurzoru myši přímo na myši. Každým stisknutím tlačítka se hodnota změní o 400 DPI: 800 DPI - 1200 DPI - 1600 DPI. Při uvedení do provozu je myš nastavená na 1200 DPI.

Po používání

Po používání můžete USB přijímač uložit úsporně do slotu.

1. Přepněte vypínač do polohy **OFF**.
2. Otevřete přihrádku na baterii.
3. Vložte USB přijímač do vyhrazeného slotu.

Čištění

- Bezdrátovou myš očistěte měkkým, suchým hadříkem. V případě potřeby můžete optický snímač očistit suchou a čistou vatovou tyčinkou.

Technické parametry

Model:	622 167
Baterie:	1x 1,5 V (LR6/AA)
Příkon	
USB přijímače:	5 V $\overline{\text{---}}$ 30 mA
Frekvence:	2,4 GHz
Frekvenční pásmo:	2402,65-2480,65 MHz
Max. vysílací výkon:	0,063 mW EIRP
Rozlišení:	800-1200-1600 DPI

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Závada / řešení

Myš nefunguje správně nebo ji nelze přesně ovládat.

- Pracujete na velmi lesklém nebo průhledném povrchu? Použijte případně podložku pod myš.
- Změňte rychlost kurzoru myši (viz „Nastavení rychlosti kurzoru myši“).
- Případně očistěte optický snímač suchou vatovou tyčinkou.
- Z blízkého okolí odstraňte ostatní elektronická zařízení.

Myš nefunguje.

- Je vypínač v poloze **OFF**?
- Je vybitá baterie?

Likvidace

Výrobek, obal a dodaná baterie byly vyrobeny z hodnotných materiálů, které lze recyklovat. Recyklace snižuje produkci odpadů a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje ke dni uvedení do prodeje základní požadavky a ostatní platná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě najdete na www.tchibo.cz/navody. Zadejte tam číslo výrobku (**622 167**).