
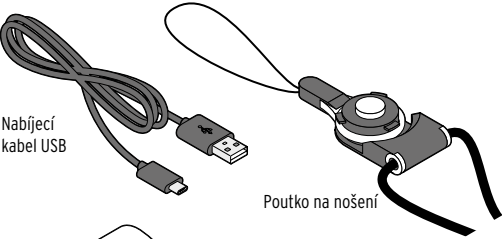
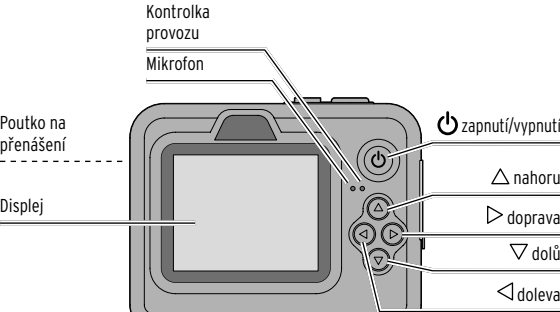


Fotoaparát s tiskárnou

cs Návod k použití

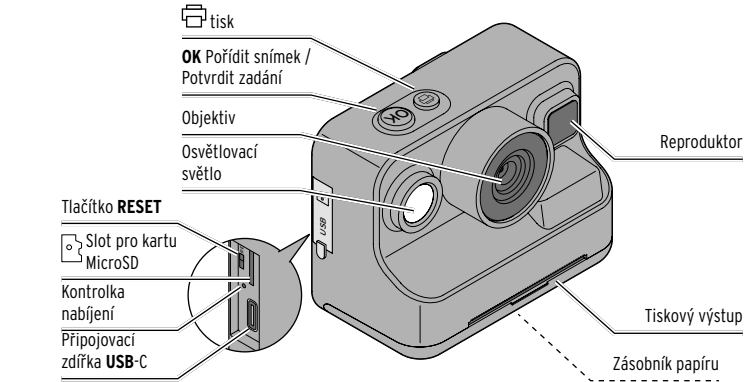

- bez vyobrazení:
- Barevné tužky k vybarvení vytištěných omalovánek
 - Samolepky k ozdobení vytištěných obrázků

Číslo výrobku: 721 350
Výrobce: Commaxx BV,
Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade,
The Netherlands (Nizozemsko)



Pozor! Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte i tento návod.

Účel použití

- Výrobek je vhodný pro pořizování digitálních fotografií a videozáznamů.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům. Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

Respektujte soukromí ostatních osob!

• Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Obsahuje malé části. Hrozí nebezpečí udušení.

- Než dáte výrobek dítěti, odstraňte veškerý obalový materiál. Hrozí nebezpečí udušení.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Neotvírejte kryt násilím. Opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech nebo v našem servisním centru. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.

Když budete přístroj nabíjet, dbejte následujících pokynů:

- Akumulátory se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Používejte pouze vhodné síťové adaptéry (viz Technické parametry). Výrobek nelze nabíjet například pomocí síťového adaptéru USB-C-PD.
- Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry, ani se je nepokoušejte opravit.

- Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. Výrobek se nesmí připojovat k elektrické síti ve vlhkých místnostech.

- Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky, pokud během provozu dojde k poruše, po použití, za bouřky a než začnete přístroj čistit. Přitom ťahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.

- Na výrobek ani do jeho bezprostřední blízkosti nestavte nádoby naplněné vodou, jako jsou např. květinové vázy. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nebezpečí výbuchu/požáru/popálení

- Vestavěný akumulátor nemůžete a ani nesmíte vyměňovat nebo demontovat sami. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis nebo na servisní centrum.

- Neumisťujte do blízkosti výrobku žádné zdroje otevřeného ohně jako např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno vždy udržovat v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.
- Výrobek obsahuje lithiové akumulátory. Ty se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Akumulátory nepozměňujte a/nebo nedeformujte/nezahřívejte/nerozbírejte. Poškozené akumulátory nesmí přijít do styku s vodou.
- Vyvarujte se skladování, nabíjení a používání za extrémních teplot a extrémně nízkého tlaku vzduchu (např. ve velkých nadmořských výškách).

VÝSTRAHA před poškozením zraku

- Nedívejte se přímo do světla fotoaparátu. Nesvíte jím přímo do očí lidem, zejména dětem.

Věcné škody

- Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin. Chraňte jej i před kapající a stříkající vodou.
- Pokud výrobek přenesete z chladného do teplého místa, může v přístroji zkondenzovat vlhkost. V takovém případě nechte přístroj několik hodin vypnutý.
- Výrobek nenechte spadnout na zem a nevystavujte ho silným otřesům.
- V žádném případě neotvírejte ani neodstraňujte části krytu. Do otvorů krytu nestrkejte žádné předměty.
- Chraňte výrobek před velkým horkem, způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo topnými tělesy, před prachem a vlhkostí.
- Při vkládání nebo vyjímání paměťové karty dbejte na to, aby fotoaparát, vaše ruce i paměťová karta byly zcela suché.
- Před čištěním fotoaparátu jej odpojte od počítače.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Opatrně – ztráta dat

- Pokud probíhá čtení, zápis nebo mazání dat, neodpojujte fotoaparát od počítače. Může to způsobit ztrátu dat. Před vypnutím fotoaparátu nebo vyjmutím paměťové karty nejprve zrušte připojení k počítači.
- Fotoaparát a paměťové karty chraňte před magnety a magnetickými poli. Magnetismus může uložená data poškodit nebo zcela vymazat. Může dojít také k trvalým poruchám paměťových médií. Poškození výrobku nebo opravy provedené servisním centrem či jinými osobami mohou také vést k nevyhnutelné ztrátě dat.

Informace

- Fotoaparát a paměťová karta mohou být po delším nepřetržitém používání na dotek teplé. To je normální a nejedná se o poruchu.

Po připojení fotoaparátu k napájení se fotoaparát zapne. Během nabíjení svítí kontrolka nabíjení červeně. V závislosti na nastaveném režimu se na displeji zobrazí symbol „nabíjení“ akumulátoru. Jakmile bude akumulátor úplně nabitý, kontrolka zhasne.

4. Odpojte kabel od síťového adaptéru a od fotoaparátu. Uzavřete kryt.

Informace k akumulátoru


- Pokud se na displeji zobrazuje pouze malá kapacita akumulátoru, okamžitě jej nabíjte. Pokud je akumulátor zcela vybitý a fotoaparát již nelze zapnout, nabíjejte akumulátor alespoň 30 minut.

- I když akumulátory nepoužíváte, každé 2 až 3 měsíce je zcela nabíjte, abyste co nejdéle zachovali jejich plnou kapacitu.

- Akumulátory nabíjejte při teplotách +10 až +40 °C.

- Kapacita akumulátorů vydrží nejdéle při pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba použití.

- Pokud výrobek připojíte k počítači za účelem nabíjení, dodržujte všechna obvyklá opatření pro zálohování dat.

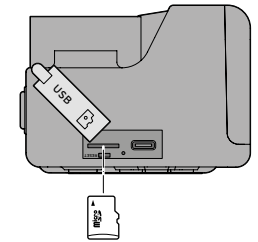

Vložení karty MicroSD

Pro ukládání fotografií a videí můžete fotoaparát používat s kartou MicroSD (není součástí dodávky).


1. Vypněte fotoaparát, případně jej odpojte od napájení.
 2. Otevřete kryt připojovací zdířky USB-C a slotu pro kartu MicroSD.
 3. Zasuňte kartu do slotu podle obrázku, až citelně zacvakne. Kartu lze vložit pouze v jedné poloze. Pokud ji nelze zasunout, nepoužívejte sílu, ale zkontrolujte její polohu.
 4. Uzavřete kryt.
- Chcete-li kartu vyjmout, krátce na ni zatlačte a karta se povysune. Zcela ji vytáhněte.

Pokyny pro kartu MicroSD

- Způsob formátování karty MicroSD najdete v části Nastavení > Formát.

Karta MicroSD musí být naformátována ve fotoaparátu. Tím se vytvoří 3 složky: VIDEO, FOTO a MP3. Fotoaparát ukládá vytvořené soubory do složek Video a Foto. Složku MP3 můžete naplnit soubory MP3 z počítače a pomocí fotoaparátu přehrávat hudbu.


Mějte na paměti: Bez karty MicroSD nelze vytvářet videa a fotografie lze pouze přímo tisknout.

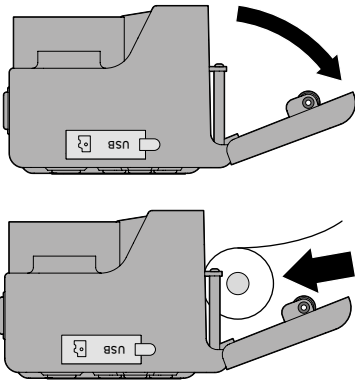

Vložení papíru pro tisk

Chcete-li fotografie přímo vytisknout, vložte jednu z roliček papíru.


1. Sklopte kryt zásobníku papíru.
2. Vložte roličku papíru. **Dbejte na správné umístění:** Roličku rozviňte podle obrázku výše.
3. Vytáhněte začátek papíru z fotoaparátu o kousek ven.
4. Stiskněte kryt zásobníku papíru tak, aby byl papír sevřen mezi krytem a vroubkovaným okrajem zásobníku papíru.
5. Za papír silně zatáhněte.

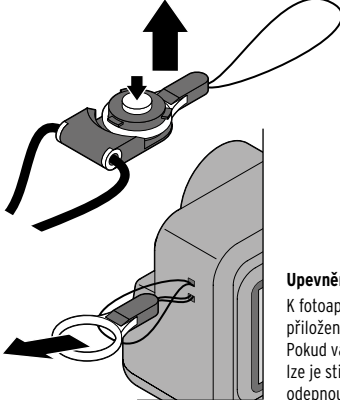

Upevnění poutka na nošení

K fotoaparátu můžete připevnit přiložené poutko na nošení. Pokud vám poutko na zápěstí překáží, lze je stisknutím tlačítka snadno odepnout od kroužku.

1. Poutko odpojte od kroužku stisknutím tlačítka směrem dolů a odebráním kroužku.
2. Připevněte kroužek k fotoaparátu.
3. Umístěte kroužek na tlačítko na poutku, stiskněte tlačítko a pak kroužek zatlačte dolů.

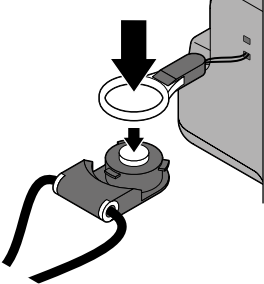

Zapnutí/vypnutí
 Zapnuto - Dlouze stiskněte, dokud se nerozsvítí modrá kontrolka provozu. Zazní signální melodie a zapne se displej.
Vypnuto - Dlouze stiskněte, dokud nezazní signální melodie. Displej se vypne a kontrolka provozu zhasne.

Po přibližně 3 minutách bez stisknutí tlačítka přejde fotoaparát do pohotovostního režimu, displej ztmavne, kontrolka provozu dále svítí. Pro opětovnou aktivaci stiskněte **krátce** .
Po dalších 2 minutách se fotoaparát zcela vypne.

- Listování v nabídce**
 - Mezi jednotlivými položkami nabídky můžete přepínat pomocí šipek. Pokud je viditelných několik položek nabídky, aktuálně vybraná položka nabídky pulzuje.
OK - Pomocí **OK** potvrdíte výběr
 - **Krátkým** stisknutím přerušíte a vrátíte se na vyšší úroveň

Provozní režimy
Po zapnutí se nejprve zobrazí uvítací obrazovka a pak úvodní nabídka s provozními režimy **Fotoaparát - Video - Hudba - Přehrávání - Hry - Nastavení**.

Fotoaparát

Video

Hudba

Přehrávání

Hry

Nastavení

Režim fotoaparátu
 Chcete-li fotografie uložit natrvalo, musíte vložit kartu MicroSD (viz kapitolu na druhé straně). Na displeji se objeví symbol paměťové karty .
 Chcete-li fotografii okamžitě vytisknout, stiskněte **před** pořízením fotografie tlačítko tiskárny na horní straně fotoaparátu.
 Na displeji se zobrazí symbol tiskárny.
Funkce fotografování:

- krátkým** stisknutím si můžete vybrat z různých filtrů, efektů, rámečků, šablon pro tisk her nebo omalováněk, samolepek atd.
- kráte** stiskněte při vypnuté funkci tiskárny, abyste postupně vyvolali následující funkce (ikony se zobrazí v levém horním rohu displeje):

3 fotky za sebou
 5 fotek za sebou
 Samospoušť za 3 s
 Samospoušť za 5 s
 Samospoušť za 10 s
 Obrysový filtr černá/bílá (tuto funkci můžete vybrat a vytisknout i když je tiskárna zapnutá)
 Obrysový filtr barevný
 dlouhým stisknutím zapnete osvětlovací světlo. Pozor! Nemiňte dětem do očí.
 dlouze stiskněte pro přiblížení obrázku.
 dlouhým stisknutím oddálíte obrázek.

OK **krátkým** stisknutím vyfotíte snímek (a okamžitě vytisknete, pokud je zvoleno).
 krátkým stisknutím se vrátíte do úvodní nabídky.
Režim videa
 Režim videa lze použít pouze v případě, že je vložena karta MicroSD.

- krátkým** stisknutím můžete vybírat mezi různými filtry.
- dlouhým** stisknutím zapnete osvětlovací světlo. Pozor! Nemiňte dětem do očí.
- OK** **krátkým** stisknutím zahájíte nebo ukončíte nahrávání videa.
- krátkým** stisknutím se vrátíte do úvodní nabídky.

Režim hudby
Chcete-li do fotoaparátu nahrát hudbu, vložte kartu MicroSD, aby se automaticky vytvořila složka MP3. Pro přenesení hudby z počítače do fotoaparátu připojte fotoaparát k počítači.
 Hudba z playlistu
 Chcete-li zobrazit nebo skrýt playlist, stiskněte tlačítko tiskárny na horní straně fotoaparátu.

- krátkým** stisknutím můžete vybírat mezi skladbami.
- OK** **krátkým** stisknutím zahájíte nebo ukončíte přehrávání.
- krátkým** stisknutím opustíte playlist.

Přehrávání hudby bez playlistu
 krátkým stisknutím vyberete skladby přímo.
 krátkým stisknutím nastavíte hlasitost.
OK **krátkým** stisknutím zahájíte nebo ukončíte přehrávání.
 krátkým stisknutím se vrátíte do úvodní nabídky.

Režim přehrávání
 Režim přehrávání lze použít pouze v případě, že je vložena karta MicroSD. Zde můžete zobrazit fotografie (JPG) a videa (AVI) vytvořené fotoaparátem.
 krátkým stisknutím zobrazíte uložené fotografie a videa.

OK **krátkým** stisknutím zahájíte nebo ukončíte přehrávání videí.
Mazání fotografií/videí
 krátkým stisknutím vyvoláte nabídku Vymazat.
 krátkým stisknutím přepnete mezi mazáním jednotlivých souborů a „Smazat vše“.

OK **krátkým** stisknutím potvrdíte.
Tisk fotografií
 Chcete-li fotografii vytisknout, stiskněte tlačítko tiskárny na horní straně fotoaparátu.
 Na displeji se zobrazí symbol tiskárny.
 krátkým stisknutím vyberete fotografii k tisku.

OK **krátkým** stisknutím potvrdíte.
 Herní režim
Zde najdete různé počítačové hry.
 krátkým stisknutím vyberete hru.

OK **krátkým** stisknutím potvrdíte.
 krátkým stisknutím se budete ve hře pohybovat
 krátkým stisknutím potvrdíte.
 krátkým stisknutím zvolíte mezi nízký, střední a vysoký.

krátkým stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.

Nastavení
Zde můžete nastavit různá nastavení fotoaparátu.
 krátkým stisknutím vyberete položku nabídky.
OK **krátkým** stisknutím potvrdíte.
 Jazyk
 krátkým stisknutím vyberete jazyk.

OK **krátkým** stisknutím potvrdíte.
 krátkým stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.
 Tisk
 krátkým stisknutím zvolíte mezi nízký, střední a vysoký.

OK **krátkým** stisknutím potvrdíte.
 krátkým stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.
 Nastavení času
 krátkým stisknutím změníte hodnotu nahoru/dolů.

krátkým stisknutím přejdete na další položku.
OK **krátkým** stisknutím potvrdíte.
 krátkým stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.

Hlasitost
 krátkým stisknutím zesílíte/ snižíte hlasitost (signálních tónů i souborů MP3).
 Rozlišení (video)
 krátkým stisknutím vyberte mezi rozlišením videa 720P a 1080P.
OK **krátkým** stisknutím potvrdíte.
 krátkým stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.
 Kvalita obrazu (fotografie)
 krátkým stisknutím vyberete mezi 3M, 5M, 10M, 12M (rozlišení fotografie).

OK **krátkým** stisknutím potvrdíte.
 krátkým stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.
 Formát (karta MicroSD)
Zde můžete zformátovat vloženou kartu MicroSD.
 krátkým stisknutím zvolíte mezi **OK** nebo **Storno**. Pozor: Pokud ve 2. kroku potvrdíte pomocí **OK**, nebudete již znovu dotazováni a karta se okamžitě naformátuje.

OK **krátkým** stisknutím potvrdíte.
 krátkým stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.

krátkým stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.
 Automatické vypnutí
Zde můžete nastavit, zda a kdy se fotoaparát vypne, když se nepoužívá.
 krátkým stisknutím zvolíte mezi 1, 3, 5 minutami a Vypnuto.
OK **krátkým** stisknutím potvrdíte.
 krátkým stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.
 Automatické vypnutí displeje
Zde můžete nastavit, zda a kdy se displej vypne, když se nepoužívá.

krátkým stisknutím zvolíte mezi 1, 3, 5 minutami a Vypnuto.
OK **krátkým** stisknutím potvrdíte.
 krátkým stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.
 Smyčkové nahrávání
Zde můžete nastavit čas pro trvalé nahrávání.
 krátkým stisknutím zvolíte mezi 1, 5, 10 minutami a Vypnuto.

OK **krátkým** stisknutím potvrdíte.
 krátkým stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.

Frekvence (video)
 krátkým stisknutím zvolíte mezi 50 Hz a 60 Hz.
OK **krátkým** stisknutím potvrdíte.
 krátkým stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.
 Resetovat
Zde můžete obnovit všechna nastavení na tovární nastavení. Data na kartě MicroSD nejsou ovlivněna.
 krátkým stisknutím zvolíte mezi **OK** nebo **Storno**. Pozor: Pokud ve 2. kroku potvrdíte pomocí **OK**, nebudete již znovu dotazováni a nastavení fotoaparátu se okamžitě resetuje.

OK **krátkým** stisknutím potvrdíte.
 krátkým stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.
 Verze
Zde můžete zjistit aktuální verzi softwaru.

Sledovací štítek
Zde můžete nastavit, zda se má na fotografii zobrazovat datum a čas.
 krátkým stisknutím zvolíte mezi Zapn. a Vypn.

OK **krátkým** stisknutím potvrdíte.
 krátkým stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.

- Připojení k počítači...**
... **s** kartou MicroSD ve fotoaparátu
1. Připojte zapnutý fotoaparát pomocí dodaného kabelu USB do přípojky USB počítače.
 Na displeji se objeví symbol paměťové karty.
2. Otevřete novou složku zobrazenou pro váš fotoaparát.
3. Z počítače můžete kopírovat soubory MP3 do složky MP3 fotoaparátu.
4. Fotografie nebo videa můžete kopírovat ze složek fotoaparátu **FOTO** a **VIDEO** do svého počítače.
... **bez** karty MicroSD ve fotoaparátu
 Na displeji se objeví symbol webkamery.
 krátkým stisknutím potvrdíte.
 krátkým stisknutím opustíte položku nabídky beze změny.

Závada/řešení
Fotoaparát se nenabíjí nebo jej nelze zapnout:

- Není vybitý akumulátor? Před zapnutím fotoaparátu nabíjejte baterii alespoň 30 minut.
- Zkontrolujte, zda máte vhodný síťový adaptér: **5 V 2 A**. Jiné síťové adaptéry akumulátor nenabíjí.
- Zkontrolujte kontrolku nabíjení: pokud svítí červeně, akumulátor se nabíjí; pokud zhasne, je akumulátor nabitý.
- Když je akumulátor plně nabitý, ...
... vyjměte kartu MicroSD a znovu ji vložte.
... posuňte spínač **RESET** směrem dolů a pak opět nahoru.

Výtisky jsou prázdné nebo pruhované

- Není papír vložen obráceně?
- Je kryt zásobníku papíru správně zavřený a vyjždí papír při tisku rovně?

- Neuvolnila se tisková hlava v zásobníku papíru?
- Není karta MicroSD plná? Fotoaparát vyžaduje pro tisk volné místo v paměti. Smažte některé nadbytečné soubory.
- Tisk je rozmazaný/rozostřený.
- Zkontrolujte nastavenou kvalitu tisku (Nastavení > Tisk). Chcete-li ostřejší obraz, zvolte vyšší kvalitu tisku.
- Zaseknutí papíru / papír nevychází správně ze zásobníku
- Vyměňte roličku papíru ze zásobníku a pevně kolem ní oviňte papír. Vložte ji správně zpět. Při zavírání zásobníku se ujistěte, že z něj vyčnívá jen kousek papíru.
- Použijte novou roličku papíru.
- Chyby barevnosti na displeji
- Posuňte spínač **RESET** směrem dolů a pak zpět nahoru.

Pokud fotoaparát přestane reagovat
1. Proveďte reset posunutím spínače **RESET**...
 nejprve směrem dolů...
 ...pak zpět nahoru. „Nahoře“ je normální poloha během provozu.
2. Pak zapněte fotoaparát stisknutím a dlouhým podržením tlačítka

- Čištění**
 Prach na objektivu nebo displeji lze odfouknout malým měchem na fotoaparáty. Nebo použijte měkký štětec.
 Kryt můžete v případě potřeby otřít vlhkým hadříkem.

Likvidace
Výrobek, jeho obal a integrovaný akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.
 Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!
Stará zařízení jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vybité baterie a akumulátory jste povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.
Pozor! Tento výrobek obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili kryt výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto výrobek odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátory.

Model:	721 350
Hmotnost:	193 g
Rozměry:	102,5 * 59,1 * 79,4 mm
Akumulátor:	Lithium-iontový 3,7 V 2000 mAh
Jmenovitý výkon:	7,4 Wh (testováno podle UN 38.3)
Výrobce:	Shenzhen Shi Hangbo Power Source Technology Co., Ltd. Room 413, Building 19, Huayuan New Village, Longyuan Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, Čína
e-mail:	535225562@qq.com
Datum výroby:	06/2025
Vstup:	5 V / 2 A USB
Doba nabíjení:	cca 2,5 hodiny
Doba provozu s plně nabitým akumulátorem:	cca 3,5 minuty (nepřetržitě při snímání, v závislosti na okolních podmínkách, v chladu se akumulátor vybíjí rychleji)
Senzor:	1,3 MP CMOS
Rozlišení fotografií:	12M (4000x3000), 10M (3648x2736), 8M (3264x2448), 5M (2592x1944), 3M (2048x1536)
Rozlišení videa:	1080P při 30 fps (HD), 720P při 30 fps

Objektiv:	Pevné zaostření
Úhel otevření:	100°
Clona:	F 2,8 / f = 3,56 mm
Digitální zoom:	16násobný
Displej:	LCD
Velikost:	2,4" IPS
Rozlišení:	480x320
Teplota okolního prostředí:	+10 až +40 °C
Vlhkost okolního prostředí:	20 až 85 %
Slot pro kartu na:	MicroSD až 32 GB (8 GB součástí dodávky)
Formát fotografie:	JPG
Formát videa:	AVI
Formát hudby:	MP3
Přípojky:	Slot pro kartu MicroSD, přípojka USB-C
Kompatibilní s:	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 OS X
Tiskárna:	termotiskárna
Kvalita tisku:	černá/bílá
Rolička termopapíru:	25 * 56 mm (Ø*Š)

