




Odstraňovač chloupků v obličeji



Návod k použití

Vážení zákazníci,

s Vaším novým odstraňovačem chloupků v obličeji můžete odstraňovat nežádoucí chloupky na obličejové části i na jiných částech těla nebo např. vyholit zátylek.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k plné spokojenosti.

Váš tým Tchibo



www.tchibo.cz/navody

Obsah

3	Bezpečnostní pokyny	9	Čištění
6	Přehled (rozsah dodávky)	11	Technické parametry
7	Vložení baterie	11	Likvidace
8	Použití		

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je určen k holení v obličejí nebo dalších částech těla. Není určen k holení velkých ploch.

Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento přístroj nesmí používat děti ani osoby, které jej na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo kvůli nedostatku zkušeností či z neznalosti nejsou schopny používat bezpečně. Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s přístrojem hrát.

- Obalový materiál a malé díly udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení a poranění!
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Při použití přístroje vyvíjejte pouze malý tlak.
- U citlivé pokožky může při holení dojít k jejímu podráždění. Proto nejdříve na malém kousku těla vyzkoušejte, jak bude Vaše pokožka reagovat. Pokud se pravidelně holíte poprvé, musí si na to Vaše pokožka nejprve zvyknout. To při denním používání trvá zpravidla 2 - 3 týdny.
- Pokud jsou přístroj nebo stříhací hlava poškozené, nesmí se přístroj již dále používat. Používejte pouze originální příslušenství.

- Přiložená baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by baterie vytekla, vyvarujte se kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi.
Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody

- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Víčko přihrádky na baterii musí být při čištění přístroje pevně zavřené.
- Nikdy neponořujte celý přístroj do vody.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vždy nasadte na stříhací hlavu ochranný kryt.
- Chraňte baterii a přístroj před nadměrným teplem.
Baterii vyjměte z výrobku, je-li vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Předejdete tak škodám, ke kterým by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.

Přehled (rozsah dodávky)

ochranný kryt



stříhací hlava

posuvný
vypínač




příhrádka
na baterii

**další rozsah dodávky
(bez obrázku):**

- čisticí štěteček
- baterie

Vložení baterie



1. Sejměte kryt přihrádky na baterie z přístroje.
2. Osad'te přiloženou baterii do přihrádky dle vyobrazení. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
3. Nasuňte kryt přihrádky na baterie zpátky na přístroj. Kryt musí slyšitelně a citelně zapadnout.



Výměna baterie je zapotřebí, jakmile se stříhací hlava téměř nebo vůbec nepohybuje.



Použití



- Při používání přístroje na obličeji si vždy vezměte na pomoc zrcátko.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vždy nasad'te na stříhací hlavu ochranný kryt. Pouze tak je posuvný vypínač zablokováný a nemů'že dojít k neúmyslnému zapnutí.
- Po každém použití přístroj očistěte podle pokynů v kapitole „Čištění“.



1. Sejměte ochranný kryt.
2. Posuňte posuvný vypínač nahoru, abyste přístroj zapnuli.
3. Stříhací hlavu opatrně ved'te podle vyobrazení proti směru růstu chloupků po ků'ži. Napněte přitom příp. volnou rukou pokožku a ved'te přístroj kolmo přes oblast, kterou chcete vyholit.



Stejným způsobem můžete pomocí přístroje vyholit i vlasy na šíji nebo odstranit nežádoucí chloupky z jiných míst na těle.


4. Posuňte posuvný vypínač dolů, abyste přístroj vypnuli.

Čištění

POZOR na věcné škody


- Nikdy neponořujte celý přístroj do vody.
- Kryt přihrádky na baterii musí být při čištění přístroje pevně zavřený.
- K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky, tvrdé kartáče apod.

▷ Vypněte přístroj a vyčistěte stříhací hlavu přiloženým čisticím štětečkem.

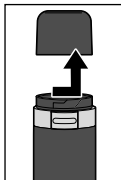


Pro důkladnější čištění stříhací hlavu rozeberte:

▷ Otácejte stříhací hlavou proti směru hodinových ručiček až na doraz a vytáhněte ji směrem nahoru.

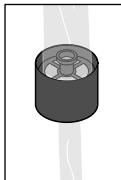

- ▷ Opláchněte stříhací hlavu pod tekoucí vodou a potom ji nechte dobře oschnout.

V případě potřeby očistěte vnitřní prostor pouzdra přiloženým čisticím štětečkem.

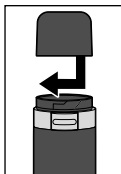

- ▷ Stříhací hlavu opět nasadíte a otočíte jí ve směru hodinových ručiček až na doraz.

Čištění pouzdra

- ▷ V případě potřeby otřete přístroj mírně navlhčeným hadříkem. V žádném případě nečistěte přístroj pod tekoucí vodou, protože by se do pouzdra mohla dostat voda.

Technické parametry

Model:	601 343
Baterie:	1x LR6(AA)/1,5V
Doba trvání provozu:	60 minut
Okolní teplota:	+10 až +40 °C



Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

V souvislosti s vylepšováním výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříděte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 601 343

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz