
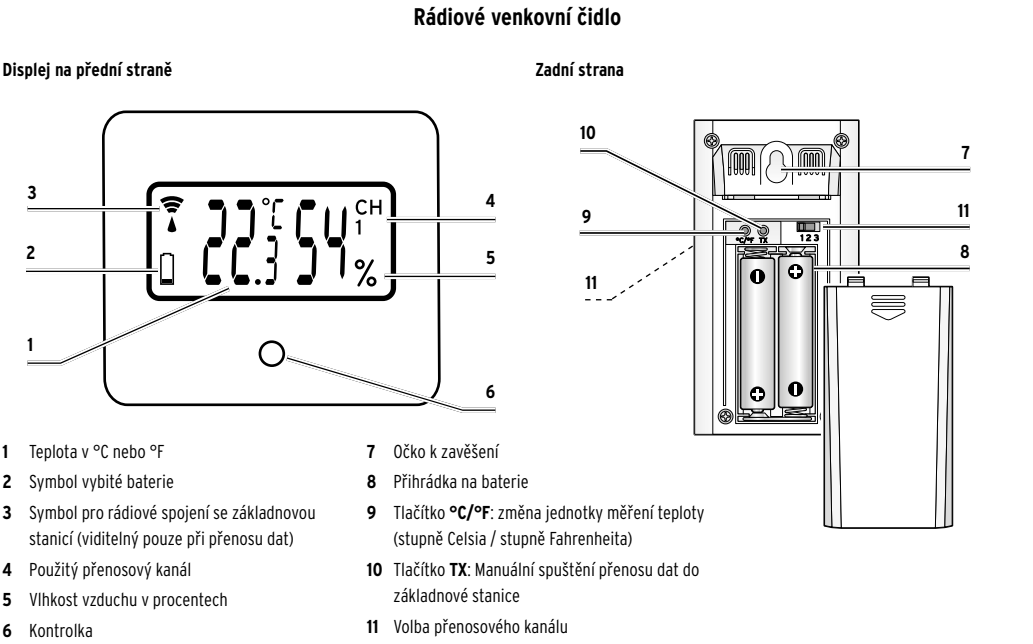
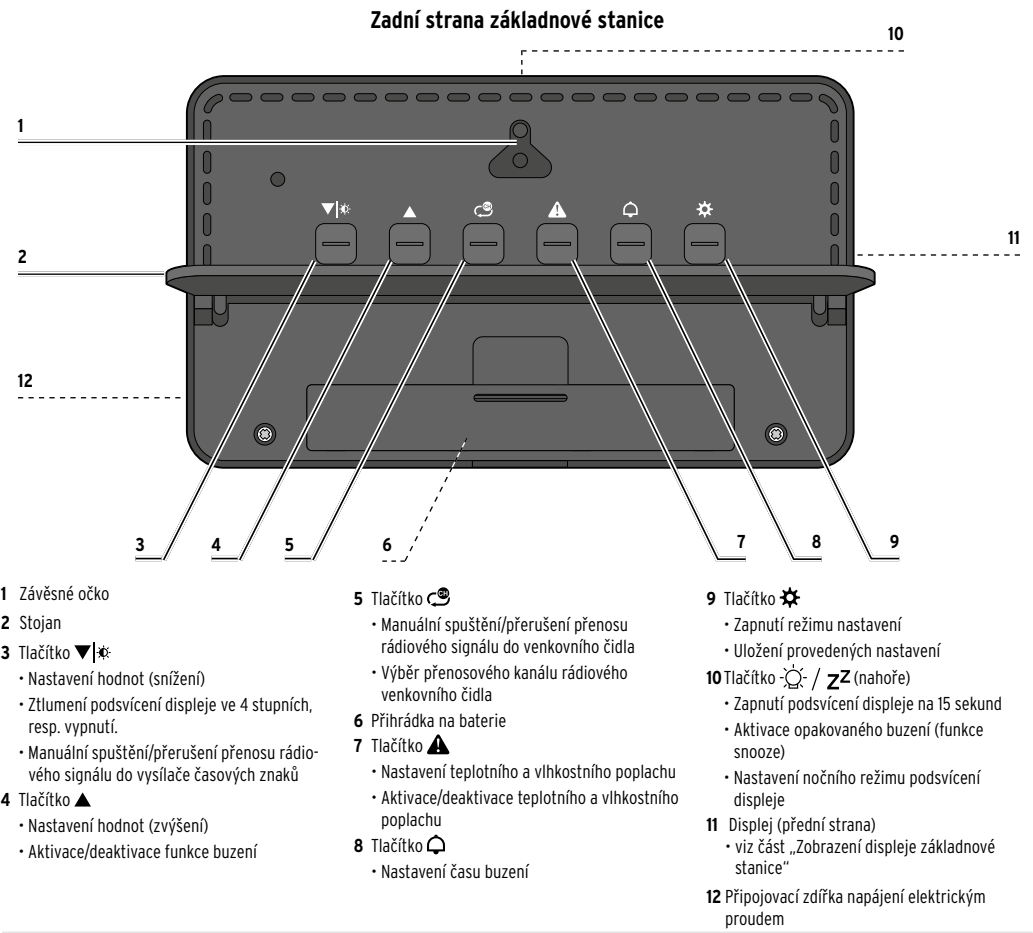


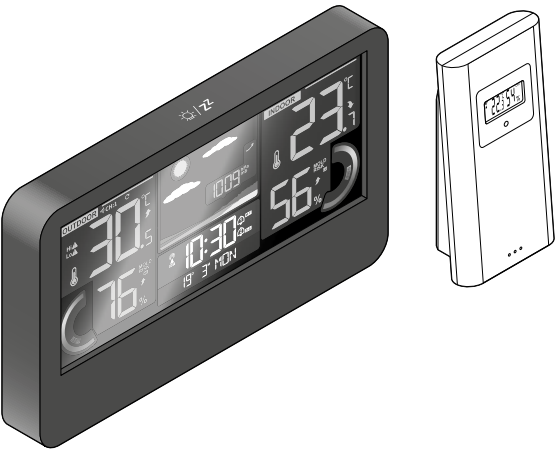

Vážení zákazníci!

Vaše nová meteostanice s barevným displejem vám poskytne širokou škálu meteorologických údajů.

Dodávané venkovní čidlo přenáší údaje o počasí bezdrátově do základnové stanice v domě. Základnová stanice přehledně zobrazuje naměřené a přenesené hodnoty v barevném provedení a informuje Vás o aktuálním vývoji počasí v následujících hodinách.

Přejeme Vám s Vaší novou meteostanicí mnoho radosti.

Váš tým Tchibo

K tomuto návodu

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.
Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbyly uvedené v tomto návodu:

Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.

Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Meteostanice zobrazuje různé údaje o počasí, například teplotu a relativní vlhkost v bezprostřední blízkosti základnové stanice a venkovního čidla. Z naměřených hodnot stanice vypočítává tendence počasí.
Meteostanice také zobrazuje tlak vzduchu, datum a čas.
Základnová stanice nesmí být vystavena vlhkosti. Umísťujte ji výhradně v suchých a uzavřených prostorech.
Venkovní čidlo je vhodné k používání ve venkovních prostorech.
Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách. Přístroj je určen k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Nové i vybité baterie a výrobek proto uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie, nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Pokud chcete venkovní čidlo nebo základnovou stanici připevnit na zeď: ubezpečte se, že se v místě vrtání nenachází žádné trubky ani vedení!
- Výrobek je vhodný k montáži pouze ve výšce + 2 m.
- Výrobek neponořujte do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Síťového adaptéru se nedotýkejte vlhkými rukama.
- Základnovou stanici připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.

- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, ... pokud během provozu dojde k poruše, ... když přístroj již nepoužíváte, ... za bouřky a ... než začnete přístroj čistit. Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.
- Připojovací kabel nesmí být zlomený ani prasklý. Připojovací kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Neuvádějte přístroj do provozu, pokud přístroj sám nebo jeho připojovací kabel vykazují viditelné škody nebo pokud přístroj spadl na zem.
- Používejte pouze síťový adaptér, který je součástí dodávky.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Opravy základnové stanice, venkovního čidla, síťového adaptéru a připojovacího kabelu nechte provádět pouze v odborném servisu.
- Chcete-li spotřebič zcela odpojit od napájení, odpojte síťový adaptér ze zásuvky. Ujistěte se, že je zásuvka snadno přístupná, abyste v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle odpojit.

Výstraha před požárem/výbuchem

- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat ani drtit, vhadzovat do ohně nebo horké trouby ani zkratovat.
- V případě potřeby před vložením baterií do přístroje očistěte kontakty na bateriích i přístroji. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Pozor! Baterie mohou explodovat, pokud je vložíte nesprávně. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Baterie vystavené nadměrnému teplu, přímému slunečnímu záření nebo extrémním teplotám mohou explodovat nebo z nich mohou unikat hořlavé kapaliny nebo plyny. Chraňte baterie před nadměrným teplem, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- Baterie, které jsou vystaveny extrémně nízkému tlaku vzduchu (např. ve velkých nadmořských výškách), mohou explodovat nebo z nich mohou unikat hořlavé kapaliny nebo plyny.
- Pozor! Při použití nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

Nebezpečí zranění

- Pokud by nějaká baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažené místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody

- Chraňte základnovou stanici a venkovní čidlo před prachem, nárazy, extrémními teplotami a přímým slunečním zářením.
- Venkovní čidlo je vhodné k používání ve venkovních prostorech a odpovídá stupni krytí IPX4. Tento stupeň znamená ochranu před stříkající vodou, jako je např. déšť. Přesto je zavěste na místě chráněném před povětrnostními vlivy (viz „Výběr umístění přístroje“).
- Pokud se baterie vybijí, vyjměte je z výrobku. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nesměšujte staré a nové baterie, nepoužívejte zároveň různé typy nebo značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním nebo leptavým účinkem.

O vysílači časových znaků DCF77

Tato rádiová meteostanice přijímá rádiové signály z vysílače časových znaků DCF77. Ten vysílá přesný a oficiální čas Spolkové republiky Německo na dlouhovělné frekvenci 77,5 KHz. Vysílač se nachází v Mainflingu u Frankfurtu nad Mohanem a díky svému dosahu až 2 000 km zásobuje většinu rádiem řízených hodin v západní Evropě potřebnými rádiovými signály.

Uvedení do provozu

- Nejprve uveďte do provozu venkovní čidlo a poté základnovou stanici. Během uvádění do provozu mějte oba přístroje ve vzdálenosti přibližně 1-2 metry od sebe.
- Nepoužívejte dobíječi baterie, protože jejich napětí je příliš nízké (pouze 1,2 V místo 1,5 V). To může mimo jiné ovlivnit přesnost měření.
- Stáhněte z displeje ochranné fólie.

Venkovní čidlo - vložení baterií

- Posuňte kryt přihrádky na baterie dolů až na doraz a odstraňte jej.
- Vložte dodané baterie typu LR03/1,5 V do přihrádky tak, jak vidíte na obrázku. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-). Na displeji venkovního čidla se krátce zobrazí všechny údaje a jednou se krátce rozsvítí červená kontrolka pod displejem.

- Znovu nasadte kryt přihrádky na baterie na přihrádku na baterie a posuňte jej až na doraz směrem nahoru. Musí slyšitelně a citelně zavaknout.


Venkovní čidlo je připraveno k provozu.

Základnová stanice - vložení baterií nebo připojení k síti

- Sejměte ochrannou fólii z displeje.
- Základnovou stanici můžete provozovat na baterie (nejsou součástí dodávky) nebo prostřednictvím elektrické sítě. Displej základnové stanice je během provozu na síťové napájení trvale podsvícen, pokud jste podsvícení displeje nevypnuli (viz kapitola „Podsvícení displeje“).
- Pokud je základnová stanice připojena k elektrické síti, je napájena z elektrické sítě i v případě, že jsou do přístroje vložené baterie.


Vložení baterií

- Vyklopte stojan.

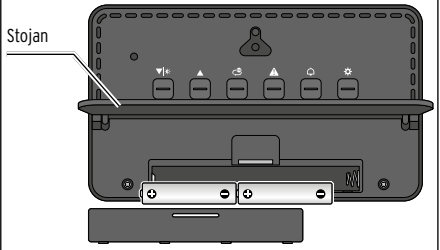

- Sáhněte do vybrání, vytáhněte kryt přihrádky na baterie a odstraňte jej.
- Vložte 2 baterie typu LR03/1,5 V (nejsou součástí dodávky) do přihrádky podle obrázku. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
- Kryt přihrádky na baterie opět nasadte a pevně je přitlačte. Musí slyšitelně a citelně zavaknout.

Připojení síťového adaptéru

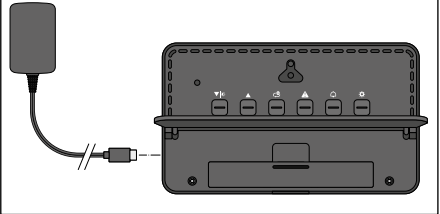

- Připojte síťový adaptér k základnové stanici podle obrázku.
- Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Přjem rádiového signálu venkovního čidla

Jakmile jsou do základnové stanice vloženy baterie nebo je základnová stanice připojena k elektrické síti, na displeji se na krátký okamžik zobrazí všechny údaje, displej se krátce rozsvítí a zazní zvukový signál.

- CH:1** Základnová stanice nyní vyhledává rádiový signál venkovního čidla. Poznáte to podle příslušného symbolu.
- Po krátkém čase jsou přijata data z venkovního čidla a v levé horní části displeje se zobrazí **(OUTDOOR)**. Tato data jsou nyní neustále aktualizována a přenášena.

Přjem rádiového signálu vysílače časových znaků

Po přijetí rádiového signálu venkovního čidla se základnová stanice pokusí přijmout rádiový signál vysílače časových znaků DCF77. Během pokusu o příjem displej ztmavne a na displeji **▲** bliká symbol rádiových vln. Zahájení pokusu o příjem může trvat několik minut.

- Během příjmu rádiového signálu lze používat pouze tlačítka **▼|*** a **☀/ZZ**, všechna ostatní tlačítka jsou během této doby deaktivována.

Pokud je příjem rádiového signálu úspěšný, ve spodní části displeje se trvale zobrazí datum, den v týdnu, čas a symbol rádiových vln **▲**. Počet rádiových vln **▲** udává kvalitu příjmu: čím více rádiových vln je zobrazeno, tím lepší je příjem.

Od této chvíle se základnová stanice opakovaně každou noc automaticky přepíná na příjem. Během toho se případně upraví čas zobrazený na displeji.

Pokud není přijat dostatečně silný signál, proces se po několika minutách přeruší.
Symbol rádiových vln se již nezobrazí.
V takovém případě poběží čas normálně dál (počínaje časem spuštění **00:00**). Proces příjmu signálu se automaticky opět spustí později.

Postup při problémech s příjmem

Obecně
V bezprostřední blízkosti základnové stanice a rádiového venkovního čidla by se neměla nacházet následující zařízení:
Počítač, televizor, zářivky, bezdrátové telefony a základnové stanice bezdrátových telefonů.

Rádiové venkovní čidlo

- Vzdálenost mezi základnovou stanicí a rádiovým venkovním čidlem nesmí být větší než 60 metrů.
- Materiály, jako je železobeton, výrazně omezují příjem.
- Základnovou stanici a rádiové venkovní čidlo neumísťujte přímo na podlahu.
- Při nízkých venkovních teplotách může dojít k poklesu výkonu baterií v rádiovém venkovním čidle. Tím se sníží dosah.
- Pokud základnová stanice nepřijímá žádná data z rádiového venkovního čidla, objeví se na displeji **--**, **-** a **--**. V takovém případě spusťte příjem rádiového signálu manuálně, viz část „Manuální spuštění příjmu rádiového signálu venkovního čidla“.

Vysílač časových znaků

- Základnovou stanici umístěte co nejbliž k oknu.
- Znovu spusťte příjem rádiového signálu manuálně, viz část „Manuální spuštění příjmu rádiového signálu vysílače časových znaků“.

- Počkejte, až se základnová stanice zase automaticky přepne na příjem. Příjem je obvykle lepší v noci než přes den. K problémům s přenosem může dojít také v důsledku bouřky nebo údržby vysílače časových znaků.
- Ve vzácných případech se může stát, že základnová stanice přijímá rádiové signály ze dvou vysílačů časových znaků. To není chyba. V takovém případě změňte umístění základnové stanice.
- Pokud není příjem ve zvoleném místě možný, je nutné zadat údaje manuálně, viz část „Manuální nastavení času a data“.

Manuální spuštění příjmu rádiového signálu venkovního čidla

Pokud se v levé části displeje zobrazí **--**, **-** a **--**, není signál rádiového venkovního čidla přijímán.

- Stisknutím a podržením tlačítka **☀** po dobu přibližně 3 sekund spustíte manuálně příjem rádiového signálu venkovního čidla.

- CH:1** Základnová stanice nyní vyhledává rádiový signál venkovního čidla. Poznáte to podle příslušného symbolu.

Po krátkém čase jsou přijata data z venkovního čidla a v levé horní části displeje se zobrazí **(OUTDOOR)**.

Manuální spuštění příjmu rádiového signálu vysílače časových znaků

Pokud se symbol rádiových vln **▲** nezobrazí, signál vysílače časových znaků (již) není přijímán. Zobrazení času může přesto pokračovat přesně dál.

- Stisknutím a podržením tlačítka **▼|*** po dobu přibližně 2 sekund spustíte manuálně přenos rádiového signálu do vysílače časových znaků. Během pokusu o příjem rádiového signálu displej ztmavne a bliká na něm symbol rádiových vln **▲**. Po dokončení pokusu o příjem se displej opět rozjasní.

Pamatujte:

- Pokud příjem nebyl úspěšný, symbol rádiových vln po několika minutách opět zhasne.
- Pokud byl příjem úspěšný, nastaví se zobrazený čas na čas vysílače časových znaků. Symbol rádiových vln **▲** trvale svítí. Pokud jste již nastavili čas a datum manuálně, tato nastavení se automaticky přizpůsobí.

Manuální nastavení času a data

- Když mezi dvěma stisknutími tlačítka počkáte déle než 20 sekund, režim nastavování se automaticky ukončí a budete jej muset zopakovat.
- Pokud podržíte tlačítka **▲** nebo **▼|*** stisknuté, poběží zobrazené hodnoty dopředu rychleji.
- Pro předčasné opuštění režimu nastavení podržte tlačítka **☀/ZZ** stisknuté 2 sekundy. Dosud provedená nastavení se uloží.

- Stiskněte a podržte tlačítka **☀** po dobu přibližně 2 sekund, dokud ve spodní části displeje nezačne blikat **°C** (jednotka měření teploty).
- Tlačítka **▲** nebo **▼|*** přepnete na **°F** a zpět.
- Pro uložení nastavení stiskněte tlačítka **☀**. Na displeji bliká **HPA** (jednotka měření tlaku vzduchu).
- Tlačítka **▲** nebo **▼|*** přepnete na **InHg** a zpět.
- Pro uložení nastavení stiskněte tlačítka **☀**. Na displeji se objeví symbol rádiových vln **▲** a bliká **ON**.
- Tlačítka **▲** nebo **▼|*** zapnete nebo vypnete automatický příjem rádiového signálu.

Postupujte dále podle pokynů:

- Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼|*** nastavte požadovanou hodnotu.
- Pro uložení nastavení stiskněte vždy tlačítka **☀**.


Provedte následující nastavení:

- DST** (Daylight Saving Time = letní čas)
- časové pásmo, ve kterém se nacházíte (pro kontinentální Evropu vyberte **00**)
- časový formát (**24Hr** nebo **12Hr**)
- hodiny
- minuty
- formát data (měsíc/den nebo den/měsíc)
- rok
- měsíc
- den

- jazyk (**GER** (němčina) > **FRE** (francouzština) > **SPA** (španělština) > **ITA** (italština) > **DUT** (nizozemština) > **DAN** (dánština) > **POR** (portugalština) > **NOR** (norština) > **SWE** (švédština) > **POL** (poľština) > **FIN** (finština) > **CZE** (čeština) > **HUN** (maďarština) > **RUS** (ruština) > **ENG** (angličtina). Jazyk se vztahuje výhradně na zobrazení dne v týdnu).

- aktuální tlak vzduchu
- aktuální počasí (**HPA**)

- Na závěr stiskněte tlačítka **☀** pro ukončení procesu.

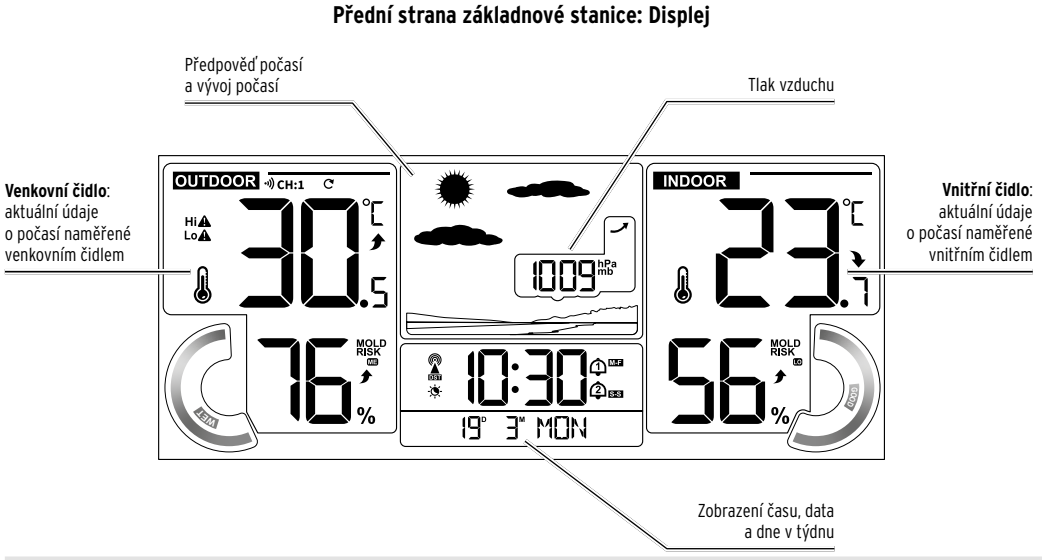

Výběr umístění přístroje

Všimněte si také části „Postup při problémech s příjmem“ v „Uvedení do provozu“.

Základnová stanice a rádiové venkovní čidlo mají na zadní straně závesné očko.

Instalace/zavěšení základnové stanice


➤ Základnovou stanici umístíte nebo zavěste co nejlíže k oknu. Tam je příjem obvykle nejlepší.

Instalace/zavěšení rádiového venkovního čidla

➤ Venkovní čidlo umístíte nebo zavěste na místo, kde je chráněno před přímými povětrnostními vlivy (děšť, slunce, vítr atd.). Vhodná místa jsou například pod stříškou nebo v přístřešku pro auta.

Údaje displeje základnové stanice


Zobrazení data a času

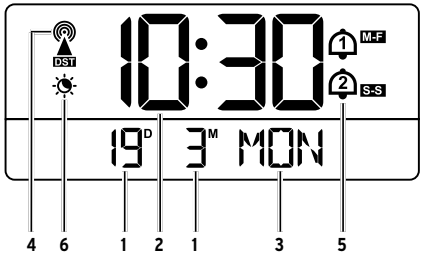

- 1 Den a měsíc (nebo měsíc a den)
- 2 Aktuální čas ve dvanácti nebo čtyřiadvacetihodinovém formátu
Ve dvanáctihodinovém formátu jsou dopolední hodiny označeny **AM** a odpolední hodiny **PM**.
- 3 Aktuální den v týdnu
- 4 Symbol pro příjem rádiového signálu vysílače časových znaků
Pokud se zobrazí také **DST**, jedná se o aktuálně o letní čas. (Daylight Saving Time)
- 5 Je aktivována funkce buzení (viz kapitolu „Buzení“)
- 6 Je aktivován noční režim (viz kapitolu „Podsvícení displeje“)

Informace o počasí


Informace zobrazené pro oblast **venkovního čidla** a **vnitřního čidla** jsou z velké části totožné.

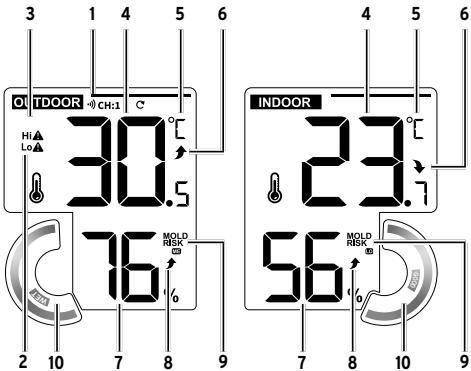

- 1 Signál příjmu rádiového signálu venkovního čidla
- 2 Je aktivní teplotní a vlhkostní poplach, viz „Teplotní a vlhkostní poplach“

Vývoj teploty a vlhkosti vzduchu

Vývoj hodnot teploty a vlhkosti vzduchu naměřených základnovou stanicí a rádiovým čidlem se zobrazuje ve formě šipky:



Teplotní a vlhkostní poplach

Symbol **Hi**▲ nebo **Lo**▲ v příslušné části displeje indikuje, že je aktivován teplotní a vlhkostní poplach.

Nastavení teplot MIN/MAX pro teplotní a vlhkostní poplach

1. Stisknutím tlačítka ▲ vyvoláte zobrazení teplotního a vlhkostního poplachu (**INDOOR**).

➤ V tomto zobrazení můžete stisknutím tlačítka ▲ vyvolat jednotlivé hodnoty v následujícím pořadí:

Horní mez vlhkostního poplachu **Hi** a spodní mez **Lo** (**INDOOR**) > Horní mez teplotního poplachu **Hi** a spodní mez **Lo** (**OUTDOOR**) > Horní mez vlhkostního poplachu **Hi** a spodní mez **Lo** (**OUTDOOR**) > standardní zobrazení.

2. Po zobrazení teplotního a vlhkostního poplachu podržte tlačítko ▲ po dobu přibližně 2 sekund, dokud na displeji nezačne blikat horní mez teplotního poplachu **Hi** a nezobrazí se **INDOOR**.
3. Pomocí ▲ nebo ▼|✱ nastavte požadovanou horní mez teplotního poplachu pro základnovou stanici.
4. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko ▲. Na displeji bliká spodní mez teplotního poplachu **Lo**.
5. Pomocí ▲ nebo ▼|✱ nastavte požadovanou spodní mez teplotního poplachu.
6. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko ▲. Na displeji bliká horní mez vlhkosti **Hi**.
7. Následující nastavení proveďte podle popisu pomocí tlačítek ▲ nebo ▼|✱ a ▲:
 - Horní mez vlhkostního poplachu **Hi** (**INDOOR**)
 - Spodní mez vlhkostního poplachu **Lo** (**INDOOR**)
 - Horní mez teplotního poplachu **Hi** (**OUTDOOR**)
 - Spodní mez teplotního poplachu **Lo** (**OUTDOOR**)
 - Horní mez vlhkostního poplachu **Hi** (**OUTDOOR**)
 - Spodní mez vlhkostního poplachu **Lo** (**OUTDOOR**).
8. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko ▲.

Aktivace/deaktivace teplotního a vlhkostního poplachu

1. Stisknutím tlačítka ▲ vyvoláte zobrazení teplotního a vlhkostního poplachu.
2. Krátce zmáčkněte tlačítko ▲ tolikrát, dokud se v pravém horním rohu displeje v oblasti spodní meze teplotního poplachu **Lo** (**INDOOR**) neobjeví nebo nezhasne symbol **Hi**▲ , **Lo**▲ nebo **Hi**▲ **Lo**▲.

Teplotní a vlhkostní poplach je aktivován nebo deaktivován.

1. Stisknutím tlačítka ▲ aktivujete poplach pro spodní mez vlhkostního poplachu **Lo** (**INDOOR**). Pomocí tlačítka ▲ jej podle popisu nastavte na zapnuto nebo vypnuto.
2. Nyní můžete podle popisu aktivovat vlhkostní poplach pro spodní mez vlhkostního poplachu **Lo**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ aktivujete poplach pro horní mez teplotního poplachu **Hi** (**OUTDOOR**). Pomocí tlačítka ▲ jej podle popisu nastavte na zapnuto nebo vypnuto.
4. Stisknutím tlačítka ▲ aktivujete poplach pro spodní mez teplotního poplachu **Lo** (**OUTDOOR**). Pomocí tlačítka ▲ jej podle popisu nastavte na zapnuto nebo vypnuto.
5. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko ▲.

Po dosažení nastaveného rozsahu teploty, resp. vlhkosti zazní zvukový signál, symbol horní meze teplotního, resp. vlhkostního poplachu a **Hi**▲ nebo spodní meze **Lo**▲ zobrazení teploty nebo vlhkosti v příslušném rozsahu blikají.

➤ Pro ukončení zvukového signálu stiskněte libovolné tlačítko základnové stanice.

➤ Pokud je naměřená teplota vyšší, resp. nižší než nastavená horní a spodní mez teplotního a vlhkostního poplachu, symbol **Hi**▲ resp. **Lo**▲ a zobrazení teploty nebo vlhkosti nadále blikají.

Mrazový poplach

Teplotní rozsah pro mrazový poplach je od -1 °C do +2,9 °C (+30,2 °F až +37,3 °F).

➤ Symbol vedle se zobrazí v horní části displeje v oblasti **venkovního čidla**.

➤ I když se symbol mrazového poplachu na displeji případně nezobrazí, při teplotách kolem bodu mrazu vždy hrozí nebezpečí námrazy, resp. náledí. Venkovní čidlo dokáže měřit pouze místní teplotu v místě instalace.

Stupeň pohody

Z hodnot teploty a vlhkosti vzduchu stanoví základnová stanice a venkovní čidlo stupeň pohody.

Stupňů pohody je pět a zobrazují se v oblasti **INDOOR** a **OUTDOOR**:

TOO DRY < 35 %
DRY 35-44 %
GOOD 45-65 %
WET 66-80 %
TOO WET > 80 %

Riziko vzniku plísní (MOULD RISK)

Základnová stanice využívá hodnotu vlhkosti vzduchu k určení rizika vzniku plísní.

Zobrazuje se v oblasti **INDOOR** a **OUTDOOR** vedle zobrazení vlhkosti vzduchu jako 4 úrovně:

vysoká (**HI**), střední (**ME**), nízká (**LO**) a bez rizika (bez zobrazení).

Naměřené maximální a minimální teploty/vlhkost

Základnová stanice ukládá naměřené maximální a minimální teploty a nejvyšší a nejnižší naměřenou vlhkost vzduchu.

➤ Pro zobrazení uložených hodnot několikrát stiskněte tlačítko ▲. Jsou zobrazeny jako **MIN** nebo **MAX**.

Smazání uložených hodnot

➤ Stisknutím a podržením tlačítka ▲ po dobu přibližně 3 sekund vymažete všechny uložené hodnoty.

Buzení

Nastavení času buzení

1. Stiskněte a podržte tlačítko ☞ po dobu přibližně 2 sekund, dokud ve spodní části displeje nezačne blikat **AL** 1 a zobrazení hodiny buzení.
2. Nastavte pomocí tlačítek ▲ nebo ▼|✱ požadovanou hodinu buzení.
3. Znovu stiskněte tlačítko ☞. Na displeji bliká zobrazení minut času buzení ☞.
4. Nastavte pomocí tlačítek ▲ nebo ▼|✱ požadovanou minutu buzení.
5. Znovu stiskněte tlačítko ☞. Na displeji blikají dny v týdnu (**M-F**, **S-S** nebo **M-F S-S**).
6. Tlačítky ▲ nebo ▼|✱ nastavte dny v týdnu, ve kterých chcete být vzbuzeni.
7. Znovu stiskněte tlačítko ☞. Na displeji blikají minuty opakování budíku (funkce snooze).
8. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼|✱ nastavte požadované minuty pro opakování budíku (funkce snooze) 5 až 60 minut nebo opakování budíku vypnete (**OFF**).
9. Znovu stiskněte tlačítko ☞. Na displeji bliká zobrazení hodin času buzení ☞.
10. Také požadované hodnoty času buzení ☞ nastavte podle popisu.
11. Pro uložení nastavení stiskněte na závěr tlačítko ☞.

Zapnutí a vypnutí funkce buzení

1. Krátce zmáčkněte tlačítko ☞ tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí **AL** 1 nebo **AL** 2, podle toho, které buzení chcete zapnout.

2. Stiskněte tlačítko ▲.

Vpravo vedle času buzení se zobrazí symbol času buzení ☞, resp. ☞ a dny v týdnu, pro které je budík nastaven.

Funkce buzení je aktivována.

➤ Deaktivujete ji opětovným stisknutím ▲.

Čas buzení a dny v týdnu zhasnou.

Buzení

V nastavený čas Vás probudí signál budíku, který je s přibývajícím časem stále hlasitější.

Úplné vypnutí zvukového signálu buzení

Pro ukončení zvukového signálu stiskněte libovolné tlačítko základnové stanice (kromě tlačítka ☞/-Z). Zvukový signál se pro 24 hodinách znovu aktivuje.

Funkce automatického vypnutí

Pokud nestisknete žádné tlačítko, zvukový signál se po 2 minutách automaticky vypne. Zvukový signál se pro 24 hodinách znovu aktivuje.

Opakované buzení (funkce snooze)

➤ Když zazní zvukový signál buzení, stiskněte 1 x krátce tlačítko ☞/-Z.

Zvukový signál se ztlumí a na displeji začne blikat symbol buzení ☞ nebo ☞ a Z. Po uplynutí předem nastaveného počtu minut opakování buzení se signál znovu rozezní a znovu vás probudí. Tento postup můžete opakovat několikrát.

Podsvícení displeje

Zapnutí/ztlumení podsvícení displeje

- Stisknutím tlačítka ☞/-Z zapnete podsvícení displeje základnové stanice na dobu přibližně 15 sekund.
- Krátkým stisknutím tlačítka ▼|✱ ztlumíte podsvícení displeje ve 4 stupních, resp. je vypnete.

➤ Pokud napájíte základnovou stanici pouze bateriemi, doporučujeme podsvícení displeje vypnout a displej si zobrazovat podle potřeby stisknutím tlačítka ☞/-Z, abyste šetřili kapacitu baterií.

Nastavení automatického nočního režimu

Podsvícení displeje můžete nastavit tak, aby se automaticky přepnulo do tmavšího nočního režimu.

1. Stiskněte a podržte tlačítko ☞/-Z stisknuté po dobu přibližně 2 sekund. Na displeji se zobrazí symbol nočního režimu ✱ a bliká **ON**, resp. **OFF**.
2. Noční režim zapnete nebo vypnete tlačítky ▲ nebo ▼|✱.
3. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko ☞.
- Na displeji bliká naposledy nastavený stupeň jasu.
4. Nastavte pomocí tlačítek ▲ nebo ▼|✱ požadovaný stupeň jasu.
5. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko ☞.
- Na displeji bliká hodina, ve kterou má začít stmívání displeje.
6. Následující nastavení proveďte podle popisu pomocí tlačítek ▲ nebo ▼|✱ a ☞:
 - Hodina, kdy má noční režim začít (**ENT**)
 - Minuta, kdy má noční režim začít (**ENT**)
 - Hodina, kdy má noční režim skončit (**EXT**)
 - Minuta, kdy má noční režim skončit (**EXT**).

Čištění

➤ Základnovou stanici a venkovní čidlo čistěte lehce navlhčeným hadříkem.

Závada/náprava

Nelze přijmout signál DCF77 pro nastavení času.	• Zkontrolujte vybrané umístění přístroje. • Případně spusťte příjem rádiového signálu manuálně. • Nastavte čas a datum manuálně.
Teplotní údaje čidla se zdají být příliš vysoké.	• Zkontrolujte, zda není čidlo vystaveno přímému slunečnímu záření.
Na displeji se místo naměřených hodnot pro teplotu H.HH , příp. LL.L , a vlhkost vzduchu zobrazí (pouze vnitřní čidlo) 95% RH , příp. 20% RH .	• Hodnoty jsou nad nebo pod rozsahem měření.
Čas se liší o 1, 2, 3 atd. hodin.	• Pravděpodobně jste nastavili ne-správné časové pásmo. Výchozí nastavení je 00.
Základnová stanice nepřijímá rádiové signály venkovního čidla.	• Zkontrolujte stav baterií v čidle. • Přesuňte základnovou stanici blíže k čidlu nebo naopak. • Zkontrolujte, zda je přepínač volby kanálu ve venkovním čidle nastaven na stejné číslo, jaké je zobrazeno v levém horním rohu displeje v oblasti OUTDOOR. - K přepínání mezi kanály stiskněte případně vícekrát krátce tlačítko ☞.

Technické parametry

Model:	722 141
Základnová stanice	
Baterie:	2 x LR03 (AAA) / 1,5 V (Zn/MnO ₂) (nejsou součástí dodávky)
Rozsah měření	
- Teplota:	-9,9 °C až +50 °C (14,2 °F až 122 °F)
- Tlak vzduchu:	850 hPa/mb - 1 100 hPa/mb, resp. 25,10 inHg - 32,48 inHg,
- Vlhkost vzduchu:	20 až 95 %

Rádiové venkovní čidlo	
Baterie:	2 x LR03 (AAA) / 1,5 V (Zn/MnO ₂)
Rozsah měření:	
- Teplota:	-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)
- Vlhkost vzduchu:	1 % až 99 %
Maximální vyzářený vysílací výkon:	< + 10 dBm
Vysílací frekvence:	433,92 MHz
Dosah:	cca 60 metrů (otevřený terén)
Stupeň krytí:	IPX4

Síťový adaptér

Model:	HX13WE-0501200-AG
Výrobce:	(Dong Guan Shi Jie Hua Xu Electronics Factory, No.200, Technology East Road Shijie Town, 523290 Dongguan City, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)
Vstup:	Max. 100-240 V~ 50/60 Hz 0,5A
Výstup:	5,0 V 1,2 A 6,0 W (symbol označuje stejnosměrný proud)
Účinnost v provozu Ø:	≥ 75%
Výkon při vypnutí:	≤ 0,1 W

Při provozu výrobku prostřednictvím dodaného síťového adaptéru je maximální spotřeba energie 0,6 W, což splňuje platné požadavky EU na úsporu energie (≤ 0,80 W). Výrobek nemá pohotovostní režim ani režim vypnutí.

Třída ochrany: II

Made exclusively for:	Tchibo GmbH Überseering 18 22297 Hamburg Germany www.tchibo.cz
-----------------------	--

Prohlášení o shodě

Společnost Tchibo GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě najdete po zadání čísla výrobku (**722 141**) na www.tchibo.cz/návody.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

➤ **Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory jste povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.

Informace o přiložených bateriích

Výrobce:
CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY CO., LTD
No.1 East Road, Louxia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, China
www.anyida-power.com
zoey@anyida-power.com
Ochranná známka: Daily-Max LR03 AAA size 1.5 V
Datum výroby: 2025/06
Vyrobeno v: Číně



www.tchibo.cz/navody