


Montáž

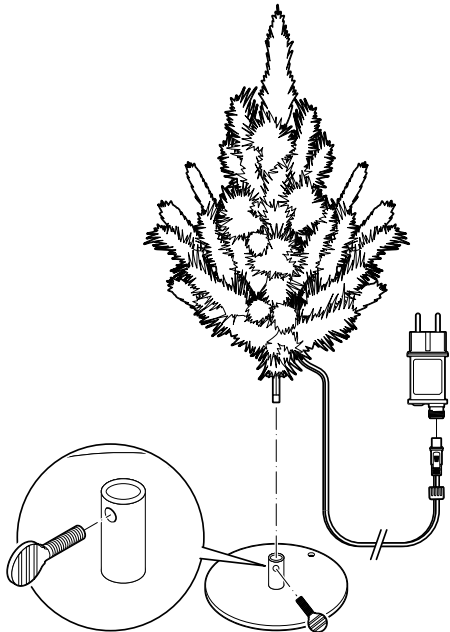

Bezpečnostní pokyny !

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání jak ve vnitřních prostorech, tak i venku. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.

- Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Nenechávejte proto děti používat elektrická zařízení bez dozoru.

- Pokud není těsníční kroužek v ochranném krytu správně nasazen nebo je poškozen, výrobek dále nepoužívejte.

- Pozor! Dálkové ovládání obsahuje jednu lithiovou baterii. Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Dálkové ovládání je vybaveno jednou knoflíkovou baterií. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterii již správně nedovírá, výrobek nepoužívejte a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Rychle blikající světlo může vyvolat migrénu. U epileptiků a osob s autismem může rychle blikající světlo vyvolat záchvat. Takové epileptické záchvaty, záchvaty migrény nebo mdloby se mohou vyskytnout také u osob, které dosud takové problémy neměly. Pokud se ve Vaší rodině nebo u Vás samotných vyskytují takové dispozice, neměli byste vánoční strom s LED používat. Rodiče by neměli děti nechávat s vánočním stromem s LED bez dozoru. Pokud se vyskytne jeden z následujících symptomů, vánoční strom s LED ihned vypněte a poradte se s lékařem: křeče, cukání svalů nebo očí, bezvědomí, nekontrolované pohyby nebo ztráta orientace.

- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorech a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a proti stříkající vodě, jako např. dešti. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED diody nelze stmívat. Nepřipojujte proto tento výrobek ke stmívatelné zásuvce.

- Nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Nejdřív vždy připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru a až potom zasuněte síťový adaptér do zásuvky. Než vytáhnete připojovací kabel ze síťového adaptéru, vždy nejdřív vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

- Odpojte síťový adaptér ze zásuvky, ...

- ... pokud dojde k poruše během provozu,

- ... při bouřce,

- ... před čištěním přístroje.

Tahejte přitom vždy za síťový adaptér, nikoli za připojovací kabel.

- Výrobek lze použít pouze s příloženým síťovým adaptérem.

- Připojovací kabel nesmí být zalomený ani nijak skřipnutý. Připojovací kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů a ostrých hran.

- Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.

- Vypínač na dálkovém ovládání a vypínač na síťovém adaptéru neoddělují výrobek od přívodu elektrického proudu.

Napájení lze přerušit pouze odpojením síťového adaptéru. Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.

- Nepoužívejte výrobek, pokud jsou výrobek, připojovací kabel nebo síťový adaptér viditelně poškozeny. Poškozený připojovací kabel nelze opravit. V takovém případě se obraťte na náš zákaznický servis a výrobek zlikvidujte podle platných předpisů.

- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Případné opravy výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu nebo přes náš zákaznický servis.

- Připojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout. Kabel není vhodný ani povolené ukládat do země.

- Výrobek nikdy neumísťujte do prohlubní nebo kotlín, ve kterých se může držet voda.

- Vestavěné LED diody není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.

- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Při nižších teplotách jej uchovávejte v domě, v opačném případě by se mohl poškodit.

- Výrobek není určen do silného větru, bouře nebo jiných nepřízní počasí! Pokud se stahuje k bouři nebo začíná foukat silný vítr, výrobek včas demontujte.

- Nezapínejte výrobek v obalu a nezakrývejte jej během provozu.

- Pokud by baterie vytekla, vyvarujte se kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omýjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.


- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.

- Baterie chraňte před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Baterii vyjměte z dálkového ovládání, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.

- V případě potřeby vyčistěte před vložením baterií do přístroje kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!


Použití

Připojení síťového adaptéru

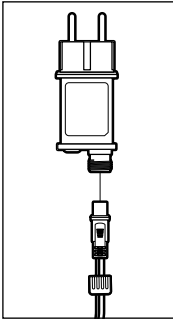

- Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do zdířky na síťovém adaptéru a pevně zašroubujte ochrannou krytku.
- Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.


Aktivace dálkového ovládání

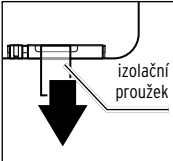

- ▷ Z přihrádky na baterii dálkového ovládání vytáhněte izolační proužek.

Zapnutí/vypnutí a světelné efekty

- LED na vánočním stromě lze vypínat a zapínat pouze dálkovým ovládáním.
- Dálkové ovládání má dosah 5 m a zachytí infračervený přijímač na síťovém adaptéru v úhlu 110°.
- Dálkové ovládání držte směrem na síťový adaptér v zásuvce (ne směrem k vánočnímu stromu!). Dbejte na to, aby se mezi dálkovým ovládáním a síťovým adaptérem nenacházely žádné předměty.
- Vyvarujte se oslnivého světla, jako je sluneční záření nebo jasné neonové světlo. Ty ruší přenos infračervených paprsků.

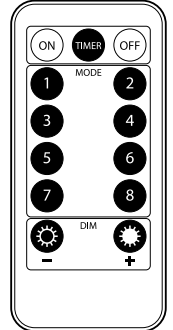

- ▷ Stiskněte...

... **tlačítko ON** k zapnutí LED.

... **tlačítko 1**. V pořadí budou ukázány všechny světelné efekty. Výrobek má 6 světelných efektů, během kterých LED svítí/blikají.

... **tlačítko 2 až tlačítko 7** k vybrání jednoho ze 6 světelných efektů.

... **tlačítko 8** k trvalému zapnutí LED (bez světelného efektu).

... **tlačítko OFF** k vypnutí LED.

▷ K zesvětlení LED stiskněte **tlačítko +** ☀.

▷ Ke ztmavení LED stiskněte **tlačítko -** ☀.


▷ K zapnutí časovače LED diod stiskněte tlačítko **TIMER** na dálkovém ovládání. LED se rozsvěcují a zhasínají v následujícím rytmu: zapnuto: 6 hodin -> vypnuto: 18 hodin -> zapnuto: 6 hodin atd.

▷ Pomocí síťového adaptéru můžete LED diody zapnout také v režimu časovače. Postupujte následovně: Stiskněte a podržte vypínač na síťovém adaptéru po dobu přibližně 2 sekund stisknutý, dokud LED diody dvakrát nezabliknou a poté se trvale nerozsvítí.

Nyní znovu stiskněte vypínač, v případě potřeby několikrát, a vyberte jeden ze 6 světelných efektů. Chcete-li režim časovače opět vypnout, stiskněte a podržte vypínač na síťovém adaptéru po dobu přibližně 2 sekund stisknutý, dokud LED diody dvakrát nezabliknou, nebo stiskněte tlačítko **TIMER** na dálkovém ovladači.

Výměna baterie v dálkovém ovládání

Jakmile LED přestanou reagovat na dálkové ovládání, je nutno vyměnit baterii v dálkovém ovládání. Potřebujete jednu 3V baterii typu CR2025. Přihrádka na baterii se nachází dole na zadní straně dálkového ovládání.

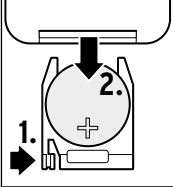

- Stiskněte pojistku ve směru šipky a vytáhněte držák baterie ven.
- Vybitou baterii vyměňte za novou. Dbejte přitom bezpodmínečně na polaritu (symbol + musí ukazovat nahoru).



Pokud se dotknete baterie holou rukou, mohou na kontaktech vzniknout znečištění, která mohou mít za určitých okolností izolační účinek. Při vkládání baterií proto používejte suchý, měkký hadřík.

- Zasuňte držák na baterii opět úplně dovnitř. Musí slyšitelně a citelně zacvaknout.

Technické parametry

Model:	718 164
Síťový adaptér	
Vstup:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup:	31 V  6 W
Třída ochrany:	II 
Stupeň krytí:	IP44
Strom s LED	
Zdroj světla:	50 LED diod
Třída ochrany:	III 
Stupeň krytí:	IP44
Dálkové ovládání	
Baterie:	1x CR2025/3 V Jmenovitá energie: 0,42 Wh (testováno podle 38.3)
Okolní teplota:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz
Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazuje právo technických a vzhledových změn.	

Likvidace

Tento výrobek, jeho obal a baterie, která je součástí balení, jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů.

Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů. Vadné zdroje světla musíte odevzdat k ekologické likvidaci jako elektroodpad ve sběrném dvoře.