


Vysoušeč vlasů

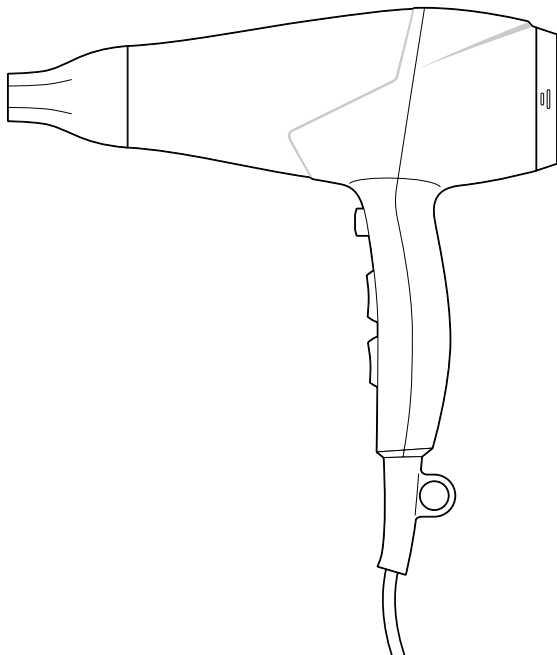

Vážení zákazníci,

Váš vysoušeč vlasů je vybaven ionizační funkcí, která generuje záporné ionty. Záporné ionty zabraňují tomu, aby se vlasy elektrostaticky nabily a odstávaly. Vlasy jsou pak hladší a lesklejší.

Ionizační funkce se aktivuje automaticky, jakmile fén zapnete.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti!



Přečtěte si návod! Důležité pokyny -
uložte si pro pozdější použití!

Obsah

- 4 K tomuto návodu**
- 5 Bezpečnostní pokyny**
- 8 Ochrana proti přehřátí**
- 9 Přehled (rozsah dodávky)**
- 10 Použití**
 - 11 Tvarovací nástavec a tlačítko studeného vzduchu
- 12 Čištění**
- 13 Uchovávání**
- 14 Likvidace**
- 15 Technické parametry**

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zraněním nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.



Tato značka varuje před používáním přístroje v blízkosti vody. Příklad: Přístroj se nesmí používat v blízkosti vody nebo ve vodě (např. ve sprše, umyvadle, vaně), protože hrozí nebezpečí úderem elektrického proudu!



Přečtěte si návod k použití.

Výstražná hesla uvedená v tomto návodu:

VÝSTRAHA varuje před možnými těžkými zraněními a ohrožením života.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Výrobek je vhodný pro vysoušení a tvarování lidských vlasů; není určen pro zvířecí chlupy. Umělé vlasy se tímto vysoušečem nesmí ošetřovat, protože nesnesou vyšší teploty a za nepříznivých podmínek hrozí i nebezpečí požáru.
- Výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorách.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.
- Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál a zlikvidujte jej podle platných předpisů. Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Přístroj nesmí být vystaven vlhkosti. Nesmí se také dostat do kontaktu s kapající nebo stříkající vodou, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte přístroj venku.



- **VÝSTRAHA:** Vysoušeč vlasů nepoužívejte v blízkosti vody, která je ve vanách, umyvadlech nebo jiných nádobách. Přístroj nepoužívejte, když máte vlhké ruce nebo když stojíte na vlhké podlaze. Pokud budete vysoušeč vlasů

používat v koupelně, tak po použití vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Blízkost vody představuje nebezpečí, i když je přístroj vypnutý. Jako dodatečná ochrana se doporučuje instalovat do proudového okruhu koupelny proudový chránič (RCD = Residual-Current Circuit Device) s vypínacím proudem nepřekračujícím 30 mA.

Poradte se s instalátérem.

- Pokud se i přes všechna opatření stane, že přístroj spadne do vody, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nikdy nesahejte do vody. Hrozí ohrožení života elektrickým proudem!
- Kovové předměty (jako jsou např. šperky) udržujte v dostatečné vzdálenosti od otvorů k nasávání vzduchu, abyste zabránili jejich nechtěnému nasátí. V opačném případě hrozí nebezpečí úderu elektrickým proudem!
- Do otvorů přístroje nestrkejte žádné předměty. Uvnitř přístroje se nacházejí vodivé součásti. Kdyby se jich předměty zvenku dotkly,

mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Přístroj používejte pouze s dodaným originálním příslušenstvím. Nepoužívejte žádné dodatečné díly, které nejsou doporučené výrobcem nebo nabízeny jako příslušenství.
- Přístroj nechte po čištění úplně uschnout, než jej znovu použijete. Hrozí ohrožení života elektrickým proudem!
- Přístroj připojujte pouze do zásuvky instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí a jištění odpovídá technickým parametrům přístroje.
- V koupelně nepoužívejte prodlužovací kabel, aby byla síťová zástrčka v případě nouze rychle dosažitelná.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní mohli v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Přístroj nenechávejte bez dozoru, pokud je připojený k elektrické síti.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, pokud ...
... dojde během provozu k poruše,
... po každém použití,

... za bouřky a

... než začnete přístroj čistit.

Přitom tahejte přímo za zástrčku, nikoli za síťový kabel.

- Protože se síťový kabel u vysoušeče vlasů pohybem silně namáhá, pravidelně jej kontrolujte na možná poškození. Síťový kabel neovíjejte kolem přístroje.
- Spotřebič nezavěšujte za kabel, ale za závěsné poutko.
- Přístroj nezapínejte, pokud je on sám nebo síťový kabel viditelně poškozený nebo přístroj spadl na zem.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. V žádném případě neotvírejte nebo neopravujte přístroj svépomocí, protože jinak již není zaručená bezchybná funkce. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Pokud je síťový kabel poškozený, je nutno jej nechat vyměnit výrobcem, jeho servisním centrem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Případné opravy přístroje nechávejte provádět v odborném servisu.

Nebezpečí popálení

- Přístroj a tvarovací nástavec jsou během používání velmi horké. Než budete čistit přístroj nebo odnímat nástavec, nechte obojí vychladnout. V opačném případě hrozí nebezpečí popálení!

Nebezpečí poranění

- Abyste zabránili nechtěnému spuštění, vypněte spotřebič, pokud se aktivovala ochrana proti přehřátí a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Věcné škody

- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.


Ochrana proti přehřátí

Přístroje je vybaven ochranou proti přehřátí.

Pokud se spotřebič příliš zahřeje, automaticky se vypne a po dostatečném ochlazení se opět automaticky zapne.

Pokud po spuštění ochrany proti přehřátí již spotřebič nepotřebujete, nastavte přepínač proudu vzduchu do polohy **0** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, abyste zabránili nechtěnému zapnutí.

Přehled (rozsah dodávky)

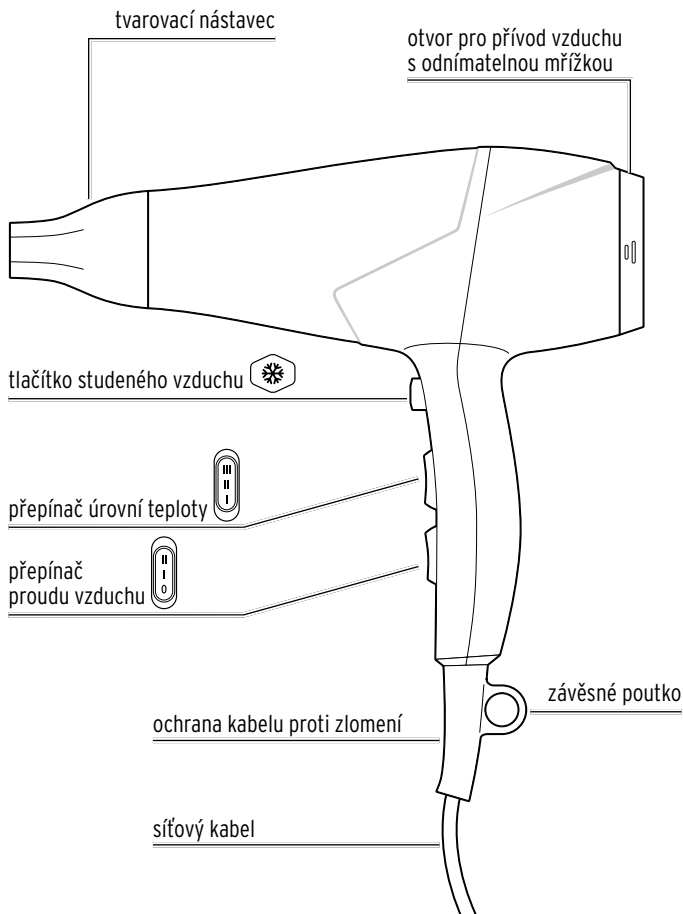

Použití



Při prvním použití můře dojít k lehkému vzniku zápachu, to je ale nezávadné. Zajistěte dostatečné větrání.

1. Po umytí vlasy nejdřív dobře vysušte ručníkem. Utřete si pořádně i ruce.
2. Síťovou zástrčku zasuněte do dobře přístupné zásuvky.

Vysoušeč vlasů používejte podle potřeby buď s tvarovacím nástavcem nebo bez něj.



Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků funkce ionizátoru, nepoužívejte nástavec.

▷ Nasuňte tvarovací nástavec na přístroj. Musí citelně zaskočit.



VÝSTRAHA - nebezpečí popálení

Přístroj a tvarovací nástavec jsou během používání velmi horké. Než budete odnímat tvarovací nástavec, nechte obojí vychladnout. Hrozí nebezpečí popálení!

▷ Chcete-li nástavec sejmut, jednoduše jej odejměte.

3. Přepínače nastavte do požadovaných poloh:

stupně intenzity proudu vzduchu:

- II** = silné proudění vzduchu
- I** = mírné proudění vzduchu
- 0** = zařízení je vypnuté

teplotní stupně:

- III** = vysoká teplota
- II** = střední teplota
- I** = nízká teplota



VÝSTRAHA - nebezpečí požáru

Vysoušeč vlasů, výstup vzduchu a otvor k nasávání vzduchu nesmí být zakryté. Dbejte na to, aby výstup vzduchu a otvor k nasávání vzduchu nebyly zakryté vlasy nebo prsty, a aby se v nich neusazovaly vlákna nebo vlasy.


4. Chcete-li spotřebič vypnout, přepněte přepínač úrovně proudu vzduchu do polohy **0**.

5. Přístroj nechte po použití vychladnout na podložce odolné vůči teplotě.



Při přetížení, např. při zakrytí otvoru k nasávání vzduchu, se pojistka vysoušeče vlasů automaticky vypne. Přístroj vypněte a než jej znovu zapnete, tak jej nechte vychladnout.

Tvarovací nástavec a tlačítko studeného vzduchu

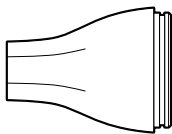

Tvarovací nástavec umožňuje cíleně vysoušet určité partie vlasů.

Pro rychlejší ochlazení pramene vlasů je užitečné tlačítko studeného vzduchu ❄ .

▷ Natočte pramínek vlasů například na kulatý kartáč a namířte tvarovací nástavec cíleně na tento pramínek vlasů.

Stiskněte k tomuto účelu tlačítko ❄ studeného vzduchu a držte jej stisknuté.

Čištění



VÝSTRAHA - nebezpečí popálení


Přístroj a tvarovací nástavec jsou během používání velmi horké. Před čištěním nechte obojí vychladnout.

Hrozí nebezpečí popálení!

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Podle potřeby otřete kryt a nástavce mírně navlhčeným hadříkem.


Čas od času vyčistěte odnímatelnou mřížku přístupu vzduchu s trvale integrovaným sítkem na vlasy a otvor pro nasávání vzduchu:

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

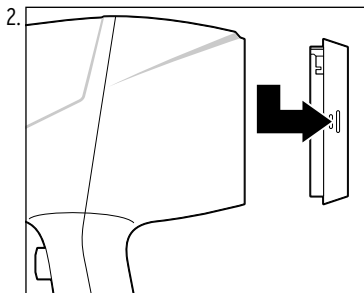

Mřížku otočte proti směru hodinových ručiček a sejměte ji.

3. Odstraňte nečistoty ze sítka na vlasy.
4. Lehce poklepejte na mřížku a otřete ji mírně navlhčeným hadříkem.

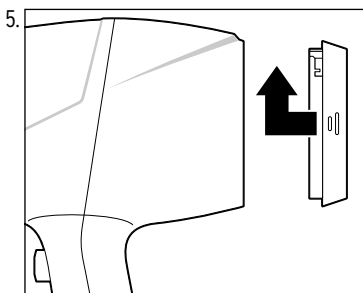

Nasad'te mřížku zpět a otáčejte jí ve směru hodinových ručiček, dokud citelně nezacvakne.



VAROVÁNÍ - nebezpečí ohrožení života elektrickým proudem

Přístroj nechte po čištění úplně uschnout, než jej znovu použijete.
Hrozí ohrožení života elektrickým proudem!

Uchovávání

- ▷ Než přístroj uklidíte, nechte jej nejdříve úplně vychladnout.
- ▷ Aby nedošlo k poškození síťového kabelu, nenavíjejte jej kolem přístroje.
- ▷ Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
- ▷ Přístroj ukládejte na suchém místě.

Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Technické parametry

Model:	HD 9017
Číslo výrobku:	696 234
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Třída ochrany:	II  (přístroj je vybaven dvojitou izolací)
Výkon:	1800-2200 W
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Výrobce: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Německo)
info@jaxmotech.de

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Tento přístroj splňuje požadavky příslušných evropských a národních směrnic.

Model: HD 9017

Číslo výrobku: 696 234

Výrobce: Jaxmotech GmbH
Ostring 60
66740 Saarlouis
Germany (Německo)
info@jaxmotech.de