




Beanie-Mütze mit Kopfhörern

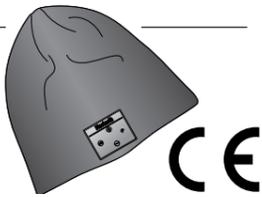

Bedienungsanleitung

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 98389HB66XVIII · 2018-06

Sicherheitshinweise



Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Beanie-Mütze dient als Tonausgabegerät via **Bluetooth**® für mobile Wiedergabegeräte wie Smartphones, Tablet-PCs, Notebooks, MP3-Player etc.

Die Beanie-Mütze ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Verwenden Sie ihn nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

GEFAHR für Kinder

• Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder daher von dem Artikel fern.

• Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

GEFAHR durch Elektrizität

• Öffnen bzw. entfernen Sie auf keinen Fall Teile der in der Beanie-Mütze eingesetzten **Bluetooth**®-Kopfhörer. Stecken Sie keine Gegenstände in die Gehäuseöffnungen. Im Inneren des Gehäuses befinden sich spannungsführende Teile, deren Berührung einen elektrischen Schlag verursachen kann.

• Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Wenn Sie die in der Beanie-Mütze eingesetzten **Bluetooth**®-Kopfhörer aufladen, beachten Sie:

- Die Kopfhörer dürfen nicht im Badezimmer oder in anderen Feuchträumen geladen werden.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Blumenvasen, auf oder in die nähere Umgebung der Kopfhörer. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.

WARNUNG vor Verbrennungen/Brand

• Der Akku in den Kopfhörern kann und darf nicht selbst ausgebaut oder ausgetauscht werden. Bei unsachgemäßem Auswechseln des Akkus besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Akku-Typ. Ist der Akku defekt, wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

- Legen Sie den eingeschalteten Artikel nicht in geschlossene Schränke oder Regale ohne ausreichende Belüftung. Die Belüftung darf nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass die Belüftungsschlitze durch Zeitungen, Tischdecken, Gardinen etc. abgedeckt werden. Der Artikel muss einen Abstand von mind. 5 cm zu allen Seiten haben.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Der Artikel enthält einen Lithium-Polymer-Akku. Dieser darf nicht auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Schützen Sie die **Bluetooth**®-Kopfhörer bzw. den eingebauten Akku vor starker Hitze (z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung oder Heizkörper), vor Staub und Feuchtigkeit.


WARNUNG vor Hörschäden

• Musikhören bei hoher Lautstärke kann auf Dauer zu Hörschäden führen. Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können - insbesondere bei Nutzung im Straßenverkehr. Stellen Sie immer zuerst eine niedrige Lautstärke ein, bevor Sie die Musikwiedergabe starten und die Beanie-Mütze aufsetzen. Erhöhen Sie erst danach die Lautstärke ggf.

VORSICHT – Sachschäden

- Wenn der Artikel von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann Kondensfeuchtigkeit in den **Bluetooth**®-Kopfhörern entstehen. Lassen Sie die Kopfhörer einige Stunden ausgeschaltet.
- Tauchen Sie die in der Beanie-Mütze eingesetzten **Bluetooth**®-Kopfhörer nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Sie können dabei beschädigt werden.
- **Nehmen Sie die Bluetooth®-Kopfhörer immer aus der Beanie-Mütze waschen möchten.**
- Verdrehen und ziehen Sie das Verbindungskabel zwischen den Kopfhörern nicht übermäßig.
- Halten Sie magnetisierte Ausweise, Telefon-, Kreditkarten u.Ä. sowie Tonbänder, Uhren usw. aus unmittelbarer Nähe fern. Diese können von den Magneten, die in den Kopfhörern eingebaut sind, beschädigt werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch.

Auf einen Blick

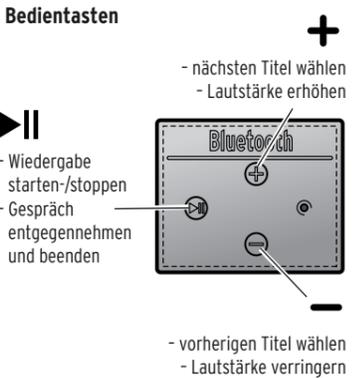


Akku laden

Um Schäden am Akku zu vermeiden, ist dieser bei Lieferung nur halb aufgeladen. Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Sie können den Akku der Kopfhörer an einem Computer oder über einen Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) am Stromnetz aufladen.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer ausgeschaltet sind, d.h. die Kontrollleuchte ist aus (blinkt weder rot noch blau).
 Halten Sie ggf. die Taste **▶||** ca. 5 Sekunden gedrückt, um die Kopfhörer auszuschalten.

2. Eine Öffnung für die USB-Anschluss befindet sich unterhalb der Bedientasten (siehe Abbildung unten).

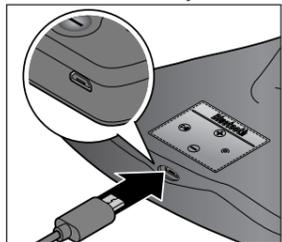

Schließen Sie das eine Ende des USB-Verbindungskabels an die USB-Anschlussbuchse und das andere Ende an einen Computer an.



Ein normaler Ladevorgang dauert bei leerem Akku ca. 3 Stunden. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Kontroll-Leuchte blau. Die Spielzeit über **Bluetooth**® (je nach Lautstärke, Umgebungsbedingungen etc.) beträgt ca. 6 Stunden.

- Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, laden Sie den Akku auch bei Nichtgebrauch mindestens 1x im Monat vollständig auf.
- Laden Sie den Akku bei Temperaturen von +10 bis +40 °C.
- Am längsten hält die Kapazität des Akkus bei Raumtemperatur. Je niedriger die Umgebungstemperatur ist, desto mehr verkürzt sich die Spielzeit.
- Der Akku muss geladen werden, wenn 1x in der Minute ein Signalton über die Kopfhörer zu hören ist.

Standby-Modus

Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, sind die Kopfhörer mit einer automatischen Abschalt-Funktion ausgestattet, die die Kopfhörer nach 5 Minuten ohne Signal automatisch ausschaltet.

Kopfhörer mit Bluetooth®-Gerät verbinden

- Ggf. ist die Eingabe eines Passwortes erforderlich. Geben Sie dann **0000** ein.
- Beachten Sie in jedem Fall die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

1. Halten Sie für **ca. 5 Sekunden** die Taste **▶||** gedrückt, um die Kopfhörer einzuschalten und das **Bluetooth**®-Signal zu aktivieren. Aus den Kopfhörern ertönt „POWER ON. PAIRING“.

2. Schalten Sie Ihr mobiles Gerät ein.
3. Aktivieren Sie die **Bluetooth**®-Funktion an Ihrem mobilen Gerät.
4. Starten Sie die Gerätesuche an Ihrem mobilen Gerät.
5. Tippen Sie in der Liste der gefundenen Geräte auf **Bluetooth Beanie** und verbinden Sie sie.

Sobald die Geräte miteinander verbunden sind, ertönt aus den Kopfhörern „PAIRING SUCCESS. SET CONNECTED.“


- Wenn Sie die Kopfhörer zwischendurch ausschalten, verbinden sie sich nach dem Wiedereinschalten automatisch mit dem **Bluetooth**®-Gerät, sofern dies in der Nähe und eingeschaltet sowie **Bluetooth**® aktiviert ist.

Bluetooth®-Verbindung trennen

Es kann immer nur ein Gerät zur Zeit über **Bluetooth**® mit den Kopfhörern verbunden sein. Wenn Sie ein anderes Gerät paaren wollen, trennen Sie zuerst eine bereits bestehende Verbindung, indem Sie die **Bluetooth**®-Funktion am mobilen Gerät ausschalten. Aus den Kopfhörern ertönt „SET DISCONNECTED“.

Reset/Neustart

Elektromagnetische Strahlungen im Umfeld des Gerätes können zu Funktionsstörungen führen. Wenn sich die Kopfhörer nicht verbinden, entfernen Sie die Kopfhörer aus dem Bereich der elektromagnetischen Strahlungen und führen Sie einen Reset bzw. Neustart durch:

1. Drücken Sie für **ca. 5 Sekunden** die Taste **▶||**. Aus den Kopfhörern ertönt „POWER OFF. SET DISCONNECTED“. Die Kopfhörer schalten sich aus.
2. Halten Sie für **ca. 2 Sekunden** die Taste **▶||** gedrückt, um die Kopfhörer wieder einzuschalten.

Kopfhörer ein-/ausschalten

- ▶ Halten Sie für **ca. 2 Sekunden** die Taste **▶||** gedrückt, um die Kopfhörer einzuschalten. Aus den Kopfhörern ertönt „POWER ON. PAIRING SUCCESS. SET CONNECTED“.

- ▶ Halten Sie für **ca. 5 Sekunden** die Taste **▶||** gedrückt, um die Kopfhörer auszuschalten. Aus den Kopfhörern ertönt „POWER OFF. SET DISCONNECTED“. Die Kontroll-Leuchte erlischt.

Musik abspielen und telefonieren

Musik abspielen

Die Kopfhörer können Musik in allen gängigen Datei-Formaten wiedergeben, die Ihr Wiedergabegerät unterstützt. Die Kopfhörer unterstützen auch den Übertragungsstandard A2DP. Dieser Standard wird von den meisten gängigen mobilen Geräten unterstützt und wurde speziell dafür entwickelt, Stereo-Audio-Signale drahtlos via **Bluetooth**® zu übertragen.

- Ggf. müssen Sie diese Übertragungsart über A2DP manuell an Ihrem mobilen Gerät aktivieren. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.
- Je nach mobilem Gerät kann es sein, dass das erste Starten der Wiedergabe von den Kopfhörern aus nicht funktioniert. Starten Sie die Wiedergabe in diesem Fall manuell. Das Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe funktioniert dann mit jedem Gerät.

- ▶ Starten Sie die Wiedergabe, indem Sie die entsprechende Funktion an Ihrem mobilen Gerät aktivieren und die Wiedergabe starten.

- ▶ Um die Wiedergabe zwischendurch zu unterbrechen, drücken Sie kurz die Taste **▶||** an den Kopfhörern.
- ▶ Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie erneut kurz die Taste **▶||**.

Lautstärke regeln

- ▶ Um die Lautstärke zu erhöhen, halten Sie die Taste **+** gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton.
- ▶ Um die Lautstärke zu verringern, halten Sie die Taste **-** gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Titel auswählen

- ▶ Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie ggf. mehrmals kurz die Taste **+**.
- ▶ Um zum vorherigen Titel zu springen, drücken Sie ggf. mehrmals kurz die Taste **-**.
- ▶ Um zum Titelanfang zu springen, muss der Titel länger als 4 Sekunden laufen. Drücken Sie dann ebenfalls kurz die Taste **-**.

Telefonieren

Sie können die Kopfhörer auch als Freisprecheinrichtung nutzen. Sie sind mit einem integrierten Mikrofon ausgestattet.

Ein Gespräch annehmen

Sobald ein Gespräch eingeht, wird die Audio-Wiedergabe unterbrochen und Sie hören den Klingelton über die Kopfhörer.

Nehmen Sie ein eingehendes Gespräch an, indem Sie ...

... die Taste **▶||** kurz drücken.

Das Gespräch wird über die Kopfhörer übertragen. Sie können über das integrierte Mikrofon frei sprechen.

- Ggf. müssen Sie zuerst an Ihrem mobilen Gerät die **Bluetooth Beanie** auswählen, damit Sie über das Mikrofon der Kopfhörer sprechen können. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres mobilen Gerätes.

... das Gespräch wie gewohnt am Smartphone annehmen.

Ein Gespräch ablehnen

- ▶ Sobald ein Gespräch eingeht, halten Sie die Taste **▶||** für ca. 3 Sekunden gedrückt, um das Gespräch abzulehnen.


Ein Gespräch beenden

- ▶ Beenden Sie ein Gespräch, indem Sie ...
... die Taste **▶||** kurz drücken oder
... das Gespräch wie gewohnt am Smartphone beenden.

Je nach Smartphone wird die Audio-Wiedergabe automatisch fortgesetzt oder Sie müssen sie wie beschrieben neu starten.


Wahlwiederholung

- ▶ Drücken Sie 2x kurz die Taste **▶||** und die zuletzt gewählte Telefonnummer wird erneut gewählt.

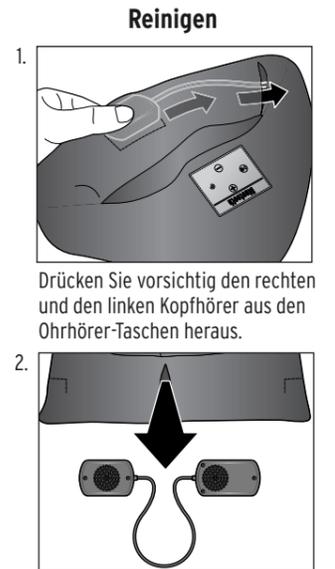

Ziehen Sie vorsichtig die Kopfhörer aus der Öffnung auf der unteren Innenseite der Mütze heraus.

- 3. Die Mütze kann in der Waschmaschine gereinigt werden. Beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Einnähetikett. Lassen Sie die Mütze sorgfältig trocknen, bevor Sie die Kopfhörer wieder einsetzen!

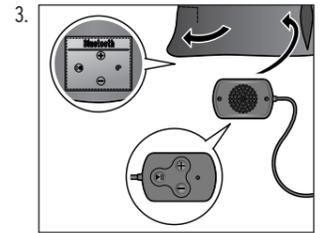

Setzen Sie die beiden Kopfhörer wieder in die Mütze ein. Der Kopfhörer mit den Bedientasten muss auf die Seite mit dem Lederbesatz eingeschoben werden.

Störung / Abhilfe

Kein Ton

- Ist die Lautstärke zu leise eingestellt?

Häufige Tonunterbrechungen

- Ist die Entfernung zwischen mobilem Gerät und Kopfhörern zu groß?

Keine Bluetooth®-Verbindung

- Ist **Bluetooth**® im mobilen Gerät deaktiviert? Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. **Bluetooth**®. Kontrollieren Sie, ob die Kopfhörer in der Liste der gefundenen Geräte auftauchen. Wenn nicht, verbinden Sie die Geräte erneut. Platzieren Sie beide Geräte dicht beieinander. Entfernen Sie andere Geräte mit Funkübertragung aus der Umgebung.
- Ist bei Ihrem Wiedergabegerät ein Passwort erforderlich? Kontrollieren Sie die Einstellungen.

Technische Daten

Modell:	367 947 / 370 910
Akku	
Lithium-Polymer 3,7 V DC 250 mAh	(nicht austauschbar)

Ladezeit:	ca. 3 Stunden
Spielzeit:	ca. 6 Stunden (je nach Lautstärke, Umgebungsbedingungen etc.)

Anschlüsse

USB:	5 V 100 mA (Das Symbol steht für Gleichstrom)
------	--

Verstärker

Ausgangsleistung:	2 x 30 mW
-------------------	-----------

Bluetooth®

Version:	4.2
Abgestrahlte maximale Sendeleistung:	6 dBm
Frequenzband/ Frequenzbänder:	2402 - 2480 MHz
Reichweite:	ca. 10 m

Umgebungstemperatur: -10 bis +40 °C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

The **Bluetooth**® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play und das Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Die **Bluetooth**® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Tchibo GmbH erfolgt unter Lizenz.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tchibo GmbH, dass dieses Produkt **367 947 / 370 910** zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.tchibo.de/anleitungen

Entsorgen

-  **Geräte**, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sowie **leere Akkus/Batterien** dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und **leere Akkus/Batterien** bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abzugeben.

Achtung! Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen fest eingebaut ist und nicht entnommen werden kann, ohne das Gehäuse zu zerstören. Ein unsachgemäßer Ausbau stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Geben Sie daher das Gerät ungeöffnet bei der Sammelstelle ab, die Gerät und Akku fachgerecht entsorgt. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Beanie Hat with Headphones



en Instructions for use

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 98389HB66XVIII · 2018-06

Safety warnings

This product is equipped with safety features. Nevertheless, read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to someone else, remember to pass on these instructions.

Intended use

The beanie hat is intended as a sound output device for mobile playback devices such as smartphones, tablets, notebooks, MP3 players, etc. using **Bluetooth®**.

The beanie hat is designed for private use and is not suitable for commercial purposes.

Use the product only in moderate climatic conditions.

DANGER to children

- Children are not aware of the risks involved when handling electric devices incorrectly. Therefore, keep children away from the product.
- Keep the packaging material out of the reach of children. There is a risk of suffocation!

DANGER due to electricity

- Do not open or remove any parts of the **Bluetooth®** headphones inserted in the beanie. Do not insert any objects into openings in the casing. There are live electrical parts inside the casing that could give you an electric shock if you touch them.
- Do not make any modifications to the product. Only have repairs to the product carried out by a specialist workshop. Improper repairs can result in considerable risks to the user.

When charging the **Bluetooth®** headphones in the beanie, please note the following:

- The headphones must not be charged in the bathroom or in other rooms with high humidity.
- Do not place any containers filled with liquids, e.g. flower vases, on or near the headphones. They could topple over and the liquid could impair the electrical safety of the device.

WARNING – risk of burns/fire

- You cannot and must not remove or replace the rechargeable battery in the headphones yourself. There is a risk of explosion if the battery is replaced incorrectly. It should be replaced only with an identical battery or one of equivalent value. If the rechargeable battery is defective, contact a specialist workshop.



- Do not place the product in closed cabinets or on shelves with insufficient ventilation when it is switched on. The air circulation must not be impaired by newspapers, tablecloths, curtains, etc. covering the ventilation slots. The product must have at least 5 cm free on all sides.
- Do not place any naked flames such as burning candles on or near the product. Candles and other open flames must be kept away from the speaker at all times to prevent the spreading of fire.
- The product contains a lithium-polymer rechargeable battery. This must not be taken apart, thrown into fire or short-circuited.
- Protect the **Bluetooth®** headphones and the built-in rechargeable battery from dust, moisture and intense heat (such as from direct sunlight or heaters).

WARNING – risk of damage to hearing

- Listening to music at a high volume on a regular basis can lead to hearing damage. Set the volume so that you can still hear surrounding noises – especially when using the device in street traffic. Always set a low volume before playing music and putting the beanie on. Only increase the volume after you have put on the beanie.

CAUTION – material damage

- Taking the product from a cold place to a warm place may cause condensation to form inside the **Bluetooth®** headphones. In this case, leave the headphones switched off for a few hours.
- Do not immerse the **Bluetooth®** headphones inside the beanie in water or other liquids. Doing so could damage them.
- **Always remove the Bluetooth® headphones from the beanie before washing the beanie.**
- Do not twist and pull the connecting cable between the headphones excessively.
- Avoid direct contact with any magnetised ID cards, phone cards, credit cards, etc. as well as audio tapes, watches, etc. These could be damaged by the integrated magnets in the headphones.
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning. Use only a soft, lint-free cloth.

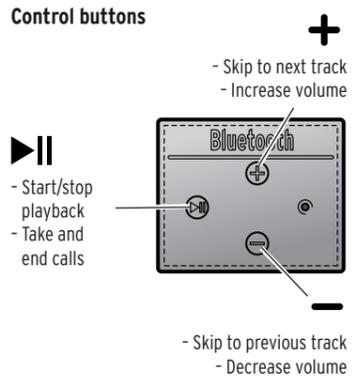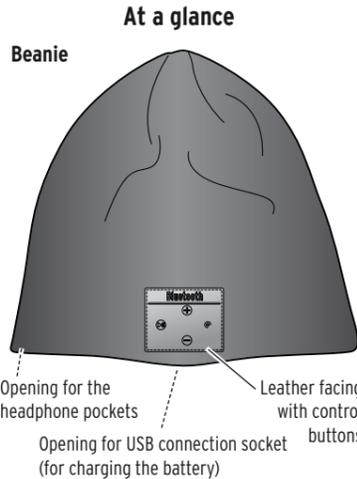


Charging the battery

To avoid damage to the rechargeable battery, it is only half-charged when supplied. Charge the battery fully before using for the first time.

You can either charge the headphones' battery via a computer or with a mains adapter (not included in delivery) in a wall socket.

1. Make sure that the headphones are switched off, i.e. the indicator light is off (not flashing red or blue). Press and hold the **▶||** button for approx. 5 seconds to switch the headphones off.
2. The opening for the USB socket is located below the control buttons (see illustration below).

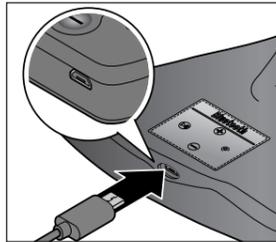

Plug one end of the USB cable into the USB connection socket and the other end of the cable into the computer.



When the battery is empty, it normally takes around 3 hours to fully charge it. Once the rechargeable battery is fully charged, the indicator light will light up blue. The playback time via **Bluetooth®** is approx. 6 hours; however this will depend on the volume and environmental factors, etc.

- To preserve the rechargeable battery's full capacity for as long as possible, you should fully recharge the battery at least once a month, even if you do not use the product.
- Charge the battery in surroundings of between +10 and +40°C.
- The battery will best hold its charge at room temperature. The lower the surrounding temperature, the shorter the playback time.
- The battery needs charging when you hear a signal tone in the headphones once every minute.

Standby mode


To avoid unnecessary power usage, the headphones have an automatic switch-off function that switches the headphones off automatically if they have not received a signal for 5 minutes.

Connecting to a Bluetooth® device

- You may be required to enter a password. If so, enter **0000**.
- Always refer to the instruction manual for your mobile device.

1. Press and hold the **▶||** button for **approx. 5 seconds** to switch the headphones on and activate the **Bluetooth®** signal. You will hear the headphones say "POWER ON. PAIRING". The indicator light flashes red and blue alternately.
2. Switch on your mobile device.
3. Activate the **Bluetooth®** function on your mobile device.
4. Start the device scan on your mobile device.
5. Select **Bluetooth Beanie** in the list of found devices and connect them.

As soon as the devices are connected, you will hear the headphones say "PAIRING SUCCESS. SET CONNECTED."



- If you would like to switch the headphones off for a while, they will automatically connect with the **Bluetooth®** device again once they are switched back on, provided it is close by and the **Bluetooth®** function is activated.

Disconnecting a Bluetooth® connection

There can only be one device connected to the headphones via **Bluetooth®** connection at any time. If you would like to pair another device, you must first end the existing connection by switching off the **Bluetooth®** function on your mobile device. You will hear the headphones say "SET DISCONNECTED". The indicator light on the headphones flashes red and blue alternately again.


Reset/Restart

Electromagnetic interference around the device could lead to malfunctions. If the headphones do not connect, remove them away from the electromagnetic interference and perform a reset or restart.

1. Press the **▶||** button for **approx. 5 seconds**. You will hear the headphones say "POWER OFF. SET DISCONNECTED". The headphones switch off.
2. Press and hold the **▶||** button for **approx. 2 seconds** to switch the headphones on again.

Switching the headphones on and off

- ▶ Press and hold the **▶||** button for **approx. 2 seconds** to switch the headphones on. You will hear the headphones say "POWER ON. PAIRING SUCCESS. SET CONNECTED."



- ▶ Press and hold the **▶||** button for **approx. 5 seconds** to switch the headphones off. You will hear the headphones say "POWER OFF. SET DISCONNECTED". The indicator light goes out.

Playing music and making calls

Playing music

The headphones can play back music in all standard file formats supported by your playback device. The headphones also support the transmission standard A2DP. This standard is supported by most current smartphones and was specially developed for the wireless transmission of stereo audio signals via **Bluetooth®**.

- It may be necessary to manually activate the A2DP transmission mode on your mobile device. For this, refer to the instruction manual for the mobile device.
- Depending on the mobile device, it may be the case that starting playback for the first time from the headphones may not be possible. In this case, start playback manually. Pausing and restarting audio playback will then function with every device.

- ▶ Start playback by activating the corresponding function on your mobile device and starting to play music.
- ▶ To pause playback at any time, briefly press **▶||** on the headphones.

- ▶ Briefly press the **▶||** button on the headphones again to restart play-back.

Adjusting the volume

- ▶ To increase the volume, press and hold the **+** button until you have reached the desired volume. Once the maximum volume has been reached, a signal will sound.
- ▶ To decrease the volume, press and hold the **-** button until you have reached the desired volume.

Choosing a track

- ▶ To skip to the next track, briefly press the **+** button repeatedly.
- ▶ To skip to the previous track, briefly press the **-** button repeatedly.
- ▶ To skip back to the start of the current track, it must have played for more than 4 seconds. Then also press the **-** button.

Making and receiving phone calls

You can also use the headphones as a hands-free device. They have a built-in microphone.

Receiving calls

When you receive a call, the playback will be paused and you will hear the ringing in the headphones.

To accept an incoming call...

... briefly press the **▶||** button.

The call will be transmitted through the headphones. You can speak freely via the built-in microphone.

- You may have to first select the **Bluetooth beanie** on your mobile device to be able to speak via the microphone in the headphones. Refer to the instructions for your mobile device.

... you can take the call on your smartphone in the usual way.

Declining a call

- ▶ When a call is incoming, press and hold the **▶||** button for approx. 3 seconds to decline the call.


Ending a call

- ▶ To end a call...
... briefly press the **▶||** button, or
... you can end the call on your smartphone in the usual way.

Depending on the smartphone, music playback may resume automatically or you may have to start it again as described.


Redialling

- ▶ Briefly press the **▶||** button twice and the telephone number that was last dialled will be called again.

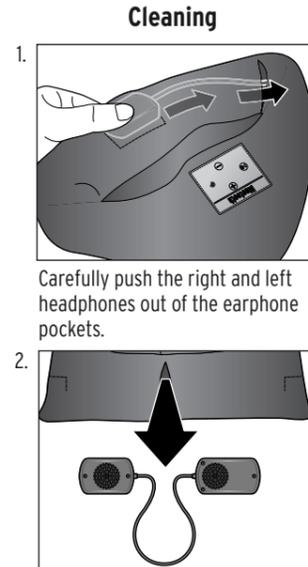

Carefully pull the headphones out of the opening on the lower inside of the beanie.

- 3. The beanie can be washed in the washing machine. Please note the care instructions on the sewn-in label. Leave the beanie to dry thoroughly before putting the headphones back in!

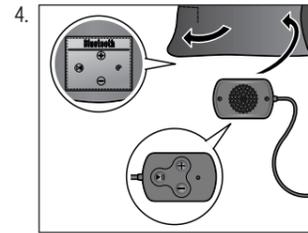

Place both headphones back into the beanie. The headphone with the operating buttons must go on the side with the leather facing.

Problems / solutions

No sound.

- Is the volume set too low?

The sound is often interrupted.

- Is the distance between the mobile device and the headphones too great?

No Bluetooth® connection

- Is **Bluetooth®** deactivated on your mobile device? Check the settings. Activate **Bluetooth®** if necessary. Check whether the headphones appear in the list of detected devices. If not, connect the devices again. Place the devices close to each other. Remove any other radio communication devices from the surrounding area.
- Do you require a password for your playback device? Check the settings.

Technical specifications

Model: 367 947 / 370 910

Rechargeable battery
Lithium-polymer 3.7 V DC 250 mAh (non-replaceable)

Charging time: approx. 3 hours

Playback time: approx. 6 hours (depending on volume, surrounding conditions, etc.)

Connections

USB: 5 V 100 mA
(The symbol stands for direct current)

Amplifier

Output: 2 x 30 mW

Bluetooth®

Version: 4.2
Maximum emitted transmission power: 6 dBm
Frequency range/
Frequency ranges: 2402 - 2480 MHz
Range: approx. 10 m

Ambient temperature: -10 to +40°C

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and optical modifications to the product.

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Tchibo GmbH is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Declaration of Conformity

Tchibo GmbH hereby declares that this product **367 947 / 370 910** is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU at the time of its being placed on the market. The complete Declaration of Conformity can be found at www.tchibo.de/anleitungen.

Disposal

- Devices** marked with this symbol, as well as **flat batteries and rechargeable batteries**, must not be disposed of along with normal household refuse! You are legally bound to dispose of old devices separately from household waste, and to dispose of **flat standard batteries and rechargeable batteries** at a local authority collection point or to return them to a battery retailer.

Warning! This device contains a battery that for safety reasons is firmly built into the device and cannot be removed without destroying the casing. Improper disassembly leads to safety hazards. Therefore, bring the device intact to a collection point where the device and battery will be disposed of properly.

Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities.