

Polštář na šíji s vibrační masáží

Pro Vaši bezpečnost

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Polštář na šíji s vibrační masáží je určen k automasáži šíje a může přispět k lepšímu zdraví.

Polštář na šíji je určen pro soukromé použití. Není vhodný pro kliniky, masérské salóny, wellness studia atd. Masážní přístroj není medicínský přístroj a neslouží k tlumení bolesti.

V případě pochybností nebo nejistoty se před použitím poraďte se svým lékařem.

Používejte výrobek pouze ...

... pro vnější použití na těle.

... k účelu, pro který byl vyvinut, a způsobem popsaným v těchto pokynech. Každé nesprávné použití může být nebezpečné!

NEBEZPEČÍ pro děti

• Tento přístroj smí používat děti starší 14 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dozoru.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

• Výrobek není dětská hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.

Abyste se vyvarovali poškození zdraví, naléhavě Vás žádáme, abyste v následujících případech přístroj nepoužívali:

Výrobek nepoužívejte ...

... při vyhéznutí meziobratlové ploténky v krční oblasti.

... při patologických změnách obratlů.

... během těhotenství.

... při patologických změnách nebo poraněních v oblasti těla, kterou chcete přístrojem masírovat (např. při pohmožděninách, zánětech, otevřených ranách, výhřezu meziobratlové ploténky apod.).

... po požití látek, které vedou ke zhoršení vnímání (např. léky proti bolesti, alkohol).

... na očích, v blízkosti očí, na hrtanu, na kostech nebo kloubech, v oblasti genitálií nebo ledvin ani na jiných obzvlášť citlivých částech těla.

... když ležíte v posteli.

... půl hodiny před jídlem nebo po něm.

... na zvířatech.

... v případě viditelného poškození zařízení.

Před použitím přístroje se poraďte se svým lékařem, zvláště ...

... pokud trpíte vážnou nemocí nebo jste po operaci.

... pokud máte kardiostimulátor, implantáty nebo jiné pomůcky.

... pokud trpíte abnormálním krevním tlakem nebo vysokou horečkou.

... máte-li trombózu.

... máte-li cukrovku.

... pokud máte bolesti nejasné příčiny.

• Masáž by neměla trvat déle než 15 minut. Delší doba masáže může vést k nadměrné stimulaci svalů. V některých případech pak může místo uvolnění dojít k natažení svalů.

• Pokud se během používání objeví bolesti nebo kožní vyrážka, masáž okamžitě ukončete a výrobek již nepoužívejte.

Pro bezpečné používání dodržujte následující pokyny:

• Nezasouvejte do výrobku žádné špičaté nebo ostré předměty jako např. spínací špendlíky apod.

• Neprovádějte na výrobku žádné změny. V případě závady nebo poškození nechte výrobek opravit v odborném servisu.

• Nikdy nenechávejte zapnutý výrobek bez dozoru.

VÝSTRAHA před požárem/výbuchem

• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vřazovat do ohně ani zkratovat. Pokud předmět spadl do vody, nesmí se již používat.

• Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!

• Pokud by baterie vytekly, zabraňte kontaktu jejich obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR - lehká zranění a věcné škody

• Výrobek chraňte před vlhkostí. Neponořujte jej do vody ani jiných kapalin.

• Nepoužívejte výrobek pod dekou. Mohl by se nepřiměřeně zahřát.

• Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

• Na přístroj nesedejte! Nepokládejte na něj také žádné těžké předměty. Tím dojde k jeho poškození.

• Chraňte baterie a přístroj před nadměrným teplem. Udržujte dostatečnou vzdálenost od zdrojů tepla, jako jsou varné desky nebo trouby.

• Pokud jsou baterie vybité nebo výrobek nebudete po delší dobu používat, vyjměte baterie z výrobku. Zabrání tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

• Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nesměšujte staré a nové baterie, nepoužívejte zároveň různé typy nebo značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou.


• Při vkládání baterií dbejte na jejich správnou polaritu (+/-).

• K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.




Uvedení do provozu / výměna baterií

1.

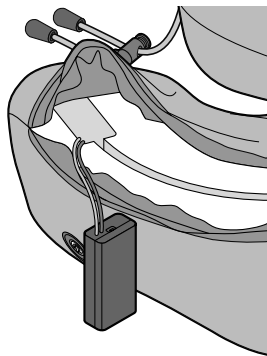

Otevřete zip na povlaku polštáře a opatrně vytáhněte přihrádku na baterie.

2.




Lehce stiskněte značku šipky na krytu přihrádky na baterie a vysuňte ho ve směru šipky.

3. Vyjměte baterie.



Během uvádění do provozu odstraňte z baterií fólii.

4.

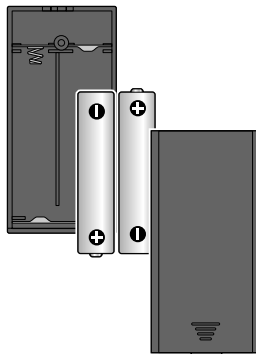

(Nové) baterie vložte tak, jak je zobrazeno na dně přihrádky. Dbejte na správnou polaritu (+/-).

5.

Vložte přihrádku na baterie do dutiny pěnové hmoty.

6.

Zapněte zip.


Číslo výrobku: 690 172

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz


Použití

1.

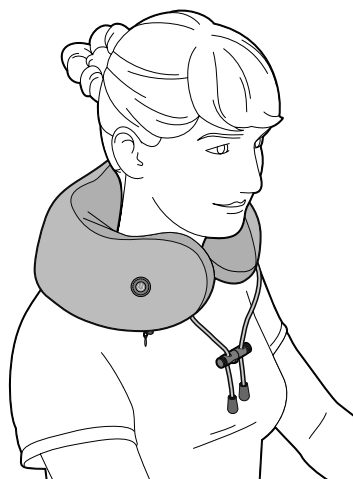


Umístěte polštář kolem krku. Můžete se také o polštář na šíji opřít zády nebo ho umístit pod masírovanou část těla (např. pod stehno).

2.

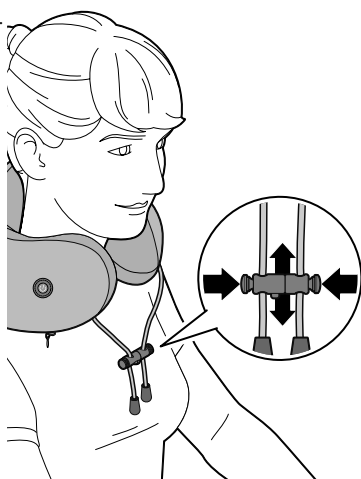


Chcete-li zapínání posunout nahoru nebo dolů, stiskněte brzdíčky z obou stran.

3.

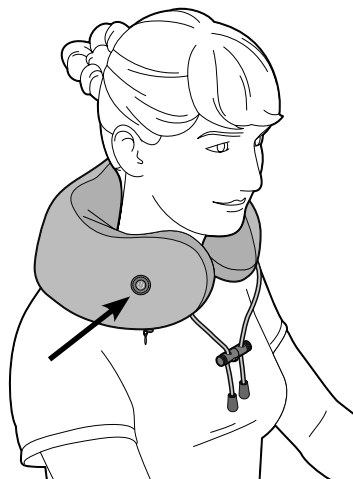

Stiskněte vypínač (viz šipka) ...
... po dobu přibližně 3 sekund pro zapnutí
nebo vypnutí vibrační masáže.
... krátce pro přepnutí mezi nepřetržitou
a intervalovou masáží.
 Po zapnutí se vždy spustí nepřetržitá
masáž.
Výrobek se automaticky vypne po přibližně
15 minutách provozu.

4.

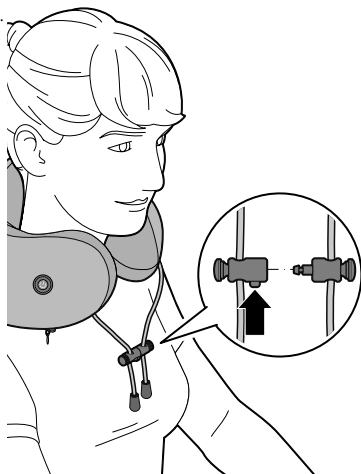

Abyste mohli otevřít brzdíčku, nejprve
stiskněte spodní výstupek a poté brzdíčku
rozpojte.

Ošetřování

- ▷ Povlak je odnímatelný a lze jej prát v ruce v umyvadle. Dbejte také pokynů uvedených na všitém štítku.
- ▷ Nechte povlak uschnout při pokojové teplotě. Nepoužívejte fén ani povlak nepokládejte na topení apod. Povlak nenatahujte zpět na vnitřní část, dokud není zcela suchý.
- ▷ Vnitřní část se **nesmí** prát!

Závada/řešení

Výrobek nelze zapnout.

- Nejsou vybité baterie?
- Jsou baterie správně vloženy? Dbejte na správnou polaritu (+/-).

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Technické parametry

Model: 690 172
Baterie: 2x LR6 (AA) / 1,5 V (ZnMnO₂)
Okolní teplota: +10 až +40 °C
Svrchní materiál: 95 % polyester, 5 % elastan

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

