

Chronograf

Přehled

korunka

start/stop pro stopky

24hodinové zobrazení času

minutová ručička

hodinová ručička


minutová
ručička stopek

sekundová
ručička

sekundová ručička
stopek

datumovka

vynulování stopek

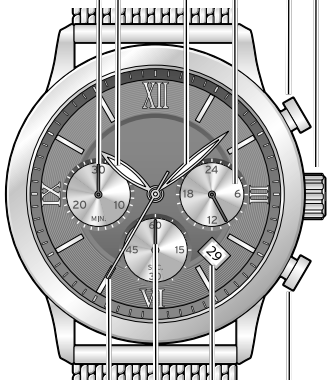

Odstraňte ze zadní straně
ochrannou fólii.



www.tchibo.cz/navody

Vážení zákazníci,

Váš nový chronograf nabízí celou řadu zajímavých funkcí a nadchne Vás i svým výrazným designem.

Přejeme Vám s novým chronografem krásný čas.

Váš tým Tchibo


Obsah

- 1 Přehled
 - 2 Nastavení času a data
 - 4 Funkce stopek
 - 10 Význam údajů v barech na zadní straně hodinek
 - 10 Tipy k ošetřování a důležité pokyny
 - 11 Likvidace
 - 12 Nastavení kovového řemínku
 - 13 Záruka
-

Nastavení času a data


Natahovací korunka má tři možné polohy:

- ① normální poloha
- ② rychlá oprava data
- ③ a) zastavení a nastavení ručiček
b) nastavení data
c) kalibrace ručiček stopek

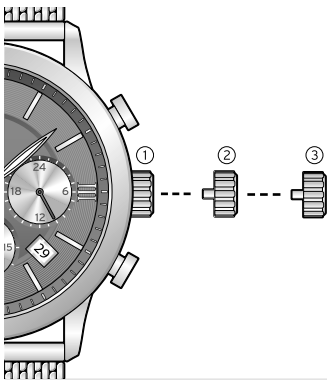

zobrazení času

24hodinové zobrazení času

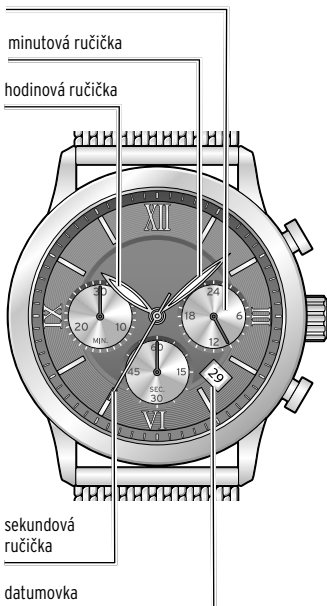

Nastavení času a data

1. Vytáhněte korunku do polohy ③.
V této poloze jsou hodinky vypnuté.
 2. Otáčejte korunkou ve směru chodu hodinových ručiček, a tak nastavte minuty, hodiny a datum.
- ▷ Dbejte přitom na 24hodinové zobrazení času, abyste viděli, zda je 12 nebo 24 hodin.



- Hodinky velmi přesně nastavíte podle časového znamení (např. v rádiu nebo televizi). Když je sekundová ručička na 12, vytáhněte korunku ven. Nastavte přesný čas. Při posledním signálu časového znamení korunku zase zatlačte dovnitř.
- Datum se mění mezi 23.00 a 24.00 hod.

Rychlá oprava data

Díky funkci rychlé opravy data můžete nastavit datum, aniž byste přestavili čas.

Korunku napůl vytáhněte do polohy ② i a otáčejte jí ve směru hodinových ručiček, až se objeví požadované datum.



To je užitečné provádět po měsících, které mají méně než 31 dnů.

Funkce stopek

Pomocí funkce stopek můžete odečítat naměřené hodnoty až do 30 minut. Během používání můžete aktuální čas dále odečítat na velkých ručičkách.

Před měřením musí stát ručičky stopek v poloze 30 (MIN.), popř. v poloze 60 (SEC.):


- ▷ Pokud ručičky ještě nejsou v této poloze, stiskněte tlačítko vynulování.

Nedají-li se ručičky stopek řídit tlačítkem vynulování do polohy 30, popř. 60, musíte je kalibrovat. V tomto případě si přečtěte kapitolu „Kalibrace ručiček stopek“.

Zobrazení stopek

minutová
ručička stopek


sekundová
ručička stopek

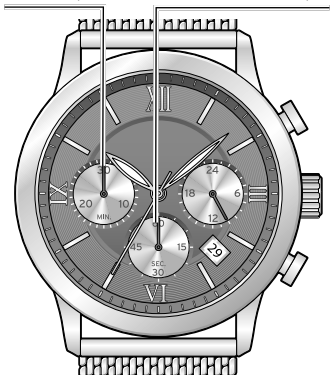


Stopky jsou zobrazeny malou sekundovou a minutovou ručičkou.

Měření času stopkami


start

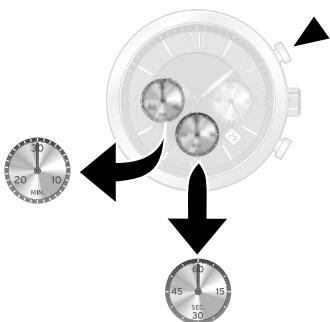

stop

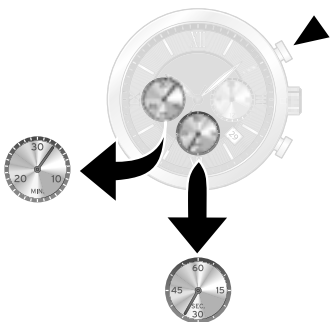


vynulování

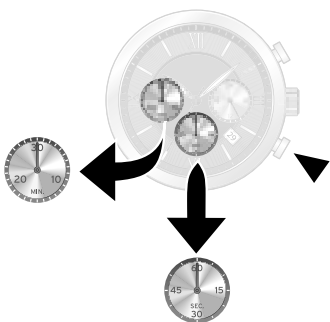


Čas změřený stopkami se zobrazí
v sekundách a minutách.

Měření času stopkami s přerušením


start

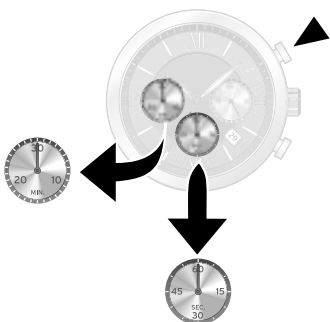


stop

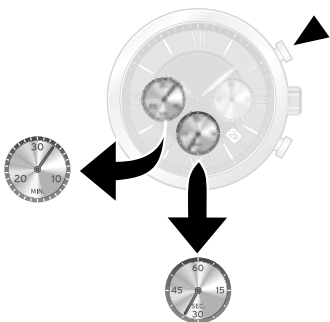


opětovný start

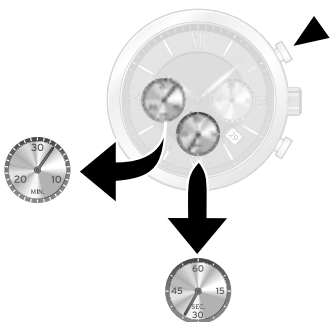

stop

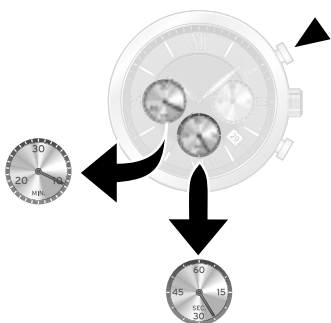


vynulování

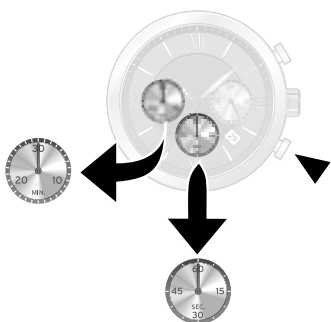


Měření mezičasu (měření probíhá v pozadí dále)


start

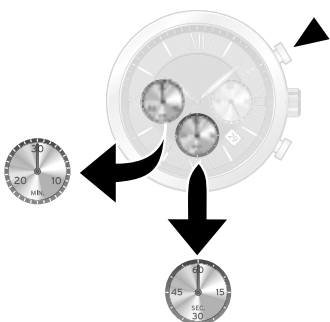


měření mezičasu

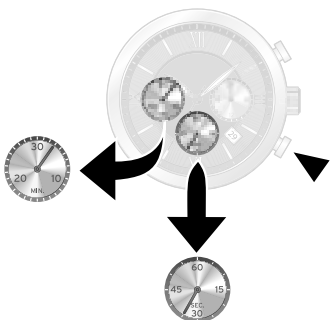


start

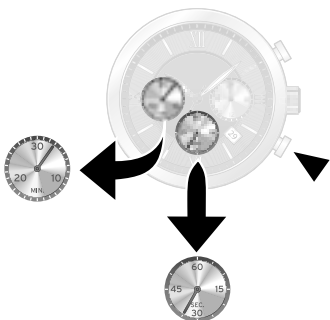

stop

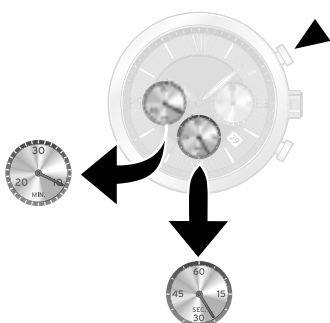

vynulování

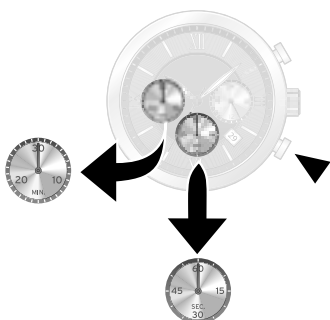

Kalibrace ručiček stopek

Pokud by se ručičky stopek před měřením nedaly vrátit do polohy 30, popř. 60, musíte je kalibrovat.

1. Vytáhněte korunku do polohy ③.
2. Pro nastavení ručiček do výchozí polohy proti směru chodu hodinových ručiček stiskněte tlačítko start/stop. Pro nastavení ručiček do výchozí polohy ve směru chodu hodinových ručiček stiskněte tlačítko vynulování. Sekundová a minutová ručička se otáčejí současně.



Když budete příslušné tlačítko držet stisknuté, poběží ručičky dopředu rychleji.

Význam údajů v barech na zadní straně hodinek

water resistant	3 bar	5 bar	10 bar	20 bar
	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
			✓	✓
			✓	✓
				✓

Při činnostech uvedených v tabulce jsou hodinky po úplném zatlačení korunky vodotěsné. Nejsou však vhodné k potápění!

Tipy k ošetřování a důležité pokyny

- Hodinky jsou chráněny proti nárazům, ke kterým může docházet při normálním nošení na ruce.
- Hodinky nevystavujte extrémnímu kolísání teplot, aby se v nich netvořil kondenzát.
- Je nutno se vyhýbat velmi silným magnetickým polím, protože jinak by mohlo při měření času docházet k odchylkám.
- V žádném případě sami neotevírejte pouzdro hodinek.
- Výměna baterie: K chodu analogových hodinek s quartzovým strojkem je zapotřebí jedna baterie s kysličníkem stříbrným, typu 371.

Důležité: Vybitou baterii nenechávejte v hodinkách dlouho, protože by mohla vytéct a hodinky tak poškodit.

Likvidace

Hodinky, jejich obal a vložená baterie jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!






Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Nastavení kovového řemínku

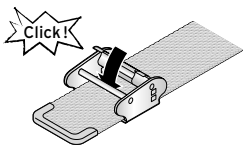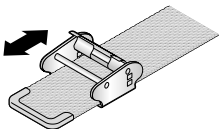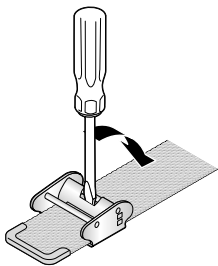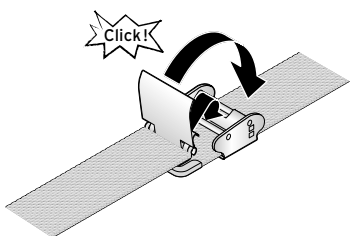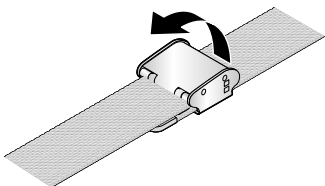

Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje **záruku v trvání 3 let** od data prodeje.

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápnováním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto si můžete objednat v našem zákaznickém servisu. Pozáruční opravy můžete nechat provádět, pokud jsou ještě možné, na vlastní náklady za režijní cenu kalkulovanou individuálně v našem servisním centru.

Tato záruka nijak neomezuje **zákonná záruční práva**.

Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se prosím nejdříve na náš zákaznický servis. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu.



Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět, uveďte prosím následující údaje:

- svou **úplnou adresu**,
- **telefonní číslo** (na kterém jste přes den k zastižení) a/nebo **e-mailovou adresu**,
- **datum prodeje** a
- pokud možno **co nejpresnější popis závady**.

K výrobku přiložte **kopii účtenky**.

Výrobek dobře zabalte, aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. Po dohodě s naším zákaznickým servisem bude Váš výrobek vyzvednut. Pouze tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět.

Výrobek můžete také osobně odevzdat v nejbližším obchodě Tchibo.

Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky, informujte nás o tom, jestli:

- si přejete předběžný rozpočet nákladů nebo
- Vám máme zaslat neopravený výrobek zpět (na Vaše náklady) nebo
- máme výrobek zlikvidovat (pro Vás zdarma).

Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku.

Zákaznický servis



800 900 826

(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku:

602 493



Číslo výrobku: 602 493

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz
