


Napařovací kartáč

cs **Návod k použití**

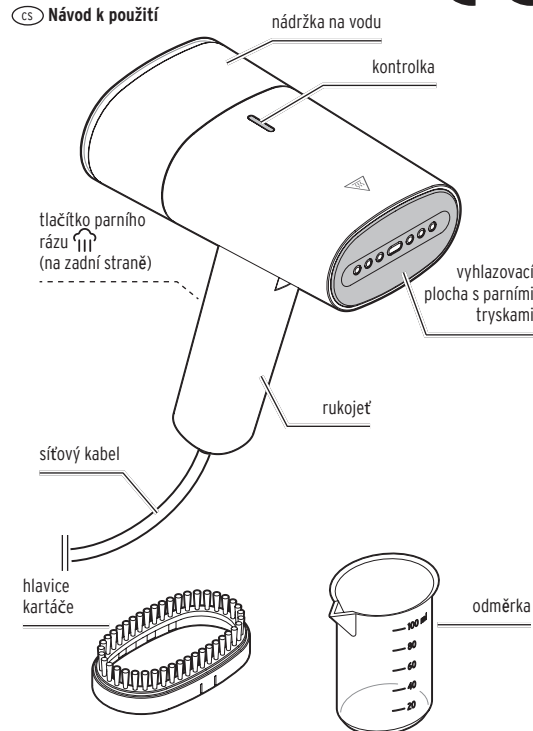

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zraněním nebo škodám. Tento návod si prosím uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před popálením horkým povrchem nebo opářením unikající vodní párou.

VÝSTRAHA varuje před možnými těžkými zraněními a ohrožením života.

POZOR varuje před možnými lehkými zraněními.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

Napařovací kartáč je vhodný k narovnání nebo osvětlení běžných textilií. Napařovací kartáč pracuje s vodní párou. Používání bez vody je nepřipustné a může vést k poškození spotřebiče.

Tento výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorách. Nepoužívejte jej venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

• Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Napařovací kartáč a síťový kabel se musí od zapnutí až do úplného vychladnutí nacházet mimo dosah dětí mladších 8 let.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí způsobená elektrickým proudem

• Přístroj neuvádějte do provozu, pokud vykazuje on sám nebo síťový kabel viditelná poškození, pokud přístroj spadl na zem nebo z něj vytéká voda. Pokud zjistíte nějaká poškození síťového kabelu, síťové zástrčky, krytu nebo jiných částí, nesmíte napařovací kartáč dále používat, dokud nebude poškození řádně odstraněno.

• Na výrobku neprovádějte žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Případné opravy přístroje nebo síťového kabelu nechte provádět pouze v odborném servisu. V důsledku neodborných oprav mohou uživatelé hrozit značná nebezpečí.

• Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky ...

... před sejmutím nebo nasazením nádržky na vodu,

... když spotřebič nepoužíváte,

... pokud se během provozu vyskytnou poruchy,

... po použití a

... před čištěním spotřebiče. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, i když prací s napařovacím kartáčem přerušíte jen na krátkou dobu. Přitom tahejte vždy za síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel.

• Přístroj zapojte pouze do zásuvky s ochranným kolíkem instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje. Nepoužívejte prodlužovací kabel!

• Napařovací kartáč se smí plnit vodou, ale nikdy se nesmí do vody ani jiných tekutin ponořovat, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nádržka na vodu také nesmí být ponořena do vody.

• Pokud by při plnění nádržky na vodu voda přetékla, důkladně nádržku osušte, než ji nasadíte a přístroj připojíte do elektrické sítě.

• Nesměřujte páru na elektrické přístroje nebo zásuvky. Ujistěte se například, že za závěsy, které chcete vyhladit, není žádná zásuvka.

• Síťový kabel neovívejte kolem přístroje.

• Síťový kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Zajistěte, aby síťový kabel nepřišel do styku s horkými částmi napařovacího kartáče, jinými zdroji tepla a ostrými hranami.

• Zásuvka musí být dobře přístupná, aby z ní bylo možno v případě potřeby síťovou zástrčku rychle vytáhnout. Síťový kabel pokládejte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.

Nebezpečí opaření, popálení a požáru

• Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojený v zásuvce nebo je ještě horký.



VÝSTRAHA. Horký povrch.

Vyhlazovací plocha a její okolí se během používání zahřívají. Vystupující pára je velmi horká!

Kontakt s horkými částmi napařovacího kartáče nebo vystupující párou vede k popálení, resp. opaření.

• V žádném případě nenapařujte a nevyrovnaňte textilie na těle! Při napařování také nepokládejte ruku pod textilie, abyste je podložili nebo napnuli.

• Nikdy nesměřujte napařovací kartáč na osoby nebo zvířata, zejména když je stisknuté tlačítko vypouštění páry.

• Před nasazením nebo sejmutím hlavice kartáče, před čištěním přístroje nebo před doplněním vody nechte přístroj vychladnout.

• Když napařujete ležící textilie, napařovací kartáč používejte vždy na stabilním povrchu a pouze na takový povrch jej i pokládejte. Dbejte na to, aby se vyhlazovací plocha nedotýkala povrchů citlivých na teplo.

• Před použitím přístroje se ujistěte, že parní trysky nejsou ucpané.

Věcné škody

• Nikdy neuvádějte přístroj do provozu s prázdnou nádržkou na vodu. Před použitím zkontrolujte stav vody a kontrolujte jej pravidelně i během používání.

• Po použití vždy nádržku na vodu vyprázdněte.

• Řiďte se vždy údaji na žehlených textiliích.

• Polyakryl, směsová tkanina acetát/polyamid a podobné látky se nesmí napařovat, resp. vyhlazovat.

• K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

• **Přístroj není možné odvápnovat.** Proto doplňujte do přístroje zejména destilovanou nebo demineralizovanou vodu. Neplňte do něj ocet ani žádné odvápnovací prostředky.

Likvidace


Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Vyklopení/zaklopení rukojeti

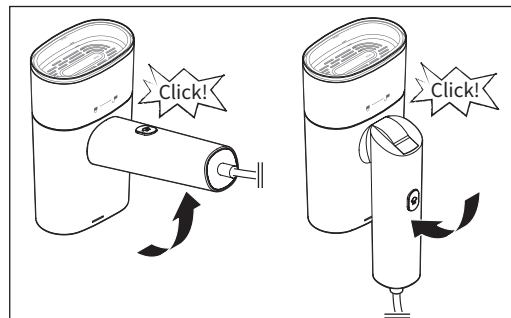

▶ **Chcete-li rukojeť vykloupat,** zatlačte ji nahoru, jak je znázorněno výše, až nadoraz. Rukojeť slyšitelně a citelně zacvakne. Rukojeť musí být pro použití vždy vyklopená!

▶ **Chcete-li rukojeť zaklopit,** zatlačte ji dolů, jak je znázorněno výše, až nadoraz. Rukojeť slyšitelně a citelně zacvakne. Přístroj lze nyní s úsporou místa ukládat.

Plnění nádržky na vodu




VÝSTRAHA - ohrožení života elektrickým proudem

• Než nasadíte naplněnou nádržku na vodu do přístroje, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

• Pokud by při plnění nádržky na vodu voda přetékla, důkladně nádržku osušte, než ji nasadíte a než přístroj připojíte do elektrické sítě.

▶ Úplně odvíňte síťový kabel, ale přístroj ještě nepřipojujte k elektrické síti.


▶ Vyklopte rukojeť.

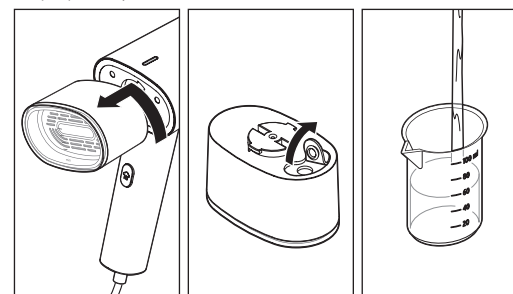

1. Otáčejte nádržkou na vodu proti směru hodinových ručiček až na doraz a sejměte ji.

2. Otevřete uzávěr.

3. Odměrkou naplňte destilovanou nebo demineralizovanou vodou až po značku MAX.

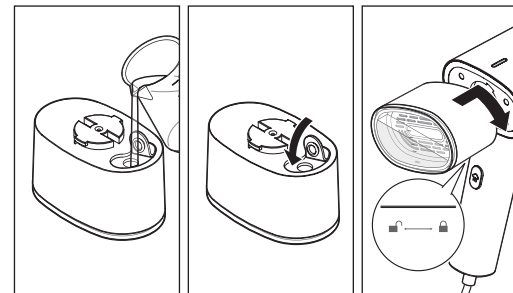

4. Naplňte vodu do plnicího otvoru v nádržce na vodu.

5. Plnicí otvor opět zavřete.

6. Umístěte nádržku na vodu zpět na přístroj pod mírným úhlem a otočte ji ve směru hodinových ručiček až nadoraz. Musí slyšitelně a citelně zacvaknout.



Do nádržky na vodu v žádném případě nelijte vodu s přísadami, jako je např. škrob nebo parfém!

Abyste zabránili usazování vodního kamene, používejte zejména komerčně dostupnou destilovanou nebo demineralizovanou vodu.

Před prvním použitím



POZOR na popáleniny / nebezpečí požáru

Vyhlašovací plocha a její okolí se během používání zahřívají.

- Pro použití rukojeť vždy vyklepte (viz kapitola „Vyklopení/zaklopení rukojetí“).
- Přístroj vypínejte při krátkodobém přerušení provozu nebo po skončení používání vždy s vyhlazovací plochou směrem nahoru a vypněte parní ráz stisknutím tlačítka parního rázu.



Při prvním zahřívání může být po krátkou dobu cítit zápach, což je však normální a není to na závadu. Zajistěte dostatečné větrání.

Při výrobě napařovacího kartáče mohly na vyhlazovací ploše případně zůstat zbytky z výroby. Proto Vám doporučujeme, abyste před prvním použitím Vašeho nového napařovacího kartáče na prádlo nebo oblečení nejdříve napařili starý bavlněný hadřík a odstranili tak z napařovacího kartáče zbytky leštidla.

1. Pověste starý kus oděvu na ramínko.

2. Naplňte nádržku vodou podle popisu v kapitole „Naplnění nádržky na vodu“.

3. Síťovou zástrčku zasuněte do zásuvky.

Kontrolka svítí během zahřívání přístroje modře. Jakmile kontrolka zhasne, je dosažena provozní teplota.

4.  Stiskněte tlačítko parního rázu  na rukojeť až na doraz, dokud slyšitelně a citelně nezacvakne. Uvolněte tlačítko a počkejte, až začne vycházet pára.




Do generátoru páry se musí nejdříve napumpovat voda, takže může nějaký moment trvat, než začne vystupovat pára.

5. Parním kartáčem pohybujte přes starý kus oděvu, dokud nebude vodní nádržka úplně prázdná.

6.  Stiskněte znovu tlačítko parního rázu  dokud se citelně neuvolní. Uvolněte tlačítko. Parní ráz je vypnutý.

7. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

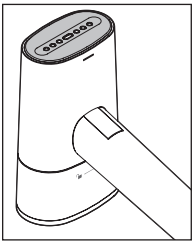8.  Přístroj položte **vyhlazovací plochou směrem nahoru** a nechte jej vychladnout.


Použití

Nasazení/sejmutí hlavice kartáče




POZOR na popáleniny

- Vyhlašovací plocha a její okolí se během používání zahřívají.
- Před nasazením nebo sejmutím hlavice kartáče nechte přístroj vychladnout.

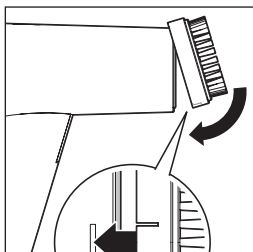

➤ Hlavici kartáče nasadte na vyhlazovací plochu podle obrázku. Oba zářezy ve spodní části hlavice kartáče musí směřovat dolů. Hlavice kartáče musí slyšitelně a citelně zacvaknout.

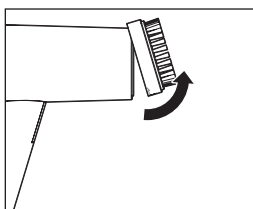

➤ Chcete-li kartáč sejmut, vytáhněte hlavici kartáče z napařovací destičky, jak je znázorněno na obrázku.

Vyhlašování oblečení pomocí hlavice kartáče




- Pokud jste po zahřátí zapnuli parní ráz pomocí tlačítka parního rázu , voda je čerpána do parního generátoru a vychází z trysek jako parní ráz. Pára vniká hluboko do tkaniny.
- Přístroj nejdříve vyzkoušejte na skrytém místě látky.
- U choulostivých materiálů, jako např. vlna, směs vlny, manšestr, samet a hedvábí, napařujte látku z větší vzdálenosti.

1. Naplňte nádržku vodou podle popisu v kapitole „Naplnění nádržky na vodu“.
2. Zavěste kus oděvu na ramínko. Kalhoty zavěste za konce nohavic.
3. Síťovou zástrčku zasuněte do zásuvky. Kontrolka svítí během zahřívání přístroje modře. Jakmile kontrolka zhasne, je dosažena provozní teplota.



POZOR na opaření

Při napařování také nepokládejte ruku pod textilie, abyste je podložili nebo napnuli.

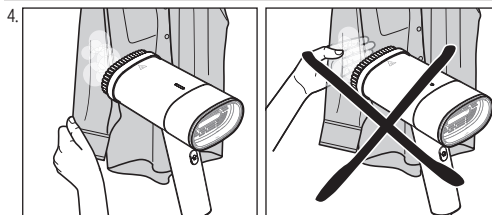

Volnou rukou látku vypněte. Přístroj přiložte k pomáchanému místu a jemně přitlačte.

5.



Stiskněte tlačítko parního rázu  až na doraz, dokud slyšitelně a citelně nezacvakne. Uvolněte tlačítko a počkejte, až začne vycházet pára.

6. Pohybujte přístrojem po kusu oděvu shora dolů a žehlete jej pomocí vyhlazovací plochy.

➤ Pokud se nádržka na vodu meztím vyprázdnila, vypněte parní ráz a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky, postavte přístroj vyhlazovací plochou nahoru a nechte jej vychladnout. Před připojením a znovu použitím přístroje nádržku na vodu nově doplňte.

7.



Pokud je oblečení již dostatečně vyžehlené, stiskněte znovu tlačítko parního rázu , dokud se citelně neuvolní. Uvolněte tlačítko. Parní ráz je vypnutý.

8. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

9.



Přístroj položte vyhlazovací plochou směrem nahoru a nechte jej vychladnout.


Čalounění, záclony a závěsy

Záclony a závěsy se ošetřují – stejně jako oblečení – zavěšené a není potřeba je sundávat. Ostatní textilie, jako například ubrusy, pověste přes tyč. Vždy nejdříve proveďte test na skrytém místě.

Žehlení s napařováním

Funkce žehlení s napařováním je vhodná pro všechny textilie, které jsou označeny 3 puntíky (•••).

1.

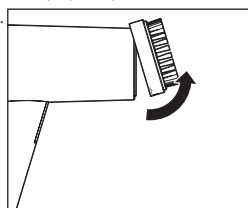

Odstraňte hlavici kartáče, pokud jste ji nasadili.

2. Položte textilii na žehlicí prkno. Napařovací kartáč lze používat ve vodorovné poloze.

3. Síťovou zástrčku zasuněte do zásuvky. Kontrolka svítí během zahřívání přístroje modře. Jakmile kontrolka zhasne, je dosažena provozní teplota.

4.



Stiskněte tlačítko parního rázu  až na doraz, dokud slyšitelně a citelně nezacvakne. Uvolněte tlačítko a počkejte, až začne vycházet pára.

5. Textilii vyžehlete, jako byste ji žehlili žehličkou.

➤ Pokud se nádržka na vodu meztím vyprázdnila, vypněte parní ráz a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky, postavte přístroj napařovací destičkou nahoru a nechte jej vychladnout. Před připojením a znovu použitím přístroje nádržku na vodu nově doplňte.

6.



Pokud je oblečení již dostatečně vyžehlené, stiskněte znovu tlačítko parního rázu , dokud se citelně neuvolní. Uvolněte tlačítko. Parní ráz je vypnutý.

7. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

8. Než vyprázdните nádobku na vodu a přístroj uklidíte, položte jej vyhlazovací plochou směrem nahoru a nechte jej vychladnout.

Po použití

Čištění

1. Vypněte parní ráz stisknutím tlačítka parního rázu  a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Přístroj položte vyhlazovací plochou směrem nahoru a nechte jej vychladnout.
3. Vyprázdňte nádržku na vodu.
4. Podle potřeby pravidelně otřete kryt hadříkem lehce navlhčeným vodou. Nepoužívejte silné chemikálie, agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
5. Z hlavice kartáče odstraňte žmolky a jiné zbytky.

Skládování

POKYN – věcné škody

- Napařovací kartáč skladujte tak, aby neležel na štetinách hlavice kartáče.
- Abyste předešli poškození síťového kabelu, neovíjete kabel kolem přístroje.

➤ Napařovací kartáč skladujte pokud možno vyhlazovací plochou směrem nahoru, aby byl chráněn před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

Technické parametry

Model:	SB 1003
Číslo výrobku:	764326
Síťové napětí:	220-240 V ~, 50 Hz
Třída ochrany:	I 
Výkon:	1000 W
Objem nádržky na vodu:	cca 170 ml
Provozní doba s jedním naplněním nádržky (MAX):	cca 10 minut
Množství páry:	14-20 g/min
Výrobce:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis Germany (Německo) info@jaxmotech.de

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.