




# Silikonová víka k udržování čerstvosti

CS Informace o výrobku

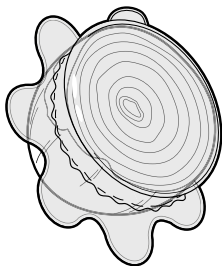

## Vážení zákazníci,

Vaše nová silikonová víka udržují načaté potraviny vzduchotěsně a tím déle čerstvé. Jednoduše přetáhněte vhodné víko přes řeznou plochu ovoce nebo zeleniny jako citrony, cibuli, okurky atd. nebo přes kelímek jogurtu, malé misky, šálky, dózy s nakrájenou zeleninou, omáčkami nebo jinými zbytky jídel.

Víka jsou vhodná...

... pro používání při teplotách od -18 °C do +40 °C. **Nejsou** vhodná k používání na pečení, vaření nebo k používání v mikrovlnné troubě.



... pro používání v mrazničce.



... do myčky. Neumísťujte je však přímo nad topné tyče.



Nepoužívejte žádné špičaté nebo ostré předměty, když budete manipulovat se silikonovými víky. Víka by se mohla poškodit.

► Před prvním použitím a po každém dalším použití umyjte víka horkou vodou a trochu prostředku na mytí nádobí. Nepoužívejte ostré čisticí prostředky ani abrazivní houbičky.

- Potraviny s intenzivní vlastní barvou (např. mrkve) mohou způsobit zabarvení vík. Toto zabarvení však není zdraví škodlivé, ani nijak neovlivňuje kvalitu nebo funkci vík.

## Váš tým Tchibo

Made exclusively for:  
Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
[www.tchibo.cz](http://www.tchibo.cz)