


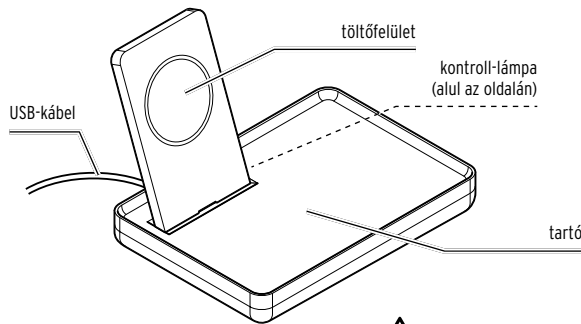

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltozik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A termék különböző, akkumulátorral működő, 5 V-os töltőfeszültségű, vezeték nélkül tölthető, hordozható készülékek (pl. mobiltelefon, okostelefon és hasonló) töltésére szolgál.

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

A terméket beltéri használatra tervezték.

A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.

Veszély gyermekek esetében

A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek nem megfelelő használatából esetlegesen származó veszélyeket. Ezért a gyermekeket tartsa távol a terméktől.

Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladás-veszély áll fenn!

Veszély - túlhevülés/tűz

A hordozható készülék a töltés során felmelegszik. A készüléket ne takarja le.

Ne helyezzen fém tárgyakat a töltőfelületre. Ne helyezzen rá olyan hordozható készülékeket sem, amelyek nem tölthetők vezeték nélkül. Túlhevülés veszélye!

Ne állítson gyertyát a termékre vagy annak közelébe.

Veszély elektromosság következtében

Csak a termék műszaki adatainak megfelelő USB-hálózati adaptert használjon.

Csak olyan szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amelynek hálózati feszültsége megegyezik a termék műszaki adataival.

A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni a készüléket.

Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt (pl. vázát), a termékre vagy annak közvetlen közelébe.

Vegye figyelembe a feltölteni kívánt készülékek használati útmutatóját. Szükség szerint kapcsolja ki a tölteni kívánt készülékeket, mielőtt a töltőfelületre helyezné.

Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve. A terméken szükséges javításokat bízza szakemberre.

Anyagi károk

Óvja a terméket nyílt lángtól, víztől, nedves környezettől, magas hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól vagy hasonlóktól. Óvja a készüléket leeséstől, rázkódástól vagy egyéb mechanikus behatástól.

Nem zárható ki teljesen, hogy egyes lakkok, műanyagok vagy bútorápoló szerek a termék csúszásgátló talpait felpuhítják vagy károsítják. Szükség esetén helyezzen a termék alá csúszásmentes alátétet, így elkerülhető, hogy kellemetlen nyomok maradjanak a bútoron.

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószer.


Használat




Szükség esetén kapcsolja ki a mobil készüléken a rezgő funkciót. Ellenkező esetben a készülék a vibráció következtében elmozdulna a töltőfelületen, és ennek következtében megszakadna a töltési folyamat.

Nem lehet egyszerre több készüléket tölteni.

Vegye figyelembe hordozható készüléke használati útmutatóját is.

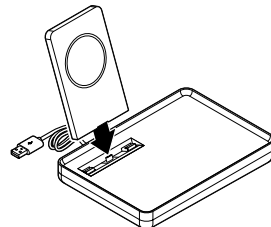


1. Helyezze a töltőfelületet az ábrázolt módon a tartó nyílásába.

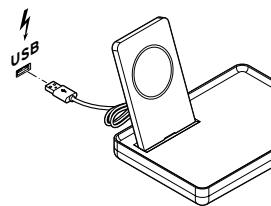

2. Csatlakoztassa az USB-kábelt egy USB-hálózati adapterhez (nem tartozék).

A kontroll-lámpa kb. 3 másodpercig felváltva pirosan és kéken villog, majd folyamatosan pirosan világít.

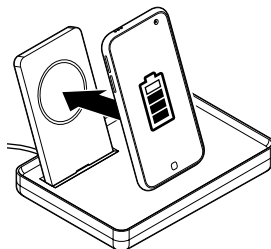

3. Helyezze a vezeték nélküli tölthető készüléket a töltőfelület közepére.

A töltési folyamat automatikusan elindul. A kontroll-lámpa kéken világít.

A töltés ideje a tölteni kívánt készülék akkumulátorának kapacitásától függ.

Ha a töltési folyamat nem indul el automatikusan, akkor vegye le egy kicsit a töltendő készüléket a töltőfelületről, majd próbálja újra.

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A töltéshez csatlakoztatott, illetve felhelyezett készülék nem töltődik

- A hordozható készülék megfelelően felfekszik a töltőfelületre?
- Csatlakoztatva van a töltőfelület az áramhálózathoz? Használjon USB-hálózati adaptert
- Ha a készüléket erős mágneses mező (pl. televízió vagy hangszóró) közelében használja, töltés közben hibás működés léphet fel. Helyezze máshová a terméket, válassza le a tölteni kívánt készüléket a töltőfelületről, majd csatlakoztassa újra.

Reset

A készülék környezetében található elektromágneses sugárzás működési zavarokhoz vezethet. Ha a töltőfelület nem működik megfelelően, néhány másodperc-re szakítsa meg az áramellátását, majd csatlakoztassa ismét.

A töltőfelület nem tölt - a kontroll-lámpa pirosan villog

- Ha a töltési folyamat nem indul el automatikusan a töltésre alkalmas készülék esetében, akkor vegye le a tölteni kívánt készüléket egy pillanatra a töltőállomásról, esetleg húzza ki a hálózati adaptert is, majd próbálja meg újra.
- A töltőfelület felismeri, ha egy idegen, nem tölthető tárgy található rajta. Távolítsa el az idegen tárgyat, azután a töltőfelület ismét használható.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Tchibo GmbH kijelenti, hogy ez a termék a forgalomba hozatal idején a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és a többi ide vonatkozó rendelkezésének megfelel. A megfelelőségi nyilatkozat teljes terjedelmében a cikkszám (652 093) megadásával a www.tchibo.hu/utmutatok oldalon található.

Műszaki adatok

Modell: 652 093

Normál töltés

Bemenet: DC 5V/2A

Kimenet: 5 W (max.)

Gyorstöltés

Bemenet: DC 9V/1,67A

Kimenet: 10 W (max.)

(9V-os Qualcomm Quick Charge hálózati adapter használatával)

Frekvenciasáv: 100-300 kHz

Legnagyobb sugárzási adóteljesítmény: < 41dBμA/m@3m

Környezeti hőmérséklet: +10 - +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.hu

Hulladékkezelés




Ezzel a jellel ellátott **készülékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvéve gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Cikkszám: 652 093

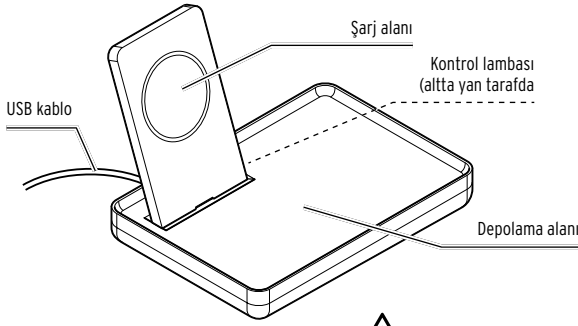

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. Gerekliğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Kullanım amacı

Ürün, 5 V şarj gerilimi ve kablosuz şarj özelliği olan şarjlı pil ile çalışan cihazları şarj etmek için tasarlanmıştır (örn. cep telefonu, akıllı telefon vs.).

Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir.

Ürün iç mekanlardaki kullanım için tasarlanmıştır.

Ürünü sadece uygun ortam koşullarında kullanın.

Çocuklar için Tehlike

• Çocuklar, elektrikli cihazların hatalı kullanılması sonucu oluşabilecek tehlikeleri fark edemez. Bu nedenle çocukları üründen uzak tutun.

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Aksi takdirde bozulma tehlikesi vardır!

Aşırı ısınma/yangın Tehlikesi

• Mobil cihaz, şarj işlemi sırasında ısınır. Cihazın üzerini örtmeyin.

• Şarj alanının üzerine metal nesneler yerleştirmeyin. Ayrıca kablosuz şarj özelliği olmayan mobil cihazları da yerleştirmeyin. Aşırı ısınma tehlikesi!

• Ürünün yakınında yanan mum bulundurmeyin.

Elektrik nedeniyle tehlikeler

• Sadece ürünün „Teknik bilgiler” bölümüne uygun bir USB elektrik adaptörü kullanın.

• Ürünü sadece bağlantısı talimatlarına uygun olarak yapılmış ve ürünün teknik bilgileri ile uyumlu bir şebeke gerilimine sahip bir prize takın.

• Cihazı gerekli durumlarda prizden hızlı çıkarabilmek için kolay ulaşabileceğiniz bir priz kullanın.

• Ürünün üzerine veya doğrudan yakınına sıvı dolu kaplar (örn. vazolar) yerleştirmeyin.

• Şarj edilecek cihazların kullanım talimatlarını dikkate alın. Şarj alanı üzerine yerleştirmeden önce gerekirse şarj edilecek cihazları kapatın.

• Üründe herhangi bir değişiklik yapmayın. Usulüne uygun olmadan yapılan tamir işlemleri kullanıcı için önemli derecede tehlike oluşturabilir. Üründe yapılması gereken onarımları sadece yetkili bir servise yaptırın.

Maddi hasarlar

• Ürünü açık alevlere, suya, nemli ortamlara, yüksek ısılara, doğrudan güneş ışıklarına vb. maruz bırakmayın. Ürünü darbelere, sarsıntılara ve diğer mekanik etkilere karşı koruyun.

• Bazı boyalar, plastikler veya mobilya bakım ürünleri kaymayı önleyen ayakları bulundukları yüzeye etki edebilir ve yumuşatabilir. Mobilyalarınızın üzerinde iz bırakmamak için gerekirse cihazın altına kaymayan bir altlık yerleştirin.

• Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.


Kullanım




• Gerekliğinde cihazın titreşim özelliğini kapatın. Aksi halde şarj alanındaki titreşim nedeniyle hareket etme söz konusu olabilir ve şarj işlemi durabilir.

• Aynı anda birden fazla cihaz şarj edilemez.

• Ayrıca mobil cihazınızın kullanım kılavuzunu dikkate alın.

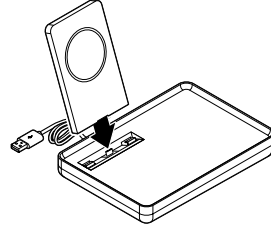


1. Şarj alanını resimde gösterildiği gibi depolama alanındaki yuvaya yerleştirin.

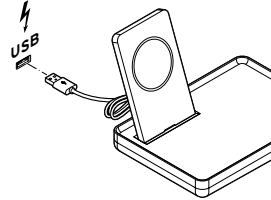

2. USB kablusunu bir USB elektrik adaptörüne (teslimat kapsamında bulunmaz) bağlayın.

Kontrol lambası yaklaşık 3 saniye dönüşümlü olarak kırmızı ve mavi yanıp söner ve ardından sürekli kırmızı yanar.

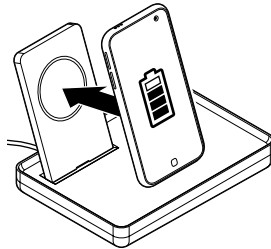

3. Kablosuz şarj edilebilen mobil cihazınızı şarj alanının ortasına koyun.

Şarj işlemi otomatik olarak başlar. Kontrol lambası mavi yanar. Şarj süresi, şarj etmekte olduğunuz cihazın pil kapasitesine bağlıdır.

► Şarj işlemi otomatik olarak başlamazsa şarj etmek istediğiniz cihazı kısaca şarj alanından alın ve ardından tekrar deneyin.

Sorun / Çözüm

Şarj için bağlı veya üzerine yerleştirilen cihaz şarj olmuyor

- Kablosuz şarj edilebilen mobil cihaz şarj alanı üzerinde doğru mu duruyor?
- Şarj alanı elektrik şebekesine bağlı mı? Bir USB elektrik adaptörü kullanın.
- Cihazı güçlü manyetik alanların (örn. televizyonlar veya hoparlörler) yakınında kullandığınızda, şarj işlemi esnasında hatalı fonksiyonlar meydana gelebilir. Bulunduğu yeri değiştirin, şarj edilecek cihazla şarj alanı bağlantısını ayırın ve yeniden bağlayın.

Reset (Sıfırlama)

Cihazın yakınındaki elektromanyetik dalgalar, fonksiyon kısıtlamasına neden olabilir. Şarj alanı düzgün çalışmıyorsa, birkaç saniyelik elektrikten kesin. Sonra yeniden deneyin.

Şarj alanı şarj etmiyor - Kontrol lambası kırmızı yanıp sönüyor

- Uygun cihazlarda şarj işlemi otomatik olarak başlamıyorsa, şarj edilecek cihazı kısa süre şarj alanından alın, gerekirse şarj alanını elektrikten ayırın ve ardından tekrar deneyin.
- Şarj alanı üzerinde yabancı, şarj edilemeyen bir nesne olduğunda bunu algılar. Yabancı nesneyi çıkardığınızda şarj alanı yeniden şarj etmeye hazır olur.

Uygunluk beyanı

Bununla Tchibo GmbH, bu ürünün piyasaya sunumu sırasında 2014/53/AB yönergesinin temel taleplerini ve diğer hükümlerini yerine getirdiğini açıklar. Uygunluk beyanının tamamını www.tchibo.com.tr/kilavuzlar adresine ürün numarasını (652 093) girerek bulabilirsiniz.

Teknik bilgiler

Model: 652 093

Normal şarj

Giriş : DC 5V/2A

Çıkış : 5 W (maks.)

Hızlı şarj

Giriş : DC 9V/1,67A

Çıkış : 10 W (maks.)
(9V'luk bir Qualcomm Quick Charge elektrik adaptörü kullanıldığında)

Frekans bandı: 100-300 kHz

Yayılan maksimum iletim gücü: < 41dBµA/m@3m

Ortam sıcaklığı: +10 ila +40 °C

Tchibo için özel olarak üretilmiştir:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.com.tr

İmha etme



Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!

Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.



Ürün numarası: 652 093