


Domácí pekárna na cakepops, donuty a sušenky

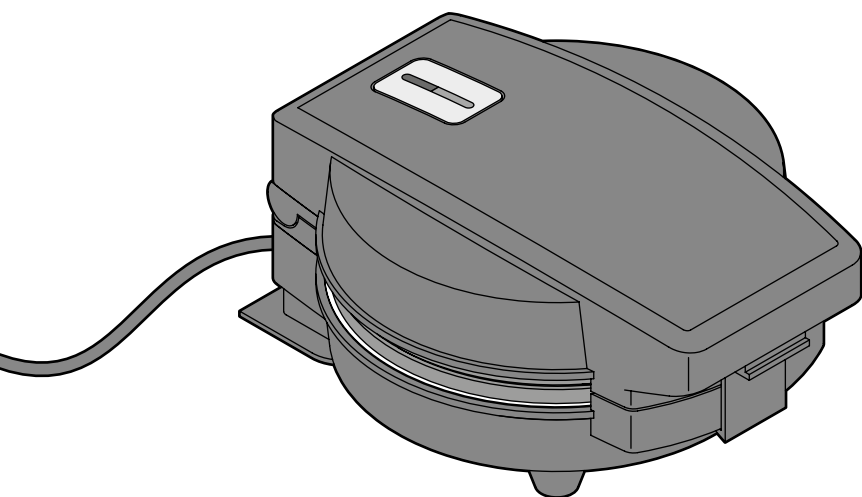

Vážení zákazníci,

s Vaší novou domácí pekárnou na cakepops, donuty a sušenky můžete během chvilky připravit celou řadu lahůdek.

Pečicí plochy s nepřilnavým povrchem, které můžete snadno vyměnit, usnadňují vyjmutí hotových pamlsků.

V této brožuře najdete dva recepty, abyste mohli hned začít.

Přejeme Vám dobrou chuť!

Obsah

2	Obsah	9	Základní recepty
2	K tomuto návodu	9	Cakepops
3	Bezpečnostní pokyny	10	Donuty/sušenky
5	Přehled (rozsah dodávky)	10	Čištění
6	Použití	11	Závada/řešení
6	Před prvním použitím	11	Technické parametry
6	Výměna pečicích ploch	12	Likvidace
7	Pečení		
9	Tipy a pokyny		

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtete bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zranění nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Signální slova uvedená v tomto návodu:

VÝSTRAHA varuje před možnými těžkými zraněními a ohrožením života.

POZOR varuje před možnými lehkými zraněními.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.

Symbyly uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.



Takto jsou označeny doplňující informace.

Bezpečnostní pokyny



Účel použití

- Přístroj je určen k pečení cakepops, donutů a sušenek.
- Přístroj je určen pro použití v soukromých domácnostech a pro množství, která se v nich obvykle připravují. Zařízení není vhodné pro průmyslové použití nebo použití v provozech podobných domácnosti, jako např. v kuchyních pro zaměstnance obchodů, kancelářích, zemědělských objektech, pro hosty hotelů, motelů apod. nebo v penzionech se snídaní.
- Tento výrobek je vhodný k používání v suchých vnitřních prostorech.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládnání přístrojů

- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí. Čištění a údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Přístroj a jeho síťový kabel se musí od zapnutí až do úplného vychladnutí přístroje nacházet mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Přístroj a síťový kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Přístroj nesmí přijít do styku s vodou nebo jinými kapalinami, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Přístroje se nedotýkejte vlhkými rukama a nepoužívejte jej venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu. Pečicí plochy mohou přijít do styku s vodou za účelem čištění, pouze v případě pokud byly předtím z přístroje vyjmuty. Přístroj provozujte pouze se zcela suchými pečicími plochami.
- Pokud je přístroj vlhký nebo mokrý, okamžitě odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nikdy nesahejte do vody nebo na vlhká místa, pokud je síťová zástrčka zapojena do zásuvky.
- Přístroj neuvádějte do provozu, pokud je on sám, síťová zástrčka nebo síťový kabel viditelně poškozen, nebo pokud přístroj spadl na zem.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Přístroj provozujte pouze se správně nasazenými pečicími plochami.
- Přístroj zapojujte pouze do zásuvky s ochranným kolíkem instalované podle předpisů, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům přístroje.
- Dbejte na to, aby byla použita zásuvka dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťovou zástrčku rychle vytáhnout.
- Pokud bude nutné použít prodlužovací kabel, musí odpovídat „Technickým parametrům“ přístroje. Při nákupu prodlužovacího kabelu si nechte poradit v odborné prodejně.
- Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru.
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, pokud dojde během provozu k poruše, po použití, za bouřky a než začnete přístroj čistit. Přitom tahejte za síťovou zástrčku, nikoli za síťový kabel.

- Pro použití zcela odviňte síťový kabel a před opětovným navinutím síťového kabelu nechte přístroj zcela vychladnout.
- Síťový kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Ani výměnu síťového kabelu nesmíte provádět svépomocí. Opravy na výrobku nebo síťovém kabelu nechte provádět jen v odborném servisu.
- Pokud se síťový kabel poškodí, je nutno jej nechat vyměnit výrobcem, jeho servisním centrem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Nebezpečí požáru, popálení a opaření

- Přístroj se nesmí uvádět do provozu spínacími hodinami ani odděleným systémem dálkového ovládání.
- Přístroj se během provozu velmi silně zahřívá. Dbejte během používání na to, aby se během fáze chladnutí nikdo nedotkl horkých částí přístroje. Při otvírání a zavírání přístroje se dotýkejte pouze rukojeti a používejte chňapky nebo podobné pomůcky.
- Při otvírání a zavírání přístroje používejte chňapky nebo podobné pomůcky.
- Přístroj nechte zcela vychladnout, než budete měnit pečicí plochy nebo jej budete chtít čistit, přenášet nebo uschovávat.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti hořlavých předmětů ani přímo ke zdi nebo do rohu. Přístroj nezakrývejte. Dbejte na to, aby odvinutý síťový kabel ležel zcela volně a dostatečně daleko od přístroje a nedotýkal se horkých částí přístroje.
- Neplňte příliš mnoho těsta nebo příliš tekuté těsto, protože jinak by z pečicích ploch mohlo unikat více páry a případně i těsta.
- Během pečení uniká mezi pečicími plochami horká pára. Nedotýkejte se - hrozí nebezpečí opaření!


Pozor na zranění z jiných příčin

- Síťový kabel položte tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí nebo aby se do něj někdo nezachytil a nestáhl přístroj dolů.




Věcné škody

- Položte přístroj na rovný, tepluvzdorný povrch, který není citlivý na stříkající mastnotu, protože během používání se stříkající mastnotě nelze vyhnout. Udržujte dostatečnou vzdálenost od zdrojů tepla, jako jsou varné desky nebo trouby.
- Pečivo je horké. K vyjmutí hotového pečiva proto vždy používejte žáruvzdorné dřevěné nebo plastové přístroje, aby nedošlo k poškrábání nepřilnavého povrchu pečicích ploch.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie, agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky, včetně čističe na trouby ani tvrdé kartáče apod. Mohlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte v případě potřeby pod přístroj protiskluzovou, žáruvzdornou podložku.

Přehled (rozsah dodávky)

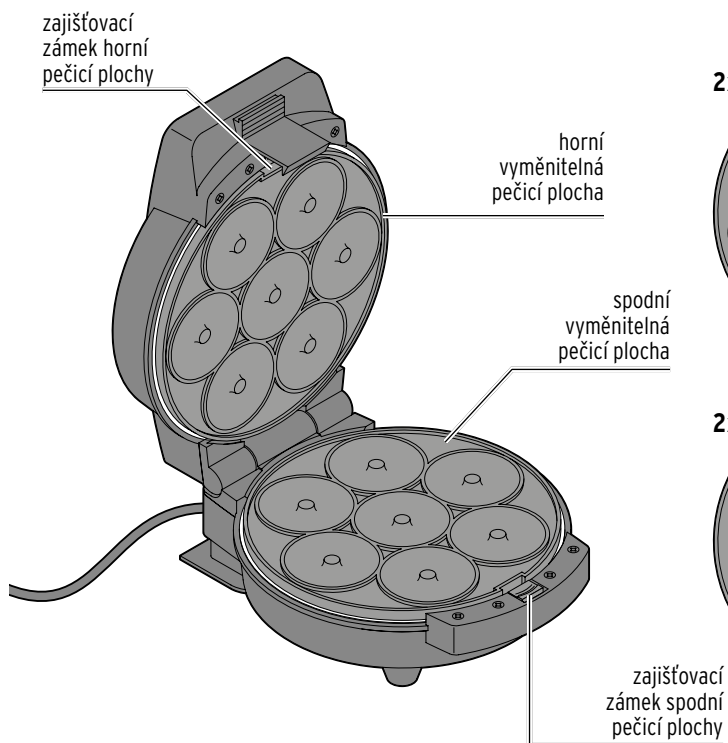

vyměnitelné pečicí plochy

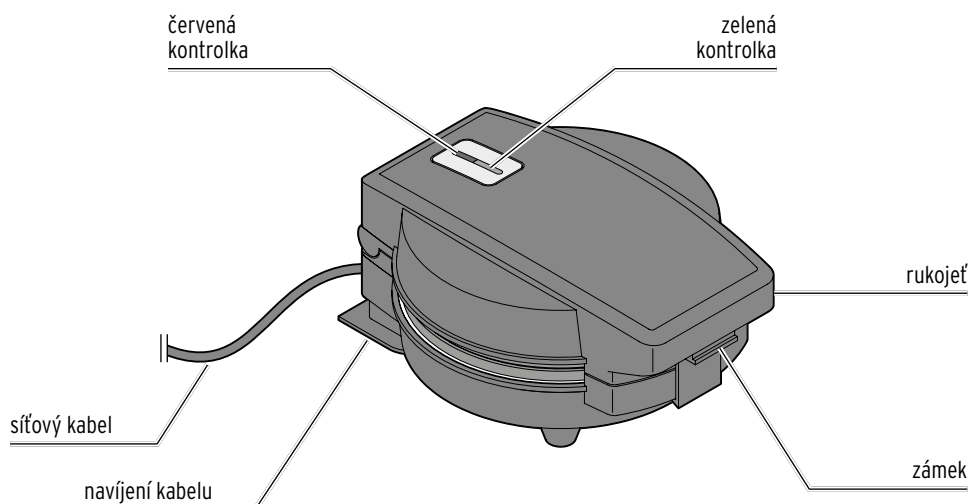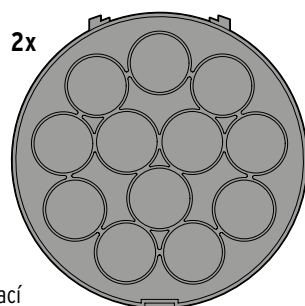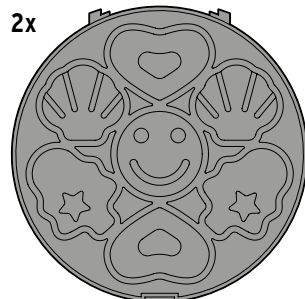

Použití

Před prvním použitím



VÝSTRAHA před požárem

- Neumísťujte přístroj do blízkosti hořlavých předmětů ani přímo ke zdi nebo do rohu.



POZOR před opařením/popálením

- Dbejte během použití a fáze chladnutí na to, aby se nikdo nedotkl horkých částí přístroje.
- Při otevírání a zavírání přístroje používejte chňapky nebo podobné pomůcky.


1. Odstraňte veškerý obalový materiál a okamžitě jej zlikvidujte, aby se nedostal do rukou dětem.
2. Přístroj umístěte na rovný povrch, který je odolný vůči teplu a stříkancům.

Při odstraňování zbytků, které mohly vzniknout při přípravě, postupujte následujícím způsobem:

3. Vyjměte pečicí plochy podle popisu v části „Výměna pečicích ploch“ a vyčistěte je podle popisu v části „Čištění“. Pak je nechte zcela oschnout.
4. Znovu vložte požadované pečicí plochy, jak je popsáno v části „Výměna pečicích ploch“. Přístroj sklopte k sobě a stiskněte zámek směrem dolů.
5. Síťový kabel zcela odmotejte a síťovou zástrčku zasuněte do dobře přístupné zásuvky s ochranným kolíkem.

červená kontrolka

zelená kontrolka

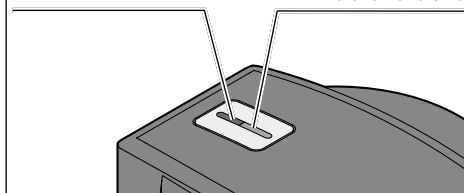

Rozsvítí se obě kontrolky.

Červená kontrolka ukazuje, že je přístroj zapnutý.

Když se rozsvítí **zelená** kontrolka, přístroj se zahřívá nebo doohřívá. Když zhasne, je dosaženo teploty pečení.



Při prvním zahřívání může být po krátkou dobu cítit zápach, což je však normální a není to na závadu. Zajistěte dostatečné větrání.


6. Po přibližně 10 minutách odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky, otevřete přístroj a nechte jej vychladnout.
7. Po vychladnutí otřete důkladně pečicí plochy kuchyňskou utěrkou.

Výměna pečicích ploch




POZOR na opaření/popálení


Než vyměníte pečicí plochy, nechte je nejdříve úplně vychladnout.

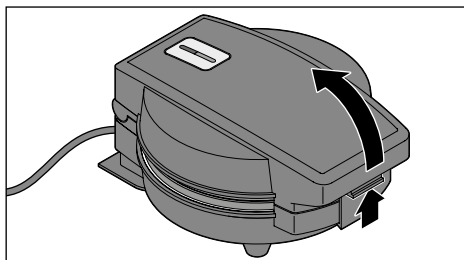

1. Vytáhněte zámek směrem nahoru a otevřete pečicí plochy.

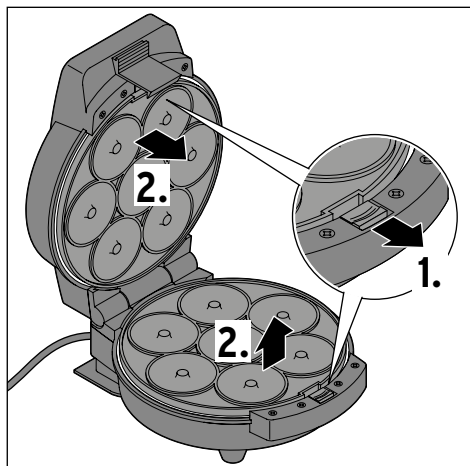

2. Vytáhněte zámek horní a dolní pečicí plochy ve směru šipky (1.) a pečicí plochy vyjměte (2.).

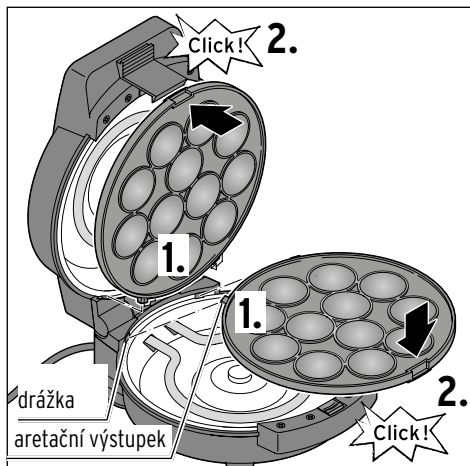


3. Vložte požadované pečicí plochy tak, že zarážky pečicích ploch umístíte do drážek na krytu (1.) a pečicí plochy zatlačíte na místo (2.). Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Pečení

Před použitím dodržujte také všechny bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole „Před prvním použitím“.




- V tomto přístroji se těsto peče mezi vyhřívanými pečicími plochami z obou stran současně.
- Přístroj nemá regulátor teploty. Jakmile je síťová zástrčka zasunuta do zásuvky, přístroj se zahřívá.
- Vzhledem k tomu, že teplotu nelze měnit, závisí stupeň propečení pečiva především na době pečení a na tom, jak často přístroj během pečení otevíráte.
- Protože se těsto při plnění přístroje nejprve dotkne spodní pečicí plochy a teprve při zavírání i horní pečicí plochy, spodní strana pečiva zhnědne rychleji než horní. Proto při kontrole stupně propečení pečivo nadzvedněte.

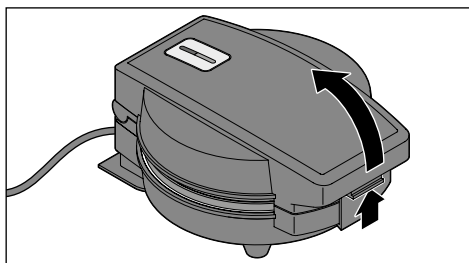

1. Vytáhněte zámek směrem nahoru a otevřete přístroj.
2. V případě potřeby vložte požadované pečicí plochy.
3. V případě potřeby lehce potřete pečicí plochy štětcem s trochou margarínu nebo oleje (v závislosti na konzistenci těsta to není vždy nutné).

4. Přístroj zavřete sklopením ploch k sobě.
Síťový kabel zcela odмотejte a síťovou zástrčku zasuněte do dobře přístupné zásuvky s ochranným kolíkem.

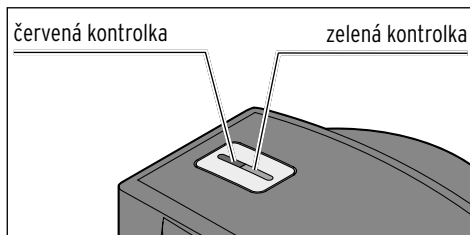

Rozsvítí se obě kontrolky.

Červená kontrolka ukazuje, že je přístroj zapnutý.


Když se rozsvítí **zelená** kontrolka, přístroj se zahřívá nebo doohřívá. Když zhasne, je dosaženo teploty pečení.



POZOR na opaření/popálení

- Během pečení uniká mezi pečicími plochami horká pára.
- Neplňte příliš mnoho těsta nebo příliš tekutým těstem.

5. Vytáhněte zámek směrem nahoru a otevřete přístroj.

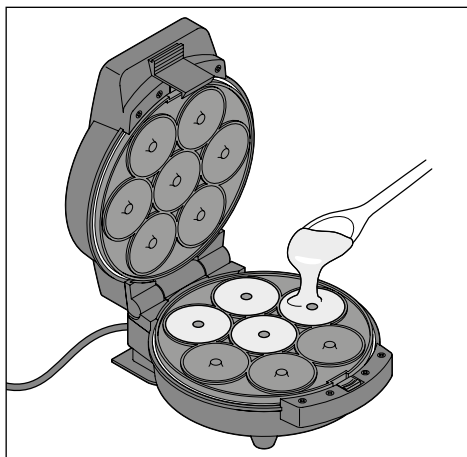

6. Do každé z malých prohlubní rychle nalijte tolik těsta, aby byly prohlubně naplněny těsně pod okraj.



- Trochu experimentujte s množstvím těsta na prohlubeň. Pokud je v prohlubních příliš mnoho těsta, může se stát, že se těsto dostatečně nepropeče.
- Pokud je v prohlubních příliš málo těsta, může se stát, že při kynutí nedosáhne na horní pečicí plochu a pečivo na povrchu nezhnědne.

7. Přístroj zavřete a stiskněte zámek směrem dolů.



- Zelená kontrolka se během pečení vypíná a znovu zapíná. Nejedná se o chybu, ale o signál, že se přístroj opět zahřívá.

8. Přibližně po 4,5 až 6 minutách (podle použitých pečicích ploch) přístroj opatrně otevřete a zkontrolujte. Pokud není pečivo ještě dostatečně propečené nebo hnědé, nechte jej ještě chvíli péct. Viz také část „Tipy a pokyny“.

Pomocí dřevěného nebo plastového příboru odstraňte z okrajů pečicích ploch přebytečné zbytky upečeného těsta.

9. Jakmile pečivo dosáhne požadovaného stupně propečení, vyjměte jej. Používejte jen dřevěné nebo plastové příbory, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy. Odřízněte přetékající zbytky pečeného těsta a zlikvidujte je.

Následně můžete na pečicí plochu opět nalít těsto a péct dále. Pokud nechcete pokračovat v pečení:

10. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
11. Nechte přístroj zcela vychladnout.
12. Vyčistěte přístroj (viz „Čištění“).

Tipy a pokyny

- Přístroj se zahřívá přibližně 10 minut po zapojení do elektrické sítě. Ihned po zahřátí trvá přibližně 4,5 až 6 minut, v závislosti na použitých pečicích plochách a tloušťce pečiva, než je pečivo zcela propečené.

- Po několika pečeních lze pečivo vyjmout přibližně po 3 až 5 minutách.
- Pokud je pečivo příliš světlé nebo tmavé, pečte jej příště delší nebo kratší dobu. Totéž platí, pokud není pečivo propečené.
- Po několika pečeních zjistíte požadovaný stupeň propečení. To však vždy závisí na typu a tloušťce těsta. Čím více cukru těsto obsahuje, tím je pečivo hnědší. Pokud je těsto velmi řídké, může se stát, že nedosáhne horní pečicí plochy a nahoře bude méně hnědé než dole.
- Pokud máte problémy s vyjmutím pečiva z prohlubní, příště pečicí plochy trochu (více) vymažte.

Základní recepty

Cakepops

Přísady

150 g	másla
150 g	cukru
1 balíček vanilkového cukru	
2	vejce
1 špetka	soli
300 g	mouky
2 vrchovaté lžičky prášku do pečiva	
250 ml	mléka

Příprava

1. Máslo, cukr, vanilkový cukr a vejce utřete do nadýchané pěny.
2. Přidejte mouku, sůl, prášek do pečiva a mléko a promíchejte.
3. Upečte cakepops a vyjměte je, jakmile dosáhnou požadovaného stupně propečení. K tomu použijte špejle (nejsou součástí dodávky). Do cakepops nepíchejte příliš hluboko, jinak se propíchnou.
4. Cakepops dejte vychladnout do jedné nebo více nádob.

Donuty/sušenky

Příklady

250 g	mouky
125 g	cukru
1/4 litru	mléka
1 balíček	vanilkového cukru
3	vejce
50 ml	rostlinného oleje
1 balení	prášku do pečiva
1 špetka	solí

Příprava

1. Do mísy dejte mouku, prášek do pečiva, cukr, vanilkový cukr a sůl.
2. Uprostřed ingrediencí udělejte důlek a přidejte mléko, vejce a olej.
3. Všechny ingredience dobře promíchejte ručním mixérem, dokud nebude těsto hladké.



Mnoho dalších chutných receptů, nápadů na zdobení apod. najdete v odborné literatuře a na internetu.

Čištění



VÝSTRAHA - ohrožení života elektrickým proudem

Přístroj nesmí přijít do styku s vodou nebo jinými kapalinami, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pečicí plochy mohou přijít do styku s vodou za účelem čištění pouze v případě, pokud byly předtím z přístroje vyjmuty.

POKYN - věcné škody

K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.
2. Zbytky těsta z pečicích ploch odstraňte měkkým hadříkem. To jde nejlépe, když jsou zbytky již zaschlé.
3. Pečicí plochy vyjměte podle popisu v části „Výměna pečicích ploch“.
4. Pečicí plochy vyčistěte v teplé vodě s trochou jemného mycího prostředku, opláchněte čistou vodou a nechte zcela uschnout.
Pečicí plochy lze mýt i v myčce nádobí.
5. Podle potřeby otřete kryt hadříkem lehce navlhčeným vodou.
6. V případě potřeby je otřete suchým hadříkem.
7. K prostorově úspornému uložení síťového kabelu použijte prostor pro navíjení kabelu na spodní straně přístroje.

Závada/řešení

Přístroj nefunguje	• Je síťová zástrčka zasunutá v zásuvce?
Pěčivo má příliš světlou barvu.	• Pěčivo nechte ještě chvíli péct. • Není těsto příliš řídké? • Nenalili jste příliš mnoho/málo těsta? • Řídili jste se pokyny v receptu?
Pěčivo má příliš tmavou barvu.	• Pěčivo pečte o něco kratší dobu.
Pěčivo se v prohlubních lepí.	• Prohlubně vymažte (o něco více) tukem.
Během pečení uniká velké množství páry.	• Není těsto příliš řídké? • Nenalili jste příliš mnoho těsta?

Technické parametry

Model:	CM 205
Číslo výrobku:	710 030
Síťové napětí:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Třída ochrany:	I Ⓢ
Výkon:	600 W
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Jaxmotech GmbH Ostring 60 66740 Saarlouis Germany (Německo) info@jaxmotech.de

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek a jeho obal byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Model:

CM 205

Výrobce:

Jaxmotech GmbH Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Německo)