


de Gebrauchsanleitung
en Instructions for use
fr Mode d'emploi
cs Návod k použití
pl Instrukcja użytkowania
sk Návod na použitie
hu Használati útmutató

www.tchibo.de/anleitungen
www.tchibo.de/instructions
www.fr.tchibo.ch/notices
www.tchibo.cz/navody
www.tchibo.pl/instrukcje
www.tchibo.sk/navody
www.tchibo.hu/utmutatok


LED-Adventskranz | LED Advent wreath
Couronne de l'Avent à LED | Adventní věnec s LED
Wieniec adwentowy LED | Adventný veniec s LED
LED-es adventi koszorú

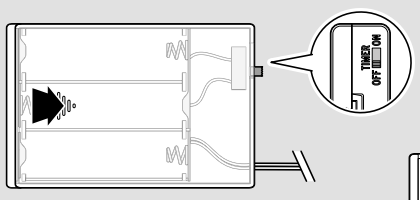

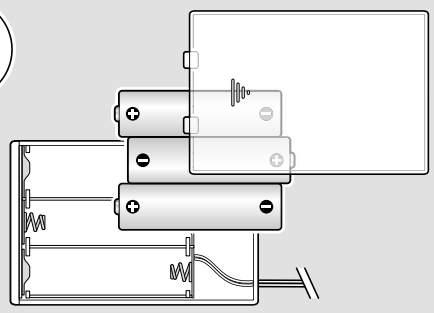

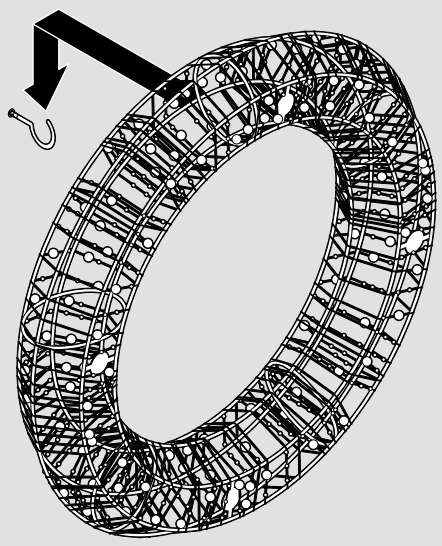

oder
or
ou
nebo
albo
alebo
vagy

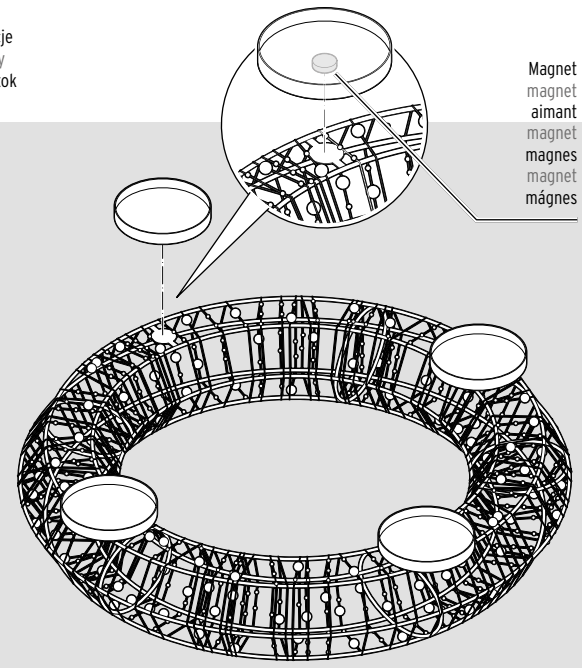

Magnet
magnet
aimant
magnet
magnes
magnet
mágnes

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de • www.tchibo.ch • www.tchibo.cz
www.tchibo.pl • www.tchibo.sk • www.tchibo.hu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 157330CE38XXVI · 2026-06

de

Sicherheitshinweise ⚠

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.
Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Der Artikel ist nur zur Dekoration im privaten Haushalt und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Der Artikel ist für den Einsatz im Innenbereich konzipiert. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet.
Die abnehmbaren Kerzenhalter sind **ausschließlich für LED-Kerzen** mit einem Durchmesser von maximal 7,5 cm geeignet. **Verwenden Sie auf keinen Fall echte Kerzen!** Legen Sie auch keine anderen Gegenstände, insbesondere keine Lebensmittel, auf die Kerzenhalter.

- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kinder von verschluckbaren Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr! Die Magnete unter den Kerzenhaltern könnten sich lösen. Wenn Magnete verschluckt oder eingeatmet wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Die Verbindung von Magneten im menschlichen Körper kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

Lebensgefahr/Verletzungsgefahr durch Magnetismus für Träger von Herzschrittmachern/Defibrillatoren/Endoprothesen

- **Die Kerzenhalter enthalten jeweils einen ca. 2500–2650 Gauß starken Neodym-Magneten.**
- Aufgrund der Kerzenhalter darf dieser Artikel nicht von Personen verwendet werden, die einen Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Endoprothesen o.ä. durch Magnetismus beeinflussbare Teile im oder am Körper tragen. Magnete können ggf. die Funktion von Herzschrittmachern und Defibrillatoren beeinträchtigen und sich auf den korrekten Sitz von Endoprothesen im Körper auswirken. Halten Sie vor der Verwendung des Artikels ggf. Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Halten Sie die Magneten fern von Magnetstreifen wie Kreditkarten, EC-Karten etc. Diese könnten beschädigt werden. Halten Sie die Kerzenhalter ebenfalls fern von Röhrenbildschirmen, von magnetischen Speichermedien, Uhren und allen Geräten, die durch Magnetismus beeinflusst oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können.
- Bei Verwendung als Adventskranz mit Kerzenhaltern: Stellen Sie den Artikel immer kippsicher auf eine ebene und rutschfeste Oberfläche, von der er nicht herunterrutschen oder versehentlich heruntergestoßen werden kann. Verwenden Sie ggf. eine geeignete Unterlage. Stellen Sie den LED-Adventskranz nicht auf heiße oder unebene Oberflächen!
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf oder in die Nähe des Artikels. Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit vom Artikel ferngehalten werden, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Schützen Sie Batterien / das Batteriefach vor übermäßiger Wärme (Heizung, direktes Sonnenlicht). Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein.
- Schützen Sie den Artikel vor Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Verwenden Sie auch keine spitzen oder kratzenden Gegenstände am LED-Adventskranz oder an den Kerzenhaltern, um die Oberflächen nicht zu beschädigen.
- Die fest eingebauten LEDs können und dürfen nicht gewechselt werden.

Aufhängen / hinlegen

▷ Sie können den Artikel entweder ohne Kerzenhalter an einem Haken o.Ä. aufhängen oder ...
▷ ... liegend als Adventskranz mit den vier Kerzenhaltern verwenden.

Das Batteriefach lässt sich dekorativ in dem mitgelieferten Dekobeutel verstauen.

Batterien einlegen/wechseln

1. Drücken Sie sanft auf die Pfeilmarkierung auf dem Batteriefachdeckel und schieben ihn dabei in Pfeilrichtung ab.
2. Legen Sie die Batterien so ein wie im Batteriefach abgebildet. Beachten Sie die richtige Polarität (+/-).
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder korrekt auf. Drücken Sie dazu sanft auf die Pfeilmarkierung und schieben Sie dabei den Batteriefachdeckel bis zum Anschlag gegen die Pfeilrichtung.

Ein-/ausschalten / Timerfunktion

▷ Um den Artikel einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf **ON**.
▷ Um den Artikel auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf **OFF**.
▷ Um die Timerfunktion einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf **TIMER**.

Timerfunktion: Die LEDs werden im folgenden Rhythmus ein- und ausgeschaltet: EIN: 6 Stunden – AUS: 18 Stunden – EIN: 6 Stunden usw.

Technische Daten

Modell:	766 073
Batterie:	3x LR6 (AA)/1,5V (Zn/MnO_2)
Leuchtdauer (mit einem Satz Batterien):	ca. 230 Stunden
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, **Batterien und Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!
Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.
Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

en

Safety warnings ⚠

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

The product is only suitable for decoration in private homes and not for lighting whole rooms. The product is designed for indoor use. It is designed for private use and is not suitable for commercial purposes.

The removable candle holders are **exclusively for LED candles** with a maximum diameter of 7.5 cm. **Never use real candles!** Do not place any other objects, particularly food, on the candle holders.

- The product is not a children's toy! Only use under adult supervision. Keep small parts that could be swallowed and packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation/choking! The magnets underneath the candle holders could come loose. If magnets are swallowed or inhaled, you must consult a doctor immediately. If magnets connect inside the human body it can lead to serious injuries.
- Swallowing batteries can be fatal. If a battery is swallowed, it can cause severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Therefore, keep both new and used batteries and the product out of the reach of children. If you think that a battery has been swallowed or has got into the body in any other way, seek medical advice immediately.

Danger to life/risk of injury due to magnetism for persons with pacemakers/defibrillators/endoprostheses

- **Each candle holder contains a neodymium magnet with a strength of approx. 2500–2650 gauss.**
- Due to to the candle holders, this product must not be used by anyone who has a pacemaker, defibrillator, endoprosthesis or similar device containing parts that may be affected by magnetism inside or on their body. Magnets can potentially impair the function of pacemakers and defibrillators and affect the correct position of endoprostheses in the body. Before using this product, consult your doctor if necessary.
- Keep the magnets away from magnetic strips on credit or debit cards, etc., as these could become damaged. You should also keep the candle holders away from CRT screens, magnetic storage devices, watches/clocks and all appliances that may be affected or whose function could be impaired by magnetic fields.
- When using as an Advent wreath with candle holders: Always place the product on a level, non-slip surface where it cannot tip over, slide off or be accidentally knocked down. Use a suitable mat if necessary. Do not place the LED Advent wreath on hot or uneven surfaces!
- Do not place any naked flames, such as burning candles, on or near the product. The product must be kept away from candles and other naked flames at all times to prevent the spread of fire.
- If a battery has leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse the affected areas with water and consult a doctor immediately.
- Batteries must not be taken apart, thrown into fire or short-circuited. In addition, single-use batteries must not be charged.
- Protect batteries / the battery compartment from excessive heat (radiators, direct sunlight). Remove the batteries from the product when they are flat or if you do not intend to use the product for a longer period of time. This will prevent damage caused by leakage.
- Always replace all batteries at the same time. Do not mix old and new batteries, different types or brands of batteries, or batteries with different capacities.
- If necessary, clean the battery and device contacts before inserting batteries. Risk of overheating!
- Ensure that the polarity (+/-) is correct when inserting batteries.
- Do not switch the product on while it is still in the packaging.
- Protect the product from dust, moisture, direct sunlight and extreme temperatures.
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning. Do not use any sharp or rough objects on the LED Advent wreath or on the candle holders either. Otherwise, the surfaces may become damaged.
- The LEDs are firmly built in and cannot and must not be replaced.

Hanging up / laying flat

▷ You can either hang the product without the candle holders on a hook or similar fixture or ...
▷ ... lay it flat and use it as an Advent wreath with the four candle holders.

The battery compartment can be neatly stored in the decorative pouch provided.

Inserting/replacing the batteries

1. Gently press on the arrow mark on the battery compartment lid and slide the lid off in the direction of the arrow.
2. Insert the batteries as illustrated inside the battery compartment. Ensure that the polarity (+/-) is correct when doing so.
3. Place the battery compartment lid back on correctly. Gently press on the arrow mark and slide the battery compartment lid in the opposite direction of the arrow until it stops.

Turning on/off / timer function

▷ Slide the switch to **ON** to turn the product on.
▷ Slide the switch to **OFF** to turn the product off.
▷ Slide the switch to **TIMER** to turn the timer function on.

Timer function: The LEDs are turned on and off as follows:
ON: 6 hours – OFF: 18 hours – ON: 6 hours, and so on.

Technical specifications

Model:	766 073
Single-use battery:	3x LR6 (AA)/1.5 V (Zn/MnO_2)
Light duration (with 1 set of batteries):	approx. 230 hours
Ambient temperature:	+10 to +40 °C

Disposal

The product, its packaging and the supplied batteries have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

Devices, **single-use batteries and rechargeable batteries** marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!
You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities.
Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

fr

Consignes de sécurité ⚠

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.
Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Cet article est conçu pour une utilisation à l'intérieur. Cet article est destiné à l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.
Les bougeoirs amovibles conviennent **uniquement aux bougies à LED** d'un diamètre maximal de 7,5 cm. **N'utilisez en aucun cas de vraies bougies!** Ne posez pas non plus d'autres objets, en particulier de la nourriture, sur les bougeoirs.

- Cet article n'est pas un jouet! Utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte. Tenez les petits éléments susceptibles d'être ingérés et le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement! Les aimants situés sous les bougeoirs pourraient se détacher. Toute personne ayant ingéré ou inhalé des aimants doit immédiatement consulter un médecin. Les aimants peuvent s'attirer mutuellement à l'intérieur du corps et occasionner des blessures graves.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

Danger de mort / risque de blessure par magnétisme pour les porteurs de stimulateurs cardiaques / de défibrillateurs /d'endoprothèses

- **Chaque bougeoir contient un aimant en néodyme d'une puissance d'env. 2 500 à 2 650 gauss.**
- En raison de la présence de bougeoirs, cet article ne doit pas être utilisé par des personnes portant un stimulateur cardiaque, un défibrillateur, des endoprothèses ou tout autre dispositif susceptible d'être influencé par le magnétisme, qu'il soit implanté dans le corps ou porté à même le corps. Les aimants peuvent le cas échéant perturber le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et défibrillateurs et influer sur la bonne position des endoprothèses dans le corps. Consultez votre médecin avant d'utiliser cet article.
- Tenez les pistes magnétiques telles que les cartes de crédit, les cartes bancaires, etc. éloignées des aimants, car les pistes magnétiques pourraient s'en trouver endommagées. Tenez également les bougeoirs loin des écrans à tube cathodique, des mémoires magnétiques, des montres et de tous les appareils dont le fonctionnement pourrait être influencé ou perturbé par le magnétisme.
- Utilisation comme couronne de l'Avent avec des bougeoirs: placez toujours l'article sur une surface plane et antidérapante d'où il ne risque pas de glisser ou d'être renversé par mégarde. Le cas échéant, utilisez un support adapté. Ne placez pas la couronne de l'Avent à LED sur des surfaces chaudes ou irrégulières!
- Ne posez jamais d'objets à flamme nue, comme p. ex. des bougies allumées, sur ou à proximité de l'article. Conservez toujours l'article à distance des bougies et autres flammes nues pour éviter qu'un feu ne se propage.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Protégez les piles / le compartiment à piles de toute chaleur excessive (chauffage, exposition directe au soleil). Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- Insérez les piles en respectant la bonne polarité (+/-).
- N'allumez pas l'article dans son emballage.
- Protégez l'article de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs. N'utilisez pas non plus d'objets pointus ou abrasifs sur la couronne de l'Avent à LED ou sur les bougeoirs afin de ne pas endommager les surfaces.
- Les LED définitivement intégrées dans l'article ne peuvent ni ne doivent être remplacées.

Accrocher / poser

▷ Vous pouvez soit suspendre l'article soit sans bougeoirs à un crochet ou support similaire, soit ...
▷ ... le poser à l'horizontale comme couronne de l'Avent avec ses quatre bougeoirs.

Le compartiment à piles peut être rangé discrètement dans la pochette décorative fournie.

Insérer/remplacer les piles

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles en appuyant doucement sur la flèche tout en poussant le couvercle dans le sens de la flèche.
2. Insérez les piles comme indiqué dans le compartiment à piles en respectant la bonne polarité (+/-).
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles correctement en place. Pour ce faire, appuyez légèrement sur la flèche tout en poussant le couvercle dans le sens inverse de la flèche jusqu'à la butée.

Allumer/éteindre / fonction minuterie

▷ Pour allumer l'article, poussez l'interrupteur sur **ON**.
▷ Pour éteindre l'article, poussez l'interrupteur sur **OFF**.
▷ Pour activer la fonction minuterie, poussez l'interrupteur sur **TIMER**.

Fonction minuterie: les LED s'allument et s'éteignent à la cadence suivante: 6 heures ALLUMÉES – 18 heures ÉTEINTES – 6 heures ALLUMÉES, etc.

Caractéristiques techniques

Modèle:	766 073
Pile:	3x LR6 (AA)/1,5 V (Zn/MnO_2)
Durée d'éclairage (avec 1 jeu de piles):	env. 230 heures
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries,** signalés par ce symbole, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Artikelnummer | Product number | Référence | Číslo výrobku
Numer artykułu | Číslo výrobku | Cikkszám : 766 073

Informationen zu den beiliegenden Batterien / Information about the supplied batteries:
Hersteller / Manufacturer: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY Co., Ltd., No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.anyidapower.com *Email*: zoey@anyida-power.com
Modell / Model: Daily-Max LR6 AA size 1.5V *Herstellungsdatum / Manufacturing date*: 2026/05 *Hergestellt in / Made in*: China

cs

Bezpečnostní pokyny


Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.
Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku předejte společně s ním i tento návod.

Výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místností. Výrobek je koncipován k používání ve vnitřních prostorách. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.
Odnímatelné držáky svíček jsou vhodné **výhradně pro svíčky s LED** o průměru maximálně 7,5 cm. **V žádném případě nepoužívejte svíčky z pravého vosku!** Na držák svíček také nepokládejte žádné jiné předměty, zejména žádné potraviny.

- Nejedná se o dětskou hračku! Používání jen pod dohledem dospělých osob. Drobné díly, které lze spolknout, a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! Magnety pod držáky svíček by se mohly uvolnit. Pokud došlo ke spolknutí nebo vdechnutí magnetů, ihned vyhledejte lékaře. Spojení magnetů v lidském těle může způsobit vážná zranění.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečí ohrožení života / nebezpečí poranění magnetismem pro nositele kardiostimulátorů/defibrilátorů/endoprotéz

- **Držáky svíček obsahují neodymové magnety o síle cca 2500–2650 Gaussů.**



Ze względu na podstawki pod świece niniejszy produkt nie może być używany przez osoby, które noszą w ciele lub na ciele rozrusznik serca, defibrylator, endoprotezy lub podobne elementy, na których działanie może wpły-



Kvůli držáku svíček nesmí být tento výrobek používán osobami, které v těle nebo na těle nosí kardiostimulátor, defibrilátory, endoprotézy a podobná zařízení. Magnety mohou případně negativně ovlivnit funkci kardiostimulátorů a defibrilátorů a mohou mít vliv na správné usazení endoprotéz v těle. Před použitím výrobku se případně poraďte se svým lékařem.

- Magnety udržujte v dostatečné vzdálenosti od magnetických proužků, jako jsou kreditní karty, EC karty atd. Ty by se mohly poškodit. Držáky svíček rovněž udržujte v dostatečné vzdálenosti od obrazovek, magnetických paměťových médií, hodin a dalších přístrojů, které mohou být ovlivněny nebo poškozeny magnetismem.
- Při používání adventního věnce s držáky svíček: výrobek vždy umístěte stabilně na rovnou a neklouzavou plochu, ze které nemůže spadnout nebo být nedopatřením shozen dolů. V případě potřeby použijte vhodnou podložku. Adventní věnec s LED neumisťujte na horké nebo nerovné plochy!
- Neumisťujte na výrobek nebo do jeho blízkosti žádné otevřené zdroje ohně, jako např. hořící svíčky. Svíčky nebo jiné otevřené plameny musí být vždy udržovány v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby se zabránilo šíření ohně.
- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat do ohně ani zkratovat.
- Chraňte baterie / přihrádku na baterie před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte současně staré a nové baterie, rozdílné typy a značky baterií nebo baterie s rozličnou kapacitou.
- V případě potřeby vyčistěte před vložením baterií do přístroje kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/–).
- Výrobek nezapínejte, pokud je ještě v obalu.
- Výrobek chraňte před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Na adventním věnci s LED nebo na držácích svíček nepoužívejte také žádné špičaté nebo škrábavé předměty, abyste nepoškodili povrch.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.

Zavěšení / položení

▷ Výrobek můžete buď bez držáku svíček zavěsit na háček nebo podobný předmět, nebo ...

▷ ... používat položený jako adventní věnec se čtyřmi svíčkami.

Přihrádku na baterie lze dekorativně uschovat do dodaného dekorativního sáčku.

Vložení/výměna baterií

1. Mírně zatlačte na značku šipky na víku přihrádky na baterie a přitom víko odsuňte ve směru šipky.
2. Baterie vložte tak, jak je to zobrazeno v přihrádce na baterie. Dbejte na správnou polaritu (+/–).
3. Víko přihrádky na baterie opět nasaďte. Za tím účelem zatlačte lehce na značku šipky a posuňte víko přihrádky na baterie proti směru šipky až na doraz.

Zapnutí / vypnutí / funkce časovače

▷ K zapnutí výrobku posuňte spínač do polohy **ON**.

▷ K vypnutí výrobku posuňte spínač do polohy **OFF**.

▷ K zapnutí funkce časovače posuňte spínač do polohy **TIMER**.

Funkce časovače: LED se zapínají a vypínají v následujícím rytmu: ZAPNUTO: 6 hodin – VYPNUTO: 18 hodin – ZAPNUTO: 6 hodin atd.

Technické parametry

Model:	766 073
Baterie:	3x LR6 (AA)/1,5 V (Zn/MnO_2)
Doba svícení (s jednou sadou baterií):	cca 230 hodin
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Likvidace

Výrobek, jeho obal a přiložené baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, **baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

pl

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.
Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do celów dekoracyjnych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt zaprojektowano do użytku w pomieszczeniach. Przewidziany jest do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.
Zdejmowane podstawki pod świece przeznaczone są **wyłącznie do świec LED** o średnicy maksymalnie 7,5 cm. **W żadnym wypadku nie należy używać prawdziwych świec!** Nie należy również kłaść na podstawki pod świece żadnych innych przedmiotów, a w szczególności żywności.

- Produkt nie jest zabawką dla dzieci! Używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Dzieci nie mogą mieć dostępu do drobnych elementów, które mogą zostać połknięte ani do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia! Magnesy znajdujące się pod podstawkami pod świece mogą się odczepić. W przypadku połknięcia lub wprowadzenia magnesów do dróg oddechowych należy niezwłocznie udać się do lekarza. Połączenie się połkniętych magnesów może skutkować poważnymi obrażeniami wewnętrznymi.
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

Zagrożenie życia/niebezpieczeństwo obrażeń ciała z powodu magnetyzmu dla osób z rozrusznikiem serca, defibrylatorem lub endoprotezami

- **Każda podstawka pod świecę zawiera magnes neodymowy o mocy ok. 2500–2650 gausów.**



Ze względu na podstawki pod świece niniejszy produkt nie może być używany przez osoby, które noszą w ciele lub na ciele rozrusznik serca, defibrylator, endoprotezy lub podobne elementy, na których działanie może wpły-

wać pole magnetyczne. Magnesy mogą zakłócać pracę rozruszników serca i defibrylatorów oraz wpływać na prawidłowe osadzenie endoprotez w ciele. W razie wątpliwości przed użyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

- Magnesy należy trzymać z dala od kart z paskiem magnetycznym, np. kart kredytowych, debetowych itp., ponieważ karty te mogą zostać uszkodzone. Podstawki pod świece należy również trzymać z dala od monitorów/telewizorów kineskopowych, magnetycznych nośników danych, zegarów a także wszystkich innych urządzeń, których działanie mogłoby zostać zakłócone przez magnetyzm.
- W przypadku używania jako wieniec adwentowy z podstawkami pod świece: Produkt należy zawsze ustawiać stabilnie na równej i antypoślizgowej powierzchni, z której nie może się zsunąć ani zostać przypadkowo strącony. W razie potrzeby należy użyć odpowiedniej podkładki. Nie należy umieszczać wieńca adwentowego LED na gorących lub nierównych powierzchniach!
- Nie stawiać na produkcie ani w jego pobliżu żadnych źródeł otwartego ognia, takich jak np. palące się świece. Należy zawsze trzymać świece i inne źródła otwartego ognia z dala od produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.
- W przypadku wycieku z baterii unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby przepłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- Baterie / komorę baterii należy chronić przed nadmiernym ciepłem (grzejniki, bezpośrednie działanie promieni słonecznych). Należy wyjąć baterie z produktu, jeśli są zużyte lub jeśli produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. W ten sposób można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo przegrzania!
- Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/–).
- Nie włączać produktu znajdującego się w opakowaniu.
- Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących. Nie należy również używać ostrych lub rysujących przedmiotów na wieńcu adwentowym LED ani na podstawkach pod świece, aby nie uszkodzić ich powierzchni.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić.

Zawieszanie / układanie

▷ Produkt można powiesić na haczyku lub podobnym elemencie (bez podstawek pod świece) albo...

▷ ...używać go w pozycji leżącej jako wieniec adwentowy z czterema podstawkami pod świece.

Komorę baterii można w celach dekoracyjnych schować w dołączonym ozdobnym woreczku.

Wkładanie/wymiana baterii

1. Delikatnie nacisnąć na oznaczenie strzałkowe na pokrywce komory baterii i przesunąć tę pokrywkę w kierunku strzałki.
2. Włożyć baterie w taki sposób, jak to zostało pokazane w komorze baterii. Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/–).
3. Z powrotem założyć i zamknąć pokrywkę komory baterii. W tym celu lekko nacisnąć na oznaczenie strzałkowe i przesunąć przy tym pokrywkę komory baterii do oporu w kierunku przeciwnym do wskazania strzałki.

Włączanie/wyłączanie / funkcja wyłącznika czasowego

▷ Aby włączyć produkt, przesunąć przełącznik do pozycji **ON**.

▷ Aby wyłączyć produkt, przesunąć przełącznik do pozycji **OFF**.

▷ Aby włączyć funkcję wyłącznika czasowego, przesunąć przełącznik do pozycji **TIMER**.

Funkcja wyłącznika czasowego: Diody LED włączają i wyłączają się w następujących odstępach czasowych:
Wł. na 6 godz. – WYŁ. na 18 godz. – Wł. na 6 godz. itd.

Dane techniczne

Model:	766 073
Bateria:	3x LR6 (AA) / 1,5 V (Zn/MnO_2)
Czas świecenia (na jednym zestawie baterii):	ok. 230 godzin
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dostarczone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, **baterie i akumulatory**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

sk

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.
Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok slúži len na dekoračné účely v súkromnej domácnosti a nie je určený na osvetlenie priestorov.
Výrobok je navrhnutý na použitie v interiéroch. Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
Odoberateľné držiaky sviečok sú vhodné **výlučne pre LED sviečky** s priemerom maximálne 7,5 cm. **Nepoužívajte v žiadnom prípade pravé sviečky!** Nevkladajte ani žiadne iné predmety, predovšetkým potraviny, do držiakov sviečok.

- Výrobok nie je detská hračka! Je určený len na používanie pod dohľadom dospelých. Drobné časti, ktoré možno prehltnúť, a obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! Magnety pod držiakmi sviečok by sa mohli uvoľniť. Ak dôjde k prehltnutiu alebo vdýchnutiu magnetov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Spojenie magnetov v ľudskom tele môže viesť k vážnym poraneniam.
- Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné. Prehltnutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí.
Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

Nebezpečenstvo ohrozenia života/poranenia magnetizmom pre nositeľov kardiostimulátorov/defibrilátorov/endoprotéz

- **Každý držiak sviečky obsahuje neodýmový magnet so silou cca 2 500 – 2 650 gaussov.**

Kvôli držiakom sviečok nesmú tento výrobok používať osoby, ktoré nosia kardiostimulátor, defibrilátory, endoprotézy a pod. diely ovplyvniteľné magnetizmom v tele alebo na tele. Magnety môžu príp. narušiť funkciu kardiostimulátorov a defibrilátorov a ovplyvniť správnu polohu endoprotéz v tele. Používanie výrobku v prípade potreby konzultujte so svojim lekárom.

- Magnety neumiestňujte do blízkosti magnetických prúžkov, ako sú na kreditných alebo platobných kartách atď. Mohli by sa poškodiť. Držiaky sviečok udržujte aj mimo dosahu CRT obrazoviek, magnetických pamäťových médií, hodiniek a všetkých prístrojov, ktoré môže magnetizmus poškodiť alebo narušiť ich funkciu.
- Pri používaní ako adventný veniec s držiakmi sviečok: Postavte výrobok vždy na rovnú a nešmykľavú plochu tak, aby bol zabezpečený pred prevrátením a aby sa z tejto plochy nemohol zošmyknúť ani náhodne spadnúť. Príp. použite vhodnú podložku. Nestavajte LED adventný veniec na horúce alebo nerovné povrchy!
- Nestavajte na výrobok a do jeho blízkosti žiadne otvorené zdroje ohňa, ktoré môžu spôsobiť požiar, ako napr. horiace sviečky. Na zabránenie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.
- Ak dôjde k vyteče niu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Chráňte batérie/priehradku na batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabránite tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/–).
- Výrobok nezapínajte, ak je ešte v obalovom materiáli.
- Chráňte výrobok pred prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Na LED adventnom venci ani na držiakoch sviečok nepoužívajte špicaté ani abrazívne predmety, aby sa nepoškodili povrchy.
- Zabudované LED diódy sa nedajú a ani sa nesmú vymieňať.

Zavesenie/položenie

▷ Výrobok môžete zavesiť buď bez držiakov sviečok na háčik a pod. alebo ...

▷ ... používať naležato ako adventný veniec so štyrmi držiakmi sviečok.

Priehradka na batérie sa dá dekoratívne uschovať v dodanom dekoračnom vrecku.

Vloženie/výmena batérií

1. Jemne zatlačte na označenie so šípkou na kryte priehradky na batérie a posuňte ho pritom v smere šípky.
2. Do priehradky na batérie založte batérie podľa vyobrazenia. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/–).
3. Založte naspäť kryt priehradky na batérie. Jemne zatlačte na označenie so šípkou a posuňte pritom kryt priehradky na batérie až nadoraz proti šípke.

Zapnutie/vypnutie / funkcia časovača

▷ Na zapnutie výrobku prepnite spínač do polohy **ON**.

▷ Na vypnutie výrobku prepnite spínač do polohy **OFF**.

▷ Na zapnutie funkcie časovača prepnite spínač do polohy **TIMER**.

Funkcia časovača: LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle: ZAPNUTÉ: 6 hodín – VYPNUTÉ: 18 hodín – ZAPNUTÉ: 6 hodín atď.

Technické údaje

Model:	766 073
Batérie:	3x LR6 (AA)/1,5 V (Zn/MnO_2)
Doba svietenia (s jednou súpravou batérií):	cca 230 hodín
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, **batérie a akumulátory**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

hu

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak magánháztartások dekorálására szolgál, helyiség megvilágítására nem alkalmas. A termék beltéri használatra alkalmas. A terméket magánjellegű felhasználásra tervezték, üzleti célokra nem használható.
A levehető gyertyatartók **kizárólag olyan LED-es gyertyákkal** használhatók, amelyek átmérője legfeljebb 7,5 cm. **Semmilyen körülmények között ne használjon valódi gyertyákat!** Ne tegyen más tárgyakat, különösen élelmiszereket a gyertyatartókra.

- Nem gyermekjáték! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. Tartsa távol a gyermekeket a lenyelhető apró alkatrészektől és a csomagolóanyagoktól. Többek között fulladásveszély áll fenn! A gyertyatartók alatti mágnesek leválhatnak. Mágnesek lenyelése vagy belélegzése esetén azonnal forduljon orvoshoz. Az emberi testben egymáshoz tapadó mágnesek súlyos sérüléseket okozhatnak.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe került azonnal forduljon orvoshoz.

Életveszély/sérülésveszély a mágnesesség következtében szívritmus-szabályozóval, defibrillátorral vagy endoprotézissel élők számára

- **A gyertyatartók mindegyike egy kb. 2500–2650 gauss erősségű neodímium mágnest tartalmaz.**



A gyertyatartók miatt ezt a terméket nem használhatják azok a személyek, akiknek a testében vagy testén mágnesesség által befolyásolható részek – például szívritmus-szabályozó, defibrillátor, endoprotézis stb. – vannak. A mágnesek esetlegesen zavarhatják a szívritmus-szabályozók és a defibrillátorok működését, valamint hatással lehetnek az endoprotézisek testben való megfelelő elhelyezkedésére. A termék használata előtt szükség esetén konzultáljon orvosával.

- Tartsa a mágneseket távol a mágnescsíkos tárgyaktól, például hitel-, bankkártyáktól stb., mivel azok megsérülhetnek. A gyertyatartókat szintén tartsa távol katódcsöves képernyőktől, mágneses adathordozóktól, óráktól és minden olyan eszköztől, amelyet a mágnesesség befolyásolhat, vagy amelynek működését zavarhatja.
- Adventi koszorúként, gyertyatartókkal való használat esetén: a terméket mindig olyan sík és csúszásmentes felületre helyezze, ahol nem dőlhet fel, és ahonnan nem csúszhat le, illetve véletlenül nem lehet lelökni. Szükség esetén használjon megfelelő alátétet. Ne helyezze a LED-es adventi koszorút forró vagy egyenetlen felületre!
- Ne helyezzen nyílt lángforrást, például égő gyertyát, a termékre vagy annak közelébe. A gyertyákat és más nyílt lángot minden esetben távol kell tartani a terméktől, hogy megakadályozza a tűz terjedését.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni tilos.
- Óvja az elemeket / az elemtartót a túlzott hőtől (fűtőtest, közvetlen napfény). Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Szükség esetén, az elemek behelyezése előtt tisztítsa meg az elem és a termék érintkezőit. Túlhevülés veszélye!
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Ne kapcsolja be a terméket a csomagolásában.
- Óvja a terméket portól, nedvességtől, közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérsékletektől.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert. Ne használjon hegyes vagy karcoló tárgyakat sem az LED-es adventi koszorún vagy a gyertyatartókon, nehogy megsérüljenek a felületek.
- A beszerelt LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.

Felakasztás / elhelyezés

▷ A terméket gyertyatartók nélkül is felakaszthatja egy akasztóra vagy hasonlóra, vagy ...

▷ ... lefektetve adventi koszorúként használható a négy gyertyatartóval.

Az elemtartót a mellékelt díszzsákban lehet tárolni.

Elemek behelyezése/cseréje

1. Finoman nyomja meg a nyíl jelölést az elemtartó fedelén, és közben tolja le a nyíl irányába.
2. Helyezze be az elemeket az elemtartón ábrázolt módon. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
3. Helyezze vissza megfelelően az elemtartó fedelét. Ehhez finoman nyomja meg a nyíl jelölést az elemtartó fedelén, és közben tolja vissza ütközésig a nyíl irányába.

Be-/kikapcsolás / Időzítő funkció

▷ A termék bekapcsolásához tolja a kapcsolót az **ON**-ra.

▷ A termék kikapcsolásához tolja a kapcsolót az **OFF**-ra.

▷ Az időzítő funkció bekapcsolásához tolja a kapcsolót a **TIMER**-re.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki: BE: 6 órára - KI: 18 órára - BE: 6 órára stb.

Műszaki adatok

Modell:	766 073
Elem:	3 db LR6 (AA)/1,5 V (Zn/MnO_2)
Világítási időtartam (egy készletnyi elemmel):	kb. 230 óra
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek**, **elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Lítium elemek/akkumulátorok esetében az ártalmatlanítás előtt ragassza le az érintkezőket.