

solární modul

hlavice svítidla

příhrádka na akumulátor
(v podstavci svítidla)

Další obsah dodávky
(integrované v hlavici svítidla):
3x akumulátor AA Ni-MH 1,2 V

vypínač
(na spodní straně)

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedoplněním nedošlo k poranění nebo škodám. Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Solární lucerna slouží k dekoraci, ne k osvětlení. Výrobek je určen ke stálému používání ve venkovních prostorách. Za silného větru jej však přeneste do interiéru.

Je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Akumulátory mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí akumulátoru, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité akumulátory a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí akumulátoru nebo se akumulátor dostal do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí zranění

- Nepoužívejte výrobek s běžnými bateriemi, které nelze znovu dobít. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Akumulátory se nesmí rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by akumulátor vytekł, zabraňte kontaktu jeho obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Věcné škody

- Výrobek nepoužívejte, pokud vykazuje viditelná poškození.
- Na základě extrémně dlouhé životnosti není nutné světelné diody vyměňovat. Není možné je vyměnit ani se nesmí vyměňovat. LED diody jsou v hlavici pevně zabudované. Při odstraňování LED diod se výrobek poškodí.
- Vyjměte z výrobku akumulátor, pokud je vybitý nebo když nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy nechte provádět v odborném servisu nebo přes náš zákaznický servis.
- Solární modul nepolepujte, nezakrývejte ani nepomalovávejte.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorách a odpovídá stupni krytí IP44. To znamená, že je chráněn proti vniknutí nástrojem, drátem nebo cizím tělesem o průměru větším než 1 mm a proti stříkající vodě ze všech stran, jako např. dešti. Výrobek však chraňte před silným deštěm a tekoucí vodou a neponořujte jej do vody.
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Při nižších teplotách jej uchovávejte v domě. Jinak se může poškodit.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku nenarouší a nezměkčí materiál, ze kterého jsou vyrobeny protiskluzové nožičky. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek neklouzavou podložku.

Použití

Výběr místa k instalaci


Svítilno není závislé na zdroji elektrického proudu. Je však závislé na sluneční energii, a proto je při jeho umístování třeba zohlednit a dodržet následující body:

- Svítilno postavte přes den na slunné místo. Zvolte takové místo, na kterém bude svítilno co možná nejdéle vystaveno přímému slunečnímu záření. Akumulátor se může nabíjet pouze tehdy, když se solární modul nachází na slunečném místě.
- Neumísťujte ho na místa, která úplně nebo z větší části leží ve stínu (stromy, hřeben střechy apod.). Solární svítilno neumísťujte na severní stranu budovy. Na takových místech není přes den dostatek slunečního světla.
- V noci by neměl být solární modul stále ozařován jinými světelnými zdroji, např. silnými zářícími vjezdu do garáže apod. Nezapomínejte také na to, že se mnoho světelných zdrojů zapíná až během noci v závislosti na čase nebo pohybu.


Zapnutí/vypnutí

Při dodání je akumulátor již vložený.

- Obraťte svítilno.

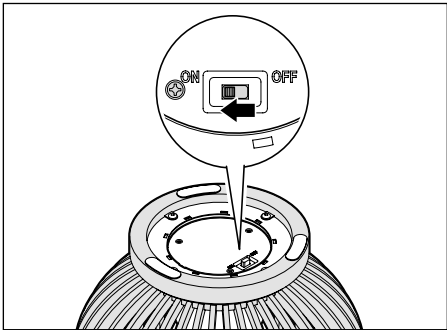

- Posunutím vypínače na spodní straně svítidla do polohy **ON** svítilno aktivujete.
V této poloze funguje solární svítilno zcela automaticky:
 - Když se začne stmívat, svítilno se zapne.
 - Když se začne rozednívat, svítilno se vypne.

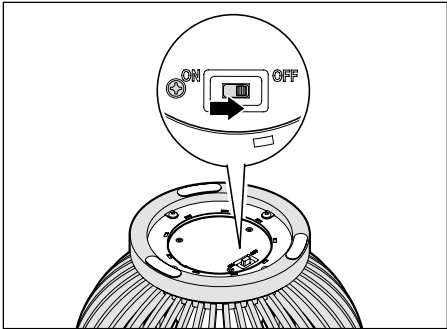

- Pokud budete chtít svítilno deaktivovat, posuňte vypínač do polohy **OFF**.
Svítilno je nyní trvale vypnuté. Při dostatečném jasu se akumulátor bude nadále nabíjet.

Nabíjení akumulátoru

- Akumulátor se nabíjí pouze tehdy, když je solární modul umístěn na slunném místě a natočen směrem ke slunci.
- V závislosti na počasí a intenzitě slunečního záření může trvat několik hodin, než solární modul akumulátor zcela nabije.
- V zimě nebo během několika po sobě následujících oblačných dnů se může stát, že se akumulátor nenabije dostatečně. V takovém případě k deaktivaci svítidla posuňte vypínač na spodní straně hlavice svítidla do polohy **OFF**. Akumulátor se nabíjí i tehdy, když je svítilno vypnuté.

Čištění

POKYN - věcné škody

K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

- Svítilno čistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem.

Závada/náprava

Svítilno svítí pouze slabě nebo nesvítí vůbec.

- Není okolí příliš silně osvětlené?
Zkontrolujte, jestli na solární svítilno nedopadá světlo z jiných světelných zdrojů (např. z pouličních lamp nebo z časově nebo pohybem řízených svítidel). V případě potřeby jej přemístěte.
- Akumulátor není plně nabitý?
Solární svítilno na několik dnů vypněte, aby se akumulátor mohl znovu plně dobít.
- Akumulátor je opotřebený?
Vyměňte akumulátor podle popisu v kapitole „Výměna/demontáž akumulátoru“.

LED jsou poškozené.

- LED není možné vyměnit.

Výkon kolísá v závislosti na ročním období.

- To je podmíněno povětrnostními podmínkami a nejedná se o závadu.
Nejlepší povětrnostní podmínky jsou v létě, horší v zimě nebo během několika po sobě jdoucích ponurých dní.

Technické parametry

Model:	730 177
Napájení:	
Solární modul:	5,5 V / 0,8 W
Akumulátor:	3x typ HR6 (AA) Ni-MH 1,2 V / 1000 mAh
Třída ochrany:	III
Stupeň krytí:	IP44
Okolní teplota:	-10 až +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22997 Hamburg, Germany www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek, jeho **obal** a vložený **akumulátor** jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií/akumulátorů před likvidací zalepte.

Postup při demontáži akumulátoru najdete v kapitole „Výměna/demontáž akumulátoru“.

Výměna/demontáž akumulátoru




VÝSTRAHA - nebezpečí poranění


Nepoužívejte výrobek s běžnými bateriemi, které nelze znovu dobít. Hrozí nebezpečí výbuchu!

Akumulátor je určen pro dlouhodobý provoz. Po dlouhé době používání však může být nutné akumulátor vyměnit. Akumulátory podléhají přirozenému opotřebení a jejich výkon může klesat.

- Pro deaktivaci otočte svítilno vzhůru nohama a posuňte vypínač na spodní straně hlavice svítidla do polohy **OFF**.

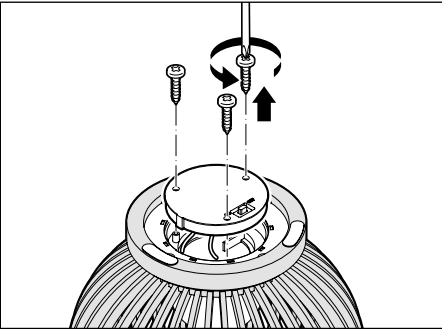

- Uvolněte tři šrouby na spodní straně svítidla pomocí křížového šroubováku.
- Krytí příhrádky na akumulátor **opatrně** sejměte tak, abyste nepřetrhli kabel.

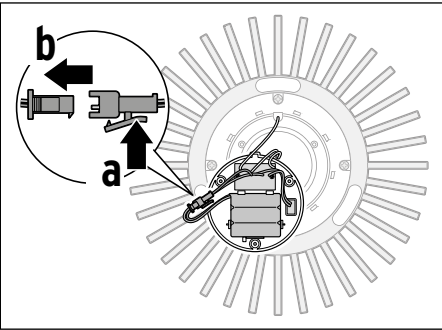

- Stiskněte pojistku na zásuvce **(a)** a odpojte zástrčku **(b)**.
- Zasuňte zástrčku nového akumulátoru. Nový akumulátor můžete objednat v našem zákaznickém servisu (viz Zaruční list).
- Krytí opatrně nasadte na příhrádku na akupack a šrouby pevně utáhněte.
- Posunutím vypínače na spodní straně svítidla do polohy **ON** svítilno opět aktivujete.

Číslo výrobku: 730 177