

Dla bezpieczeństwa użytkownika

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Łyżka z wagą służy do ważenia małych ilości produktów spożywczych o masie do 300 g. **Nie wolno używać łyżki z wagą do mieszania!** Za pomocą łyżki z wagą nie wolno dozować leków! Zaprojektowano ją do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego należy przechowywać zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

Niebezpieczeństwo oparzeń ciała/pożaru

- Baterii nie wolno ładować, rozbiierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo przegrzania!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała


- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

Szkody materialne

- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem ciepła. Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- Podczas stosowania łyżki z wagą zachować ostrożność. Nie upuszczać jej i chronić przed silnymi wstrząsami.
- Nie należy przeciążać łyżki z wagą.
- Nie zanurzać łyżki z wagą w wodzie lub innej cieczy aż po sam uchwyt. Nie stosować jej do mieszania cieczy. W przeciwnym razie przez gniazdo nasadki łyżkowej do urządzenia może dostać się ciecz.
- Do czyszczenia nie używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Wkładanie / wymiana baterii

Wkładanie baterii

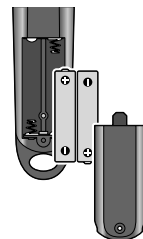

1. Za pomocą śrubokręta odkręcić śrubkę mocującą pokrywkę komory baterii i zdjąć pokrywkę.
2. Włożyć dołączone w zestawie baterie do komory baterii. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).

3. Nałożyć pokrywkę komory baterii i przykręcić ją śrubką.

Wymiana baterii

Gdy baterie są słabe, w prawej dolnej części wyświetlacza pojawia się symbol baterii.



Gdy baterie są prawie wyczerpane, chwilę po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawia się napis **LO** i urządzenie ponownie się wyłącza.


- ▷ Wyjąć stare baterie z urządzenia i włożyć nowe baterie zgodnie z opisem w rozdziale „Wkładanie baterii”.

Obsługa

Przed pierwszym użyciem

- ▷ Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza.
- ▷ Wyczyścić łyżkę do ważenia zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.

Zakładanie/zdejmowanie łyżki do ważenia

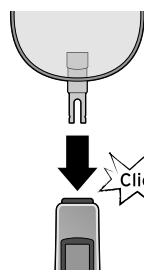

- ▷ Włożyć łyżkę do oporu do gniazda znajdującego się z przodu uchwytu. Musi się ona słyszałnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.
- ▷ Aby zdjąć łyżkę, wystarczyć ją po prostu wyciągnąć z gniazda.

Ustawianie jednostki miary

Waga jest ustawiona domyślnie na gramy. Można też wyświetlać zważone ilości w uncjach.

1. Trzymać łyżkę z wagą poziomo lub położyć ją na płaskiej powierzchni, a następnie nacisnąć przycisk **ON/TARE**, aby włączyć urządzenie. Podczas kalibracji wagi na wyświetlaczu pojawiają się na chwilę wszystkie wskazania. Następnie pojawia się napis **0.0 g** (lub **0.000 oz**).
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Σ/UNIT** tak długo, aż jednostka miary na wyświetlaczu zmieni się z **g** (gramów) na **oz** (uncje).

Ważenie

- ▷ Upewnić się, że łyżka do ważenia jest pusta.

1. Trzymać łyżkę z wagą poziomo lub położyć ją na płaskiej powierzchni, a następnie nacisnąć przycisk **ON/TARE**, aby włączyć urządzenie. Podczas kalibracji wagi na wyświetlaczu pojawiają się na chwilę wszystkie wskazania. Następnie pojawia się **0.0 g** (lub **0.000 oz**).



- Jeżeli nie wyświetla się **0.0 g** (lub **0.000 oz**), nacisnąć jeszcze raz przycisk **ON/TARE**.



- Jeżeli w momencie włączenia wagi na łyżce znajduje się ciężar większy niż ok. 50 g lub 1,7 oz, na wyświetlaczu pojawi się napis **OUT 2** i łyżka z wagą wyłączy się automatycznie.




- Jeżeli po włączeniu łyżka z wagą nie jest w idealnie poziomej pozycji, na wyświetlaczu pojawi się napis **UNST** i pomiar nie będzie możliwy.

2. Nabrać żądany składnik łyżką i przytrzymać łyżkę z wagą w poziomie. **Przytrzymać łyżkę z wagą nieruchomo do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się zmierzona wartość.**



- W celu określenia wagi można też położyć napełnioną łyżkę z wagą na równej powierzchni. **W przypadku większych ilości należy mocno trzymać uchwyt, aby waga się nie przewróciła.**

Widok całego zestawu (zakres dostawy)

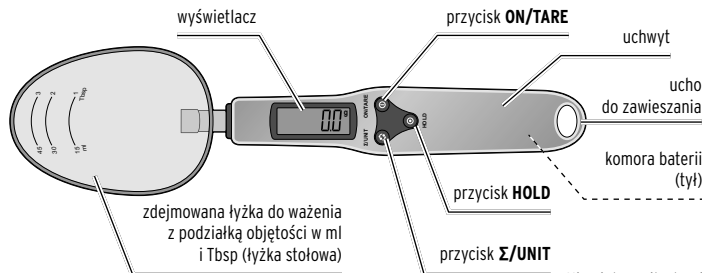

Nie ujęto na ilustracji: 2 baterie

Zerowanie wagi (funkcja dowożenia)

Za pomocą funkcji dowożenia można ważyć kolejno kilka składników na tej samej łyżce. Nie należy przy tym przeciążać łyżki z wagą – **nie wolno przekraczać masy maksymalnej wynoszącej 300 g!**

1. Zważyć pierwszy składnik i nacisnąć przycisk **ON/TARE**, aby wyzerować wagę. Na wyświetlaczu pojawi się **0.0 g** (lub **0.000 oz**). Dodatkowo w lewej dolnej części wyświetlacza pojawia się napis **TARA**.
2. Nabrać kolejny składnik na łyżkę do ważenia. Wyświetlacz wskaże masę tylko tego składnika.
- ▷ Czynność tę można powtarzać dowolną liczbę razy aż do osiągnięcia dopuszczalnej masy łącznej (300 g) lub napełnienia łyżki.
- ▷ Jeżeli waga wskazuje ujemną masę (–), ponieważ np. w międzyczasie zdjęto z łyżki część lub całość ważonego produktu, należy nacisnąć przycisk **ON/TARE**. Waga zostanie ponownie wyzerowana.

Ważenie większych ilości (funkcja sumowania)

Dzięki funkcji sumowania można również ważyć większą ilość jednego składnika, który przekracza zakres pomiarowy 300 g. Maksymalna masa całkowita ważona za pomocą funkcji sumowania wynosi 3000 g / 105,8 oz.

1. Zważyć pierwszy porcję wybranego składnika. Na wyświetlaczu widnieje wynik pomiaru.
2. Nacisnąć krótko przycisk **Σ/UNIT** i przenieść zważony produkt z łyżki do innego naczynia, np. miski do mikсования. Na wyświetlaczu nadal widnieje masa pierwszej porcji. Dodatkowo w lewej górnej części wyświetlacza pojawia się znak sumy **Σ**.
3. Odczekać 2 sekundy po opróżnieniu łyżki do ważenia, a następnie zważyć drugą porcję żądanego składnika. Ponownie krótko nacisnąć przycisk **Σ/UNIT**, aby dodać dwa wyniki pomiarów. Na wyświetlaczu migają 1x znak sumy **Σ** i widnieje suma obu wyników pomiaru.
- ▷ Czynność tę można powtarzać dowolną liczbę razy aż do osiągnięcia żądanej łącznej masy.
- ▷ Aby powrócić do normalnego trybu ważenia, usunąć ważony produkt z łyżki i odczekać ok. 2 sekundy. Następnie ponownie nacisnąć krótko przycisk **Σ/UNIT**.

„Zamrożenie” wyniku pomiaru na wyświetlaczu (funkcja hold)

- Istnieje możliwość „zamrożenia” zważonej masy na wyświetlaczu, np. w celu lepszego odczytu.
- ▷ Nacisnąć przycisk **HOLD**, gdy tylko wyświetli się zważona masa. Masa będzie się nadal wyświetlać, nawet po usunięciu ważonego składnika z łyżki. Dodatkowo po lewej stronie wyświetlacza pojawia się napis **HOLD**.
 - ▷ Aby nacisnąć przycisk **HOLD** lub odczekać ok. 10 sekund, aby powrócić do normalnego trybu ważenia. Napis **HOLD** w lewej części wyświetlacza zniknie.

Przełączenie



- Jeżeli zważona masa jest większa niż 301 g lub 10,61 oz, na wyświetlaczu pojawi się napis **0-Ld**. Zakres pomiarowy wagi (300 g) został przekroczony.

- ▷ Usunąć ważony produkt z łyżki, aby powrócić do zwykłego trybu ważenia.

Wyłączanie urządzenia

- ▷ Aby wyłączyć łyżkę z wagą, przytrzymać przycisk **ON/TARE** tak długo, aż wskazanie na wyświetlaczu zgaśnie.

Gdy łyżka z wagą nie jest używana, wyłączy się automatycznie po ok. 2 minutach.

Resetowanie wagi przy nieprawidłowym działaniu

Trzymać wagę z dala od działania silnych pól magnetycznych, występujących np. w takich urządzeniach jak odbiorniki radiowe, telefony komórkowe itp., ponieważ urządzenia te mogą spowodować nieprawidłowe działanie wagi i wyświetlanie zafałszowanych wartości pomiarowych.

- ▷ Jeżeli łyżka z wagą wskazuje nieprawidłowe wartości, ewentualnie zmienić jej lokalizację oraz włączyć i wyłączyć urządzenie. Po tej czynności waga jest ponownie gotowa do użycia.

Czyszczenie

- ▷ Przed czyszczeniem łyżki do ważenia należy zawsze zdjąć ją z urządzenia.
- ▷ łyżkę do ważenia czyścić ręcznie lub myć w zmywarce do naczyń.
- ▷ W razie potrzeby przetrzeć uchwyt wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha miękką ściereczką. **Pod żadnym pozorem nie zanurzać uchwytu w wodzie. Nie wolno go także myć w zmywarce do naczyń.**

Dane techniczne

Model:	655 087
Baterie:	2x LR03/3 V (ZnMnO2)
Zakres pomiarowy:	od 0,5 do 300 g / od 0,005 do 10,580 oz
Podziałka wagi:	co 0,1 g / co 0,005 oz

Automatyczne wyłączenie po ok. 2 minutach bezczynności.

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlowych bateriami.

Kanálmérleg

hu Használati útmutató

Biztonsága érdekében

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megvált a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A kanálmérleget kis mennyiségű élelmiszerek mérésére tervezték, legfeljebb 300 g-ig. **Ne használja a kanálmérleget keverőkanálként. Ne adagoljon a kanálmérleggel gyógyszer!** A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.

Veszély gyermekek esetében

- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése már 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha a más módon az emberi szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.
- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!

Veszély - tűzveszély/égési sérülések

- Az elemeket szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.
- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a termék csatlakozási felületeit az elem behelyezése előtt. Túlhevülés veszélye!

Sérülésveszély


- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Anyagi károk

- Óvja az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a termékből, amikor elhasználták, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetők azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre új és régi, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.
- Óvatosan bánjon a kanálmérleggel. Ne ejtse le és óvja az erős rázkódásoktól.
- Ne terhelje túl a kanálmérleget.
- A kanálmérleget ne merítse vízbe vagy más folyadékba a markolatáig. Ne használja folyadékok keverésére sem. A kanál nyílása körül befolyhat a folyadék a készülékbe.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Elemek behelyezése / cseréje

Elemek behelyezése

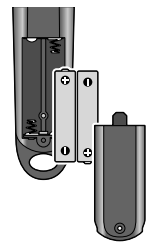

- Csavarja ki az elemtartó fedelén található csavart egy csavarahúzóval, és vegye le a fedelet.
- Helyezze be a mellékelt elemeket az elemtartóba. A behelyezéskor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).

- Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és szorosan csavarozza be a csavart.

Elemcsere

Ha az elemek kezdenek lemerülni, a kijelző jobb alsó sarkában megjelenik az elem szimbólum



Ha az elemek majdnem lemerültek, röviddel a bekapcsolás után a kijelzőn a **LO** látható, és a készülék ismét kikapcsol.


- Vegye ki a régi elemeket, és helyezze be az újakat az „Elemek behelyezése” részben leírtak szerint.

Használat

Az első használat előtt

- Húzza le a védőfóliát a kijelzőről.
- Tisztítsa meg a mérőkanalat a „Tisztítás” részben leírtak szerint.

Mérőkanál felhelyezése / levétele

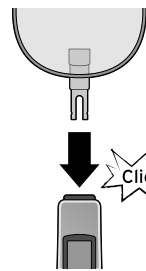

- Dugja be a mérőkanalat ütközésig a markolat elején található nyílásba. Hallhatóan és érezhetően be kell kattannia.
- Az eltávolításhoz egyszerűen egyenesen húzza ki a mérőkanalat a nyílásból.

Mértékegység beállítása

A mérlegen a gramm mértékegység az alapbeállítás. A lemért mennyiségeket azonban unciaiban is megjelenítheti.

- Tartsa vízszintesen a kanálmérleget vagy helyezze egy síma felületre, és a készülék bekapcsolásához nyomja meg az **ON/TARE** gombot. A kijelzőn pár másodpercig megjelenik az összes jelzés, amíg a mérleg kalibrál. Ezután a **0.0g** (ill. **0.000oz**) látható.
- Tartsa lenyomva a **Σ/UNIT** gombot addig, amíg a kijelzőn a mértékegység **g**-ról (gramm) **oz**-ra (uncia) vált.

Mérés

- Győződjön meg arról, hogy a mérőkanálban nincs súly.

- Tartsa vízszintesen a kanálmérleget vagy helyezze egy síma felületre, és a készülék bekapcsolásához nyomja meg az **ON/TARE** gombot. A kijelzőn pár másodpercig megjelenik az összes jelzés, amíg a mérleg kalibrál. Ezután a **0.0g** (ill. **0.000oz**) látható.



- Ha a **0.0g** (vagy **0.000oz**) nem kerül kijelzésre, akkor nyomja meg újra az **ON/TARE** gombot.



Ha a mérleg bekapcsolásakor már 50 g-nál, illetve 1,7 oz-nál nagyobb súly van a mérőkanálban, a kijelzőn **OUT2** jelenik meg, és a mérleg automatikusan kikapcsol.




Ha a kanálmérleget nem tartja teljesen vízszintesen a bekapcsoláskor, akkor a kijelzőn az **UNST** jelenik meg, és a mérés nem lehetséges.



A megtöltött kanálmérleget esetleg leteheti egy sík felületre a súly meghatározásához. **Nagyobb mennyiségek esetén tartsa erősen a markolatot, nehogy elboruljon a mérleg.**

Termékrajz (tartozékok)

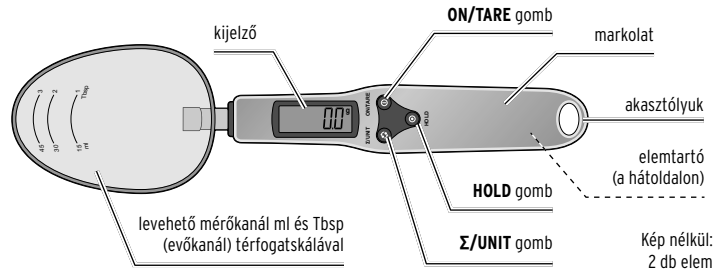

Mérleg lenullázása (hozzámérési funkció)

A hozzámérés funkcióval ugyanazon mérőkanállal egymás után több hozzávalót is kimérhet. Azonban ne terhelje túl a kanálmérleget - **a maximális 300 g összsúlyt tilos túllépni!**

- Határozza meg az első hozzávaló súlyát, majd röviden nyomja meg az **ON/TARA** gombot a mérleg lenullázásához. A kijelzőn ismét **0.0g** (ill. **0.000oz**) jelenik meg. Ezenfelül a **TARA** jelenik meg alul, a kijelző bal oldalán.
- Helyezze a mérőkanálra a következő hozzávalót. A mérleg csak ezen hozzávaló súlyát mutatja.
- Ezt annyiszor ismételheti meg, míg a megengedett összsúlyt (300 g) vagy a mérőkanál befogadó térfogatát el nem éri.
- Ha a mérleg negatív értéket (-) mutat, például mert a mérni kívánt élelmiszereket teljesen vagy részben eltávolította a mérőfelületről, nyomja meg az **ON/TARA** gombot. Így újra lenullázza a mérleget.

Nagyobb mennyiségek mérlegelése (összeg funkció)

Az összeg funkcióval nagyobb mennyiségű, a 300 g-os mérési tartományt meghaladó összetevőt is lemérhet. Az összeg funkcióval meghatározható maximális összsúly: 3000 g / 105,8 oz.

- Mérje le a kívánt összetevő első adagját. A kijelzőn megjelenik az eredmény.
- Nyomja meg röviden a **Σ/UNIT** gombot, és tegye a mérni kívánt élelmiszert a mérőkanálról egy másik edénybe, pl. egy keverőtálba. A kijelző továbbra is az első adag meghatározott súlyát mutatja. Emellett a kijelző bal felső részén megjelenik az összeg jel **Σ**.
- A mérőkanál kiürítése után várjon 2 másodpercet, majd mérje le a kívánt hozzávaló második adagját. Ismét nyomja meg röviden a **Σ/UNIT** gombot, hogy összeadja a két mérési eredményt. A kijelzőn 1-szer felvillan az összeg jel **Σ**, és a két mérés összege jelenik meg.

- Ezt a folyamatot tetszés szerint megismételheti, amíg el nem éri a kívánt összsúlyt.

- A normális mérési üzemmódba való visszatéréshez, távolítsa el a mérni kívánt hozzávalót a mérőkanálról, majd várjon kb. 2 másodpercet, majd ismét nyomja meg röviden a **Σ/UNIT** gombot.

Az eredmény „befagyasztása” a kijelzőn

(Hold-funkció)

A meghatározott súlyt „befagyaszthatja” a kijelzőn, pl. a jobb leolvashatóság érdekében.

- Nyomja meg a **HOLD** (tartás) gombot, amint a meghatározott súly megjelenik a kijelzőn. Ezután a súly folyamatosan látszik, akkor is, ha a mért anyagot eltávolítja a mérőkanálról. A kijelző bal felső részén megjelenik a **HOLD** is.
- Nyomja meg újra a **HOLD** gombot vagy várjon kb. 10 másodpercet a normál mérési üzemmód visszaállításához.
- A kijelző bal oldalán eltűnik a **HOLD**.

Tűlterhelés



Ha a meghatározott súly több mint 301 g, illetve 10,61 oz, a kijelzőn az **O-Ld** látható. Ekkor túllépte a mérleg mérési tartományát (300 g).

- Távolítsa el a mérni kívánt anyagot a mérőkanálról, hogy visszatérjen a normál mérési üzemmódba.

A készülék kikapcsolása

- A kanálmérleg kikapcsolásához tartsa lenyomva az **ON/TARA** gombot egészen addig, amíg eltűnik a a kijelzőn található szöveg.

Ha nem használja a mérleget, az kb. 2 perc után automatikusan kikapcsol.

Gyári beállítások visszaállítása működési hiba esetén (reset)

A mérleget tartsa távol a különösen erős elektromágneses hatásoktól, pl. rádió adó-vevőktől, mobiltelefonoktól stb., mivel ezek működési hibát vagy téves értékkijelzést okozhatnak.

- Ha a kanálmérleg nyilvánvalóan rossz értékeket mutat, akkor szükség esetén változtassa meg a helyét, majd kapcsolja ki és újra be a készüléket. Ezután a mérleg ismét használható.

Tisztítás

- A tisztításhoz mindig vegye le a mérőkanalat a készülékről.
- A mérőkanalat kézzel vagy mosogatógépben tisztítsa meg.
- Szükség esetén törölje le a markolatot egy enyhén nedves kendővel, majd törölje szárazra egy puha ruhával. **Soha ne merítse a mérleget vízbe vagy más folyadékba. A termék mosogatógépben sem tisztítható.**

Műszaki adatok

Modell:	655 087
Elemek:	2 db LR03/3V (ZnMnO2)
Mérési tartomány:	0,5-300 g / 0,005-10,580 oz
Mérési léptékek:	0,1 g-os lépték / 0,005 oz-s lépték

Automatikus kikapcsolás kb. 2 perc után.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A **csomagolóanyagok** eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.



Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi,

nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedéseknél kell leadni.