




Vyhřívaný polštář

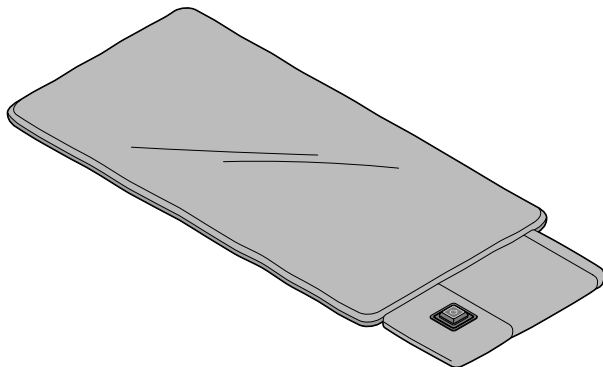

cs Návod k použití

Vážení zákazníci,

Váš nový vyhřívaný polštář poskytuje uklidňující teplo a díky svému praktickému formátu je ideálním společníkem na cestách.

3 teplotní stupně zajišťují příjemnou regulaci tepla - přesně podle potřeby.

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo



Jedná se o příjemný hřejivý přístroj s nízkou spotřebou energie.

Zahřívání trvá cca 15-20 minut.


Pokud chcete zkontrolovat teplotu, mějte na paměti, že teplota, kterou vnímáte rukou jako vlažnou, může být na nohou vnímána jako horká.

Obsah

- 3 K tomuto návodu**
- 5 Bezpečnostní pokyny**
- 9 Přehled (rozsah dodávky)**
- 10 Použití**
 - 10 Vybalení
 - 10 Nabíjení akumulátoru
 - 11 Připojení a zapnutí
 - 12 Vypnutí a automatické vypnutí
- 12 Čištění a uschování**
- 14 Závada / řešení**
- 15 Technické parametry**
- 16 Likvidace**



www.tchibo.cz/navody

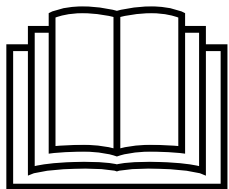

Přečtěte si návod!

Důležité pokyny - uschovejte pro pozdější použití!

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zraněním nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění elektrickým proudem.

Upozornění v tomto návodu:

NEBEZPEČÍ varuje před bezprostředním těžkým zraněním a ohrožením života.

VÝSTRAHA varuje před možnými těžkými zraněními a ohrožením života.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.



Takto jsou označeny doplňující informace

Značky na vyhřívaném polštáři, které je třeba dodržovat:



Přečtěte si pokyny a návod k použití.



Do výrobku nezapichujte jehly ani podobné předměty.



Nepoužívejte ho složený nebo shrnutý.



Nevhodné pro děti do 3 let.



Ruční praní na max. 30 °C




Nebělte.



Nežehlete.



Nečistěte chemicky.



Nesušte v sušičce.

Bezpečnostní pokyny

Účel použití

- Vyhřívaný polštář je určen pro použití v soukromých domácnostech, jak je popsáno v tomto návodu. Výrobek není vhodný pro použití v nemocnicích, ordinacích apod.
- Vyhřívaný polštář není zdravotnická pomůcka a není určen k lékařským ani terapeutickým účelům.
- Výrobek je určen pro použití v interiéru i exteriéru.
- Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento výrobek nesmí používat děti od 0 do 3 let, protože nemohou reagovat na přehřátí.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 3 do 8 let, ... pokud jsou po celou dobu používání pod dohledem rodičů nebo dospělé osoby ... a přístroj je vždy nastaven na nejnižší stupeň ohřevu s minimální teplotou.
- Přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s ... omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo ... nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou ... pod dozorem nebo ... pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a ... když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.
Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Nebezpečí pro osoby s kardiostimulátorem

- Elektromagnetická pole vyzařovaná tímto elektrickým výrobkem mohou za určitých okolností narušit funkci Vašeho kardiostimulátoru.

Jsou však hluboko pod mezními hodnotami.

Proto se před použitím tohoto přípravku poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.

Vyhřívání polštář nepoužívejte

... u osob, které nedokážou správně vnímat teplo. Malé děti reagují na teplo mnohem citlivěji. Užívání léků a určité nemoci, jako je např. cukrovka, mohou být provázeny poruchami vnímání teploty. Postižení nebo nemocní nemusí příp. upozorovat, že je jim příliš teplo.

... u dětí do 3 let a osob bezmocných, nemocných, příp. necitlivých na teplo.

Pokud máte pochybnosti nebo potíže s krevním oběhem, zeptejte se nejdříve svého lékaře.

... u domácích nebo jiných zvířat.

Pokud se Vám během používání udělá špatně nebo pociťujete jiné potíže, nepokračujte v používání výrobku. V případě potřeby se poraďte s lékařem.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku vlhkosti

- Akumulátor a nabíjecí kabel nesmí být vystaveny vlhkosti, vodě nebo jiným kapalinám, protože pak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Ani vyhřívání polštář nesmí být po připojení vlhký.

Výrobek používejte pouze suchý - **nikdy jej nepoužívejte v mokřém stavu!**

- Po umytí počkejte, dokud výrobek zcela nevyschne, a teprve poté vložte akumulátory zpět!
- Nenabíjejte akumulátor v koupelně, v blízkosti umyvadel nebo jiných nádob naplněných tekutinami (např. váz).

- **Pokud výrobek používáte, ujistěte se, že je akumulátor správně uložen v přihrádce na akumulátor a že je přihrádka na akumulátor zcela a správně uzavřena.**

- Pokud jste výrobek používali venku a zmokli, nepoužívejte jej dále! V případě potřeby výrobek vypněte a přeneste jej dovnitř. Opatrně vyjměte akumulátor z přihrádky na akumulátor a osušte akumulátor a vnitřek přihrádky na akumulátor

suchým hadříkem, aby nedošlo ke zkratu.

Před opětovným nabitím nebo připojením akumulátoru a uvedením do provozu nechte všechny díly zcela vyschnout.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Pro nabíjení akumulátoru jej připojte pouze do řádně instalované zásuvky, která odpovídá technickým specifikacím přístroje.
- Při připojování k síti prostřednictvím USB síťového adaptéru používejte pouze USB síťový adaptér s třídou ochrany II (symbol: ) , který odpovídá technickým údajům akumulátoru.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Do vyhřívaného polštáře nezasunujte žádné ostré předměty, např. zavírací špendlíky apod.
- Výrobek udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.

- Nepoužívejte výrobek, pokud jeho části vykazují viditelné poškození nebo pokud byl výrobek vystaven ručnímu násilí.

- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechte provádět pouze v odborném servisu. V důsledku neodborných oprav mohou uživateli hrozit značná nebezpečí.

Nebezpečí způsobená požárem / výbuchem

- Při nabíjení vždy vyjměte akumulátor z vyhřívaného polštáře.
- Nepoužívejte v blízkosti výrobku přípravky ve spreji. V nejhorším případě může dojít ke vznícení spreje.
- Abyste zabránili lokálnímu přehřátí a poškození přístroje, používejte jej pouze v rozloženém stavu. Nesmí se používat dvakrát přeložený nebo zmačkaný a nesmí se ohýbat.
- Výrobek je vybaven teplotním spínačem. Slouží k ochraně před přehřátím. Když spínač výrobek vypne, nechte výrobek před opětovným zapnutím vychladnout na pokojovou teplotu.

- Dbejte na to, abyste během používání neusnuli. Pokud jste při používání velmi unavení, zvolte pro jistotu nejvyšší úroveň.
- Výrobek obsahuje lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Na akumulátoru neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozkládejte. Nedovolte, aby poškozený akumulátor přišel do kontaktu s vodou.
- Používejte vyhřívaný polštář vždy pouze s dodaným akumulátorem. Používejte akumulátor vždy pouze s dodaným vyhřívaným polštářem.

Nebezpečí popálení

- Dlouhodobé používání na nejvyšší stupeň může způsobit podráždění kůže a popáleniny. Pokud chcete vyhřívaný polštář používat delší dobu, zvolte pro jistotu nejnižší stupeň.
- Abyste předešli popálení kůže, vyzkoušejte před použitím teplotu hřbetem ruky nebo loktem (nikoli dlaní, protože ta je méně citlivá než jiné části těla).
- Nepoužívejte výrobek přímo na holou kůži.

Věcné škody

- Výrobek podléhá stárnutí. Proto jej před každým použitím zkontrolujte, nevykazuje-li známky opotřebení nebo poškození. Pokud se takové příznaky objeví, nechte výrobek před dalším použitím zkontrolovat v odborném servisu.
- Do blízkosti vyhřívaného polštáře neumísťujte ostré a špičaté předměty (např. šperky, přezky opasků apod.).
- Výrobek vždy skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah jiných zdrojů tepla. Na výrobek nepokládejte žádné těžké předměty.
- Při čištění dbejte pokynů k ošetřování na vшитém štítku.

Přehled (rozsah dodávky)

akumulátor

vypínač

kontrolka stavu
nabití

výstupní zdířka

vstupní zdířka

výstupní zdířka

nabíjecí kabel

vyhřívaný polštář

připojovací kabel

příhrádka na akumulátor

vypínač 

Nastavitelné stupně ohřevu:

1 = maximální stupeň ohřevu

= červená

2 = střední stupeň ohřevu

= modrá

3 = minimální stupeň ohřevu

= bílá

Použití

Vybalení


- ▷ Vyjměte výrobek z obalu a obalový materiál zlikvidujte.

Nabíjení akumulátoru

Před každým použitím akumulátor úplně nabijte.

1. Vyjměte akumulátor z přihrádky na akumulátor na vyhřívaném polštáři.

2.

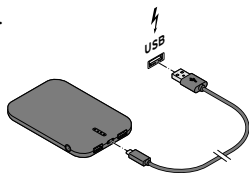

Připojte malou zástrčku přiloženého nabíjecího kabelu ke vstupní zdířce na akumulátoru.

3. Připojte velkou zástrčku nabíjecího kabelu k vhodnému USB síťovému adaptéru (viz „Technické parametry“, není součástí dodávky).
4. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

- Ukazatel stavu nabití ukazuje stav nabití akumulátoru:

- LED nesvítí = kapacita vyčerpána

- LED bliká = nabíjí se

- LED trvale svítí = je nabitý.

Zobrazí se intervaly

25 % - 50 % - 75 % - 100 %.

Jakmile je akumulátor zcela nabitý, rozsvítí se všechny 4 LED.

Doba nabíjení: max. 3 hodiny

Provozní doba (s plně nabitým akumulátorem):
cca 2 hodiny při nejvyšším stupni ohřevu

5. Po úplném nabití akumulátoru odpojte USB síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel od akumulátoru.
6. Akumulátor zasuňte zpět do přihrádky na akumulátor na vyhřívaném polštáři.




- Pokud není akumulátor připojen k elektrické síti, můžete zkontrolovat úroveň nabití akumulátoru stisknutím vypínače akumulátoru. Rozsvítí se kontrolka stavu nabití.
- I když nebyl výrobek používán po velmi dlouhou dobu, může být akumulátor vybitý natolik, že již není možné výrobek používat. V takovém případě je nutné nejprve nabít akumulátor podle popisu v části „Nabíjení akumulátoru“.

Připojení a zapnutí


Před použitím si pečlivě přečtěte kapitolu „Bezpečnostní pokyny“ uvedenou na předchozích stránkách tohoto návodu. Najdete zde mnoho informací, které je třeba dodržovat pro bezpečné používání.

1.

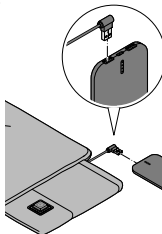

Zapojte připojovací kabel vyhřívaného polštáře do jedné z výstupních zdírek na akumulátoru. Kontrolka na vypínači se krátce rozsvítí nejprve červeně, pak modře a nakonec bíle.

2.

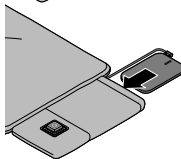

Akumulátor vložte do přihrádky na akumulátor.

3. Pro zapnutí stiskněte a podržte vypínač po dobu cca 2-3 sekund. Integrovaná kontrolka ve vypínači svítí červeně.
4. Pro přepínání mezi jednotlivými stupni ohřevu vždy krátce stiskněte vypínač.

Kontrolka ve vypínači svítí ...

... **červeně** při nejvyšším stupni ohřevu,

... **modře** při středním stupni ohřevu,

... **bíle** při nejnižším stupni ohřevu.

Nejprve zvolte nejvyšší stupeň ohřevu.

Po cca 15-20 minutách dosáhne vyhřívání polštář maximální teploty. Nyní můžete přepnout zpět na nižší stupeň ohřevu.

5. Položte vyhřívání polštář na sedadlo hebkou stranou nahoru.

Vypnutí a automatické vypnutí

- Pro vypnutí stiskněte a podržte vypínač po dobu cca 2-3 sekund, dokud kontrolka ve vypínači nezhasne.
- Než vyhřívání polštář uklidíte, nechte jej dostatečně vychladnout.

Vyhřívání polštář se automaticky vypne po cca 90 minutách.

- Před dalším zapnutím nechte akumulátor a vyhřívání polštář vychladnout na pokojovou teplotu.

Čištění a uschování

Spodní stranu vyhřívání polštáře lze otřít vlhkým hadříkem. Před uložením vyhřívání polštáře nechte jeho spodní stranu důkladně uschnout.

Pokud je vyhřívání polštář velmi znečištěný, můžete jej také vyprat.



VÝSTRAHA - nebezpečí výbuchu

Před praním nezapomeňte vyjmout z vyhřívání polštáře akumulátor.

V opačném případě by mohlo dojít k poškození akumulátoru.

Hrozí nebezpečí výbuchu.



NEBEZPEČÍ - elektrický proud

- Po umytí počkejte, dokud vyhřívání polštář zcela nevyschne, a teprve poté vložte akumulátor zpět. Nepoužívejte ho vlhký!
- Nikdy nezapínejte vyhřívání polštář k jeho sušení.

- Vyhřívání polštář je silně namáhán častým mytím. Proto jej po celou dobu životnosti neperte příliš často.
- Dbejte pokynů k ošetřování na všitém štítku vyhřívaného polštáře.
- Než začnete vyhřívání polštář prát, nechte jej po použití dostatečně vychladnout.

POKYN - věcné škody

- Jen ruční praní.
- Nesušit v sušičce.
- Nesušit na topení, na slunci ani jiným tepelným působením.
- Nežehlit.
- Neždímat ani nemandlovat.
- K zavěšení vyhřívaného polštáře nepoužívejte kolíčky na prádlo.
- K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

1. Vyhřívání polštář perte pouze v ruce. Použijte vlažnou vodu a trochu jemného pracího prostředku, vyhřívání polštář neždímejte ani neohýbejte.
2. Vyhřívání polštář nechte rozložený v teplém prostředí, aby zcela uschnul.

Uchovávání

- ▷ Vyhřívání polštář neskládejte.
- ▷ Nepokládejte na vyhřívání polštář žádné těžké předměty. Nesmí se tvořit žádné sklady.
- ▷ Vyhřívání polštář vždy skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah jiných zdrojů tepla.

Závada / řešení

Přístroj nefunguje

- Vybitý akumulátor?
Nabíjejte akumulátor podle popisu v kapitole „Použití“, část „Nabíjení akumulátoru“.
 - Zkontrolujte, zda je připojovací zástrčka vyhřívaného polštáře pevně zasunuta do výstupní zdířky na akumulátoru.
 - Příp. mohlo dojít k vypnutí tepelné pojistky vyhřívaného polštáře. Před opětovným vložením akumulátoru a zapnutím vyhřívaného polštáře vyjměte akumulátor z vyhřívaného polštáře a nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu. Pokud ani poté výrobek nezačal fungovat, obraťte se na odborný servis.
-

Technické parametry

Model: 675 331

Akumulátor: lithium-iontový akumulátor
3,7 V / 5 000 mAh
(testováno podle UN 38.3)
Jmenovitá energie: 18,5 Wh

Vstup: 5 V 2 A

Výstup: 5 V 2 A (max.)

(symbol — — — označuje stejnosměrný proud

Výkon: 8 W

Doba nabíjení: max. 3 hodiny

Provozní doba (s plně nabitým akumulátorem):
cca 2 hodiny při nejvyšším stupni
ohřevu

Okolní teplota: -10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz



Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí.

Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.

Číslo výrobku: 675 331
