

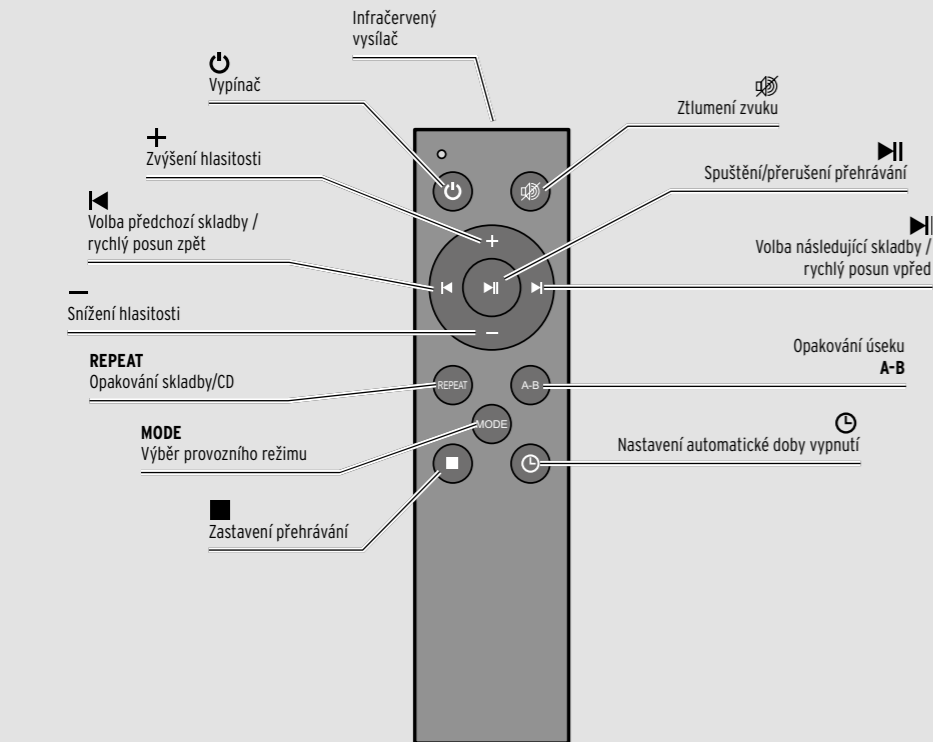


# Reproduktor CD/Bluetooth®

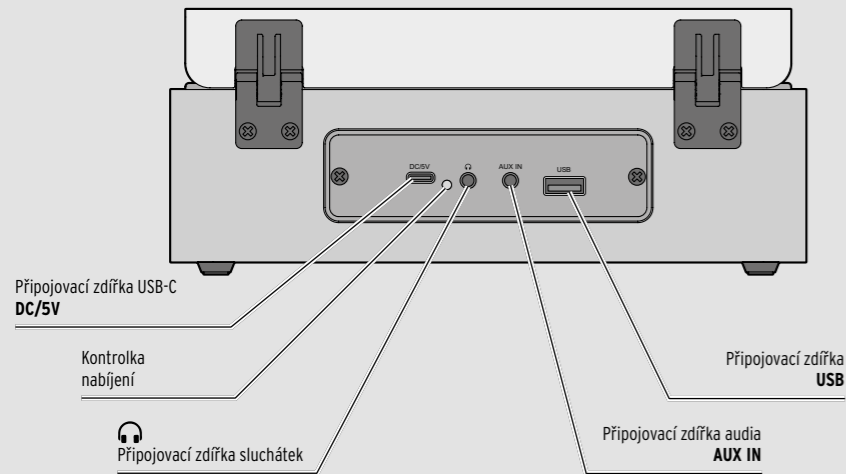

cs Návod k použití

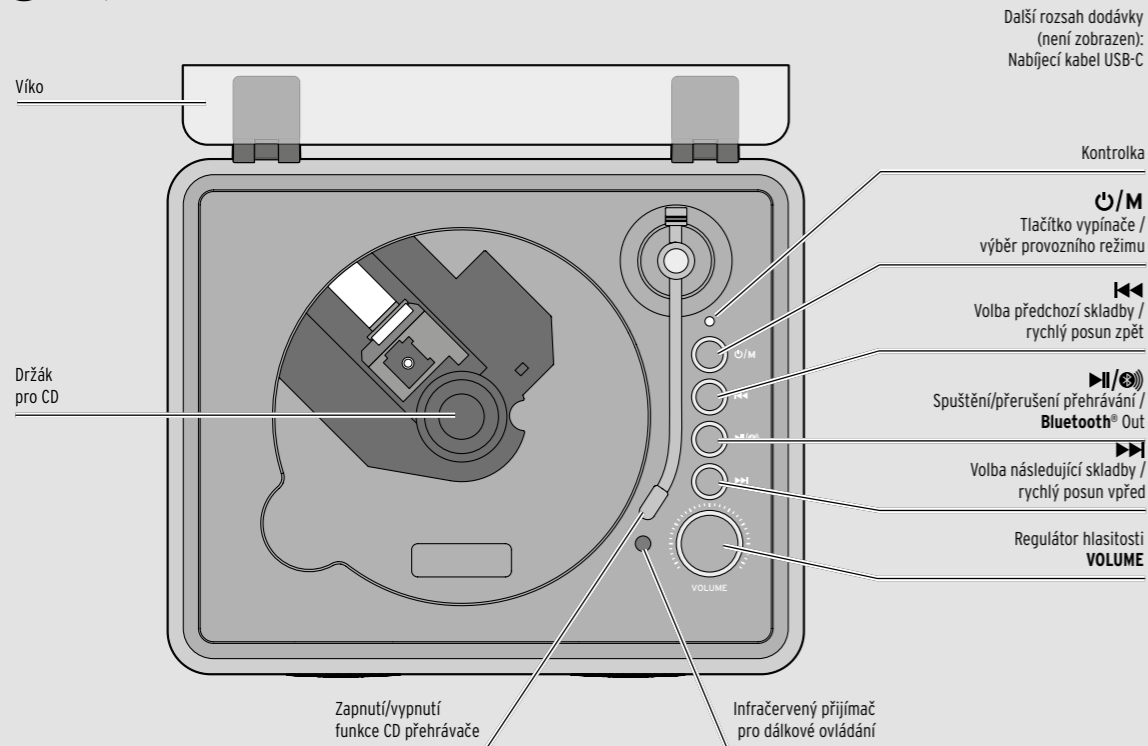

Další rozsah dodávky (není zobrazen): Nabíjecí kabel USB-C

## Pro vaši bezpečnost ⚠️

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přečtěte bezpečnostní pokyny a použijte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo ke zraněním nebo škodám. Ušchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

Reproduktor CD/**Bluetooth**® je určen k přehrávání CD a slouží také k reprodukci zvuku přes **Bluetooth**® z externích mobilních přehrávacích zařízení, jako jsou chytré telefony, tablety, notebooky atd. Hudbu můžete přehrávat také z jiných přehrávacích zařízení bez **Bluetooth**® (např. přehrávačů MP3) nebo USB flash disku prostřednictvím dalších připojovacích zdířek.

Výrobek je určen pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.

### Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Tento výrobek nesmí používat děti ani osoby, které jej na základě svých fyzických, smyslových či duševních schopností nebo kvůli nedostatku zkušeností či z neznalosti nejsou schopny používat bezpečně. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s výrobkem nehrají.
- Výrobek umístěte tak, aby k němu neměly přístup děti.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Hrozí mimo jiné i nebezpečí udušení!

### Nebezpečí způsobené elektrickým proudem

- Pokud reproduktor vykazuje zjevné vady nebo spadl na zem, neuvádějte jej do provozu.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny. Opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech nebo v našem servisním středisku. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značnému nebezpečí.
- Pokud výrobek připojujete k elektrické síti za účelem nabíjení, vezměte prosím na vědomí:
  - Výrobek nabíjete výhradně v suchých vnitřních prostorách.
  - Na výrobek ani do jeho bezprostřední blízkosti nestavte nádoby naplněné vodou, jako jsou např. květinové vázy. Nádoba by se mohla převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
  - K nabíjení používejte pouze dodaný nabíjecí kabel USB-C a vhodný síťový adaptér USB (není součástí dodávky), který odpovídá „Technickým parametrům“.
  - Nepoužívejte poškozené síťové adaptéry USB ani se je nepokoušejte opravovat.
- Pro úplné odpojení výrobku od elektrické sítě vytáhněte nabíjecí kabel USB ze síťového adaptéru a síťový adaptér ze zásuvky.
- V žádném případě neotvírejte ani neodstraňujte žádné části krytu. Do otvorů krytu nestrkejte žádné předměty.

### Nebezpečí při poslechu hlasité hudby

• Poslech hudby s nastavenou vysokou hlasitostí může vést k trvalému poškození sluchu. Než začnete přehrávat hudbu, vždy nejdřív nastavte nízkou hlasitost. Zvyšte ji až později, když to bude třeba.

### Výstraha před poraněním očí

• Integrovaný laserový paprsek může poškodit zrak, když se podíváte přímo do něj. Proto se nepokoušejte rozebírat kryt. CD přehrávač zapínejte pouze tehdy, když je v přihrádce na CD, protože při zapnutí CD přehrávače se aktivuje laserový paprsek.

### Riziko požáru/popálení

- Zabudovaný akumulátor nemůžete ani nesmíte sami vyměňovat a demontovat. Při neodborné výměně akumulátorů hrozí nebezpečí výbuchu. Lze jej vyměnit pouze za stejný akumulátor nebo akumulátor stejného typu. Pokud je výrobek poškozený nebo jej nelze nabít, obraťte se na odbornou opravnu nebo na naše servisní středisko.
- Neumisťujte do blízkosti výrobku žádné zdroje otevřeného ohně jako např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno vždy udržovat v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.
- Výrobek obsahuje jeden lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Akumulátory nepozměňujte a/nebo nedeformujte/mezahřívajte/nerozbírejte. Poškozené akumulátory nesmí přijít do styku s vodou.
- Výrobek neumisťujte do zavřených skříní ani regálů bez dostatečného větrání. Větrání nesmí být nijak omezeno, takže větrací štěrby nezakrývejte novinami, ubrusy, záclonami atd. Výrobek musí mít ze všech stran min. 5 cm volného prostoru.


### Věcné škody

- Výrobek stavte na pevný, rovný podklad.
- Výrobek ani nabíjecí kabel USB-C neponořujte do vody ani jiných kapalin. Výrobek nepoužívejte ani nenabíjete venku ani v prostorách s vysokou vlhkostí.
- Pokud výrobek přenesete ze studeného místa na teplé, může v reproduktoru zkondenzovat vlhkost. v takovém případě nechte reproduktor několik hodin vypnutý.
- Vyvarujte se skladování, nabíjení a používání za extrémních teplot a extrémně nízkého tlaku vzduchu (např. ve velkých nadmořských výškách).
- Chraňte výrobek před velkým horkem, způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo topnými tělesy, před prachem a vlhkostí.

- Výrobek nenechte spadnout na zem a nevystavujte ho silným otřesům.
- Než výrobek zapnete, nastavte na připojeném zdroji zvuku maximálně pokojovou hlasitost, abyste zabránili poškození reproduktoru v důsledku přetížení.
- Nedávejte do bezprostřední blízkosti reproduktorů průkazy s magnetickým proučkem, telefonní ani kreditní karty ani magnetofonové pásky, hodinky apod.
- Vlivem magnetů vestavěných v reproduktorech může dojít k jejich poškození.
- Nedotýkejte se čochy v přihrádce na CD a nepokoušejte se ji čistit. Čočka by se mohla poškodit a reproduktor by pak mohl fungovat nesprávně.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nelze zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky na ošetřování nábytku naruší a nezměkčí materiál, z něhož jsou vyrobeny protiskluzové nožičky reproduktoru. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte v případě potřeby pod reproduktor neklouzavou podložku.


## Odstranění ochranných fólií a obalového materiálu

1. Vymějte výrobek z obalu.

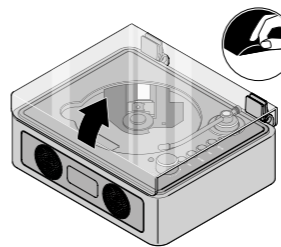

2. Otevřete víko.
3. Stáhněte z výrobku všechny ochranné fólie, lepicí pásky a odstraňte veškerý obalový materiál.
4. Víko opět zaklapněte.


## Vložení baterií do dálkového ovládání

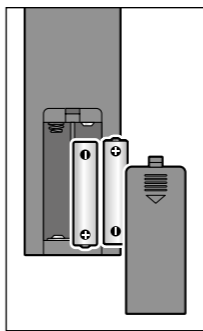

1. Vysuňte kryt přihrádky na baterie dálkového ovládání ve směru šipky.
2. Vložte baterie (není součástí dodávky) tak, jak je znázorněno v přihrádce na baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
3. Opět nasadte kryt přihrádky na baterie dálkového ovládání a zasuňte jej proti směru šipky.

## Připojení k elektrické síti a nabíjení akumulátoru

Výrobek můžete používat přímo se síťovým napájením nebo nezávisle na zdroji elektrické energie prostřednictvím zabudovaného akumulátoru. Aby nedošlo k poškození zabudovaného akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím akumulátor plně nabijte. Potřebujete vhodný síťový adaptér USB (není součástí dodávky, viz „Technické parametry“).

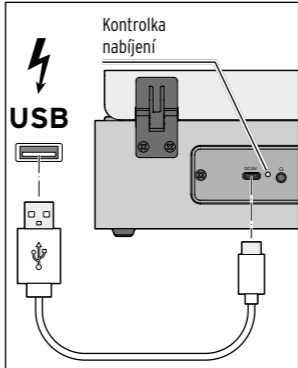

1. Zapojte konektor USB-C přiloženého nabíjecího kabelu USB do připojovací zdířky DC/5V a konektor USB do síťového adaptéru USB (není součástí dodávky).
2. Síťový adaptér zasuňte do dobře přístupné zásuvky. Kontrolka nabíjení svítí červeně. Normální proces nabíjení vybitého akumulátoru trvá přibližně 4-5 hodin (při vstupním přenosovém výkonu 5 V / 1 A). Jakmile bude akumulátor úplně nabitý, kontrolka zhasne.

• Během nabíjení můžete reproduktor používat. Doba nabíjení se tím však o něco prodlouží.


3. Po nabití, resp. použití odpojte síťový adaptér ze zásuvky a nabíjecí kabel USB-C ze síťového adaptéru.

### Informace k akumulátoru

- V závislosti na okolních podmínkách, hlasitosti, režimu přehrávání apod. činí doba přehrávání cca 4-6 hodin (při hlasitosti 60 % a plně nabitém akumulátoru).
- Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, každé 2 až 3 měsíce akumulátor plně nabijte, i když výrobek nepoužíváte.
- Akumulátor nabíjete při teplotě od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba přehrávání.

## Zapnutí/vypnutí

### Zapnutí

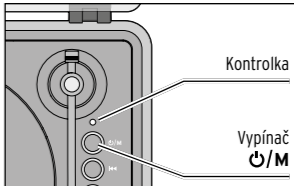

▷ Pro zapnutí reproduktoru stiskněte tlačítko vypínače **⏻/M** na reproduktoru a držte je stisknuté po dobu přibližně 3 sekund. Zazní zvukový signál.

Reproduktor je v provozním režimu **Bluetooth**®. Kontrolka bliká modře.

Pokud je reproduktor navíc již spárován s mobilním přehrávacím zařízením (např. chytrým telefonem), zazní další zvukový signál. Kontrolka pak bliká pomalu modře.

### Vypnutí

▷ Pro opětovné vypnutí reproduktoru stiskněte tlačítko vypínače **⏻/M** na reproduktoru a držte je stisknuté po dobu přibližně 3 sekund. Zazní zvukový signál.

### Funkce automatického vypnutí

Abyste zabránili zbytečné spotřebě elektrické energie, je reproduktor vybaven funkcí automatického vypnutí:

- Po přerušení přehrávání na více než 15 minut nebo po skončení CD se zařízení automaticky vypne.
- Pokud je zařízení vypnuté tlačítkem **⏻** na dálkovém ovládání, přepne se nejprve do pohotovostního režimu, do 15 minut lze zařízení znovu zapnout. Pokud během této doby nedojde k žádné další obsluze, zařízení se automaticky úplně vypne.

## Regulace hlasitosti

Na reproduktoru:

- ▷ Otočte regulátorem hlasitosti **VOLUME**...
  - ...ve směru hodinových ručiček pro zvýšení hlasitosti.
  - ...proti směru hodinových ručiček pro snížení hlasitosti.

Pomocí dálkového ovládání:

- ▷ Podržte stisknuté tlačítko...
  - ...- pro snížení hlasitosti.
  - ...+ pro zvýšení hlasitosti.

### Ztlumení zvuku (MUTE)

- ▷ Jedním krátkým stisknutím tlačítka **🔇** ztlumíte zvuk.
- ▷ Opětovným stisknutím tlačítka **🔇** zvuk znovu zapnete.

## Volba režimu

Můžete přepínat mezi provozními režimy **Bluetooth**®, přehráváním CD (je-li zapnuta funkce CD - viz kapitola „Provozní režim: Režim CD“), AUX a přehráváním z USB flash disku.

• Pokud není zapnuto přehrávání CD, můžete přepínat pouze mezi přehráváním přes **Bluetooth**®, AUX a USB flash disk.

Na reproduktoru:

- ▷ V případě potřeby několikrát krátce stiskněte tlačítko vypínače **⏻/M**. Pomocí dálkového ovládání:
  - ▷ Případně stiskněte několikrát krátce tlačítko **MODE**.

## Provozní režim: Režim Bluetooth®

### Navázání spojení Bluetooth® s mobilním přehrávacím zařízením

Pokyny, které je potřeba znát a dodržovat:

- Některá zařízení potřebují k navázání spojení více času. Přitom se nejedná o chybné fungování.
- V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití vašeho přehrávacího zařízení.
- Zpravidla lze k reproduktoru připojit současně pouze jedno přehrávací zařízení.
- Případně je nutné zadat heslo. V takovém případě zadejte **0000**.

1. Pro zapnutí reproduktoru stiskněte tlačítko vypínače **⏻/M** na reproduktoru a držte je stisknuté po dobu přibližně 3 sekund.

Zazní zvukový signál. Kontrolka bliká modře.

2. Aktivujte funkci **Bluetooth**® na svém mobilním přehrávacím zařízení (např. chytrém telefonu) a spusťte vyhledávání zařízení.
3. Vyberte ze seznamu **TCM 721365** a tuto volbu případně potvrďte. Jakmile bude spojení úspěšně navázáno, zazní zvukový signál. Kontrolka nyní svítí trvale modře.

Mějte na paměti:

- Jestliže reproduktor mezi tím vypnete, spojí se po opětovném zapnutí automaticky s naposledy spojeným mobilním přehrávacím zařízením - pokud je toto zařízení v blízkosti, je zapnuté a je aktivována funkce **Bluetooth**®.

Funkce Bluetooth®	
Spuštění/přerušení/pokračování přehrávání	Na reproduktoru: <ul style="list-style-type: none"><li>▷ Stiskněte vždy jednou krátce tlačítko <b>▶  ⏻</b>.</li></ul> Pomocí dálkového ovládání: <ul style="list-style-type: none"><li>▷ Stiskněte vždy jednou krátce tlačítko <b>▶  </b>.</li></ul> Nebo: <ul style="list-style-type: none"><li>▷ Přímě na mobilním přehrávacím zařízení.</li></ul>

Volba následující skladby	Na reproduktoru: <p>▷ Stiskněte jednou krátce tlačítko <b>►►</b> .</p> Pomocí dálkového ovládání: <p>▷ Stiskněte jednou krátce tlačítko <b>►</b> .</p> Nebo: <p>▷ Přímo na mobilním přehrávacím zařízení.</p>
Volba předchozí skladby	Na reproduktoru: <p>▷ Jedním krátkým stisknutím tlačítka <b>◄◄</b> přejdete na předchozí skladbu.</p> Pomocí dálkového ovládání: <p>▷ Jedním krátkým stisknutím tlačítka <b>◄</b> přejdete na předchozí skladbu.</p> Nebo: <p>▷ Přímo na mobilním přehrávacím zařízení.</p>
Rychlý posun vpřed	Na reproduktoru: <p>▷ Podržte stisknuté tlačítko <b>►►</b> .</p> Pomocí dálkového ovládání: <p>▷ Podržte stisknuté tlačítko <b>►</b> .</p>
Rychlý posun vzad	Na reproduktoru: <p>▷ Podržte stisknuté tlačítko <b>◄◄</b> .</p> Pomocí dálkového ovládání: <p>▷ Podržte stisknuté tlačítko <b>◄</b> .</p>

**Resetování**

Elektromagnetické záření v okolí reproduktoru může vést k narušení jeho funkcí. Pokud se zařízení nepřipojí prostřednictvím **Bluetooth®**, proveďte reset:

- Odstraňte reproduktor z oblasti elektromagnetického záření.
- Poté reproduktor vypněte a znovu zapněte (viz kapitolu „Zapnutí/vypnutí“).

**Odpojení Bluetooth®**

S reproduktorem může být přes **Bluetooth®** současně spojené jenom jedno zařízení. Pokud chcete reproduktor připojit k jinému mobilnímu přehrávacímu zařízení, nejprve přerušte stávající spojení…

…stisknutím tlačítka **►||/🔊**) na reproduktoru po dobu cca 2 sekund nebo…

…přímo na mobilním přehrávacím zařízení.

Jako potvrzení zazní zvukový signál.


Kontrolka bliká opět rychle modře.

Pokud nyní chcete připojit jiné mobilní přehrávací zařízení, postupujte podle pokynů v části „Navázání spojení **Bluetooth®** s mobilním přehrávacím zařízením“ od kroku 2.


## Provozní režim: Režim CD

- Otevřete víko.


▷ Při prvním použití odstraňte lepenkovou vložku.

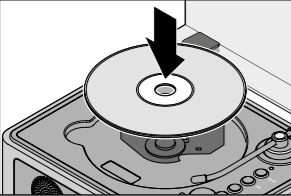


- Vložte CD tak, aby popsaná strana směřovala nahoru. Opatrně zatlačte CD přes příchytky na vřeteno mechaniky, dokud CD pevně nezacvakne.

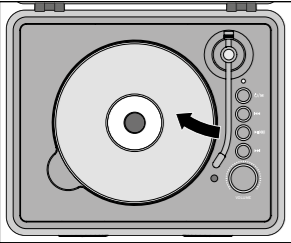

- Pro zapnutí funkce CD posuňte rameno přenosky doleva přes odpor, až automaticky zacvakne. Jakmile je rameno přenosky správně umístěno, CD se začne pohybovat. Za pár okamžiků začne přehrávání první skladby.

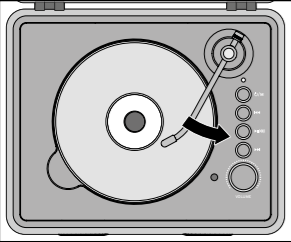

- Pro ukončení funkce CD posuňte rameno přenosky doprava přes odpor, až automaticky zacvakne.

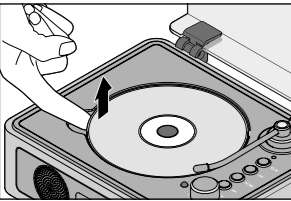

- CD vyjměte opatrně tak, jak je znázorněno na obrázku - přes odpor příchytek.


<b>Funkce CD</b>	
Spuštění/přerušení/pokračování přehrávání	Na reproduktoru: <p>▷ Stiskněte vždy jednou krátce tlačítko <b>►  /🔊</b>).</p> Pomocí dálkového ovládání: <p>▷ Stiskněte vždy jednou krátce tlačítko <b>►  </b> .</p>
Zastavení přehrávání	Pomocí dálkového ovládání: <p>▷ Stiskněte jednou krátce tlačítko <b>■</b> .</p>
Volba následující skladby	Na reproduktoru: <p>▷ Stiskněte jednou krátce tlačítko <b>►►</b> .</p> Pomocí dálkového ovládání: <p>▷ Stiskněte jednou krátce tlačítko <b>►</b> .</p>
Volba předchozí skladby	Na reproduktoru: <p>▷ Jedním krátkým stisknutím tlačítka <b>◄◄</b> přejdete na předchozí skladbu.</p> Pomocí dálkového ovládání: <p>▷ Jedním krátkým stisknutím tlačítka <b>◄</b> přejdete na předchozí skladbu.</p>
Opakování skladby / celého CD	Pomocí dálkového ovládání: <p>▷ Tlačítko <b>REPEAT</b> …</p> …jedno stisknutí = nekonečné opakování aktuální skladby; zazní zvukový signál, …opětovné stisknutí = nekonečné opakování celého CD; zazní zvukový signál, …opětovné stisknutí = návrat k normálnímu přehrávání, zazní tři zvukové signály.
Opakování úseku	Pomocí dálkového ovládání: <ol style="list-style-type: none"><li>Jedním krátkým stisknutím tlačítka <b>A-B</b> nastavíte začátek úseku.</li> <li>Druhým stisknutím tlačítka <b>A-B</b> nastavíte jeho konec. Úsek se přehrává donekonečna.</li> <li>Funkci ukončíte opětovným stisknutím tlačítka <b>A-B</b>.</li></ol>
Funkce automatického vypnutí	Zde můžete předvolit čas, po kterém se reproduktor automaticky vypne (10, 20, 30, 45 nebo 60 minut). Pomocí dálkového ovládání: <p>▷ Stiskněte krátce tlačítko <b>🕒</b>, případně několikrát. Kontrolka zabliká při každém stisknutí různým počtem bliknutí: 1 bliknutí = 10 minut, 2 bliknutí = 20 minut a pro každé další nastavení ještě jednou, maximálně pětkrát = 60 minut. Po šestém stisknutí tlačítka <b>🕒</b> se funkce automatického vypnutí opět deaktivuje.</p>
<b>Bluetooth®</b> Out - přehrávání CD přes externí reproduktor <b>Bluetooth®</b> , sluchátka atd.	Na reproduktoru: <ol style="list-style-type: none"><li>Spuštění přehrávání CD.</li> <li>Stiskněte tlačítko <b>►  /🔊</b>) po dobu cca 3 sekund. Zazní krátká melodie.</li> <li>Aktivujte <b>Bluetooth®</b> na externím zařízení <b>Bluetooth®</b>. <div><span><span> </span></span><span> </span>Externí zařízení <b>Bluetooth®</b>nesmí být spárováno s jiným zařízením a musí být v blízkosti reproduktoru, aby bylo možné navázat spojení.</div></li> <li>Reproduktor se po několika sekundách automaticky připojí k externímu zařízení <b>Bluetooth®</b>.</li></ol> <p>Přehrávání zvuku nyní probíhá přes externí zařízení <b>Bluetooth®</b>.</p>

## Provozní režim: Režim AUX

<b>POZNÁMKA</b> - věcné škody
• Reproduktor nepřipojujete k výstupu pro reproduktory samostatného zesilovače, protože by to mohlo způsobit jeho poškození.
• Dodržujte také návod k použití externího zařízení, které připojujete.

Pomocí audiokabelu (není součástí dodávky) můžete připojit prostřednictvím zdířky **AUX IN** na zadní straně reproduktoru další audio zařízení s připojením pro sluchátka, např. přehrávač MP3.

- Předtím nejprve vypněte zařízení a externí audio zařízení, které chcete připojit.

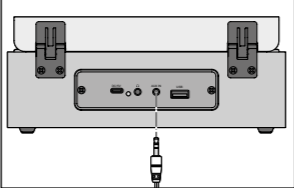

- Pomocí audiokabelu (není součástí dodávky) propojte zdířku **AUX IN** zařízení se zdířkou sluchátek audio zařízení (to je označeno symbolem sluchátek nebo nápisem PHONE).


- Zapněte zařízení a externí audio zařízení.
- Případně stiskněte několikrát krátce tlačítko vypínače **🔊/M** nebo tlačítko **MODE** na dálkovém ovladači, dokud nezazní zvukový signál.
- Spustíte přehrávání na audio zařízení.

! Audio zařízení připojené přes připojovací zdířku **AUX IN** k reproduktoru nemůžete přes reproduktor ovládat. Prostřednictvím reproduktoru můžete nastavit pouze hlasitost.

▷ Před opětovným odpojením kabelu vypněte reproduktor a audio zařízení.

### Provozní režim: Režim Music Play-Mode (USB)

Z USB flash disku můžete přehrávat soubory MP3.

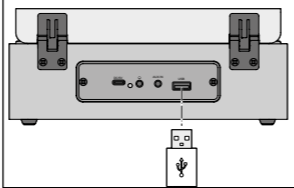

▷ Zasuňte USB flash disk do připojovací zdířky **USB** na zadní straně zařízení.

Ozve se zvukový signál. Po krátké chvíli se přehrávání spustí automaticky.

<b>Funkce USB</b>	
Spuštění/přerušení/pokračování přehrávání	Na přístroji: <p>▷ Stiskněte vždy jednou krátce tlačítko <b>►  /🔊</b>).</p> Pomocí dálkového ovládání: <p>▷ Stiskněte vždy jednou krátce tlačítko <b>►  </b> .</p>
Volba následující skladby	Na přístroji: <p>▷ Stiskněte jednou krátce tlačítko <b>►►</b> .</p> Pomocí dálkového ovládání: <p>▷ Stiskněte jednou krátce tlačítko <b>►</b> .</p>
Volba předchozí skladby	Na přístroji: <p>▷ Jedním krátkým stisknutím tlačítka <b>◄◄</b> přejdete na předchozí skladbu.</p> Pomocí dálkového ovládání: <p>▷ Jedním krátkým stisknutím tlačítka <b>◄</b> přejdete na předchozí skladbu.</p>

## Závada/řešení

**Žádné spojení Bluetooth®**

- Nedeaktivovali jste v mobilním přehrávacím zařízení funkci **Bluetooth®**? Zkontrolujte nastavení na svém chytrém telefonu. Případně aktivujte **Bluetooth®**. Zkontrolujte, jestli se zařízení objeví na seznamu nalezených zařízení. Pokud tomu tak není, připojte zařízení znovu tak, jak je popsáno v kapitole „Provozní režim: Režim **Bluetooth®**“. Umístěte zařízení těsně k sobě, z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem **Bluetooth®**.
- Není u vašeho přehrávacího zařízení potřeba zadat heslo? Zkontrolujte nastavení.

**Rušivé zvuky**

- Není vzdálenost mezi mobilním přehrávacím zařízením a reproduktorem příliš velká?

**Nefunguje zvuk**

- Není nastavená příliš nízká hlasitost?
- Nebylo připojení **Bluetooth®** přerušeno? Zkontrolujte připojení na svém mobilním přehrávacím zařízení. v případě potřeby připojte reproduktor znovu (viz kapitolu „Provozní režim: Režim **Bluetooth®**“).
- Není vybitý nebo málo nabitý akumulátor? Nabijte reproduktor (viz kapitolu „Připojení k elektrické síti a nabíjení akumulátoru“).

**Audio zařízení nebo USB flash disk nejsou rozpoznány / nehraje hudba**

- Není reproduktor v nesprávném provozním režimu? Přepněte provozní režim reproduktoru (tlačítko vypínače **🔊/M** na reproduktoru / tlačítko **MODE** na dálkovém ovládání).

- Písně nejsou ve vhodném formátu (mp3)? Vyzkoušejte s jinými soubory.

**Přehrávání z USB flash disku je velmi tiché nebo má špatný zvuk**

- Některé zvukové soubory mohou mít nízkou kvalitu zvuku. Pro kontrolu spusťte přehrávání jiného souboru, o kterém víte, že má dobrý zvuk.

**Bluetooth® Out - externí zařízení Bluetooth® se nepřipojí k reproduktoru**

- Není vzdálenost mezi zařízeními příliš velká?

- Není mobilní zařízení **Bluetooth®** již připojené k jinému zařízení?

## Prohlášení o shodě

Společnost Commaxx BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.


Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na

https://commaxx-certificates.com/doc/721365\_doc.pdf.

Výrobek je způsobilý pro prodej v následujících zemích: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko.

<b>Technické parametry</b>	
Model:	721 365
<b>Reproduktor</b>	
Akumulátor: (testováno podle UN 38.3)	lithium-iontový 7,4 V DC 2000 mAh <p>Jmenovitý výkon: 14,8 Wh (nelze vyměnit)</p>
Nabíjecí napětí:	5 V <span>⎓</span> 1 A (symbol <span>⎓</span> stejnosměrný proud)
Doba nabíjení:	cca 4-5 hod.
Doba přehrávání:	cca 4-6 hod. (při hlasitosti 60 <span> </span> % a plně nabitém akumulátoru).
Přípojky:	USB-C (zdířka pro síťové připojení <b>DC/5V</b> ) <p>USB-A (USB flash disk)</p> AUX (audio připojení) jack 3,5 mm
Impedance:	4 Ω
Výkon:	5 W
<b>Režim CD</b>	
Podporované formáty pro přehrávání:	Audio-CD, CDR/CDRW, MP3-/WMA-CD
Výrobce:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Nizozemsko

Výkon nabíječky musí sahat od minimálního výkonu 5 W potřebného pro rádiové zařízení až po maximální výkon 10 W potřebný pro dosažení maximální rychlosti nabíjení.



<b>Režim Bluetooth®</b>	
Verze:	V6.0 / nižší verze (od 1.1) jsou kompatibilní, ale je možné, že nebudou podporovat všechny funkce
Dosah:	max. 10 m (v otevřeném prostoru)
Frekvenční rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Maximální přenosový výkon:	2,5 mW
Standardy zařízení:	HFP V1.6 / HSP V1.2 / A2DP V1.2 / AVRCP V1.4

Teplota okolního prostředí: +10 až +40 °C

**Kompatibilní s**

chytrým telefonem nebo tabletem vybaveným **Bluetooth®**

Android 4.3 a vyšší

mobily s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší);

tablety s operačním systémem iOS (iOS 7.0 a vyšší)

Textová značka a loga **Bluetooth®** jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Commaxx BV podléhá licenci.

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Commaxx BV is under license.

<b>Informace o zabudovaném akumulátoru</b>	
Výrobce:	Guangdong Julang Energy Industrial Co., LTD <p>3rd Floor, Building 4, No.110 Tanglong West Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China</p>
Akumulátor:	JL 18650, 2000 mAh, 7,4 Wh -(Black) <p>3,7 V 11CP19/66 250705 +(Red)</p>
E-mail:	julanglbattery@163.com
Datum výroby:	srpen 2025, Made in China

## Likvidace

Výrobek, jeho obal a zabudovaný akumulátor byly vyrobeny' z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

**Obal** roztřídte a zlikvidujte. Využijte místních možností sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



**Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory jste povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

**Pozor!** Tento výrobek obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili kryt výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko.

Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

**Číslo výrobku: 721 365**

Výrobce: Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Nizozemsko