


Elektrický čisticí kartáč

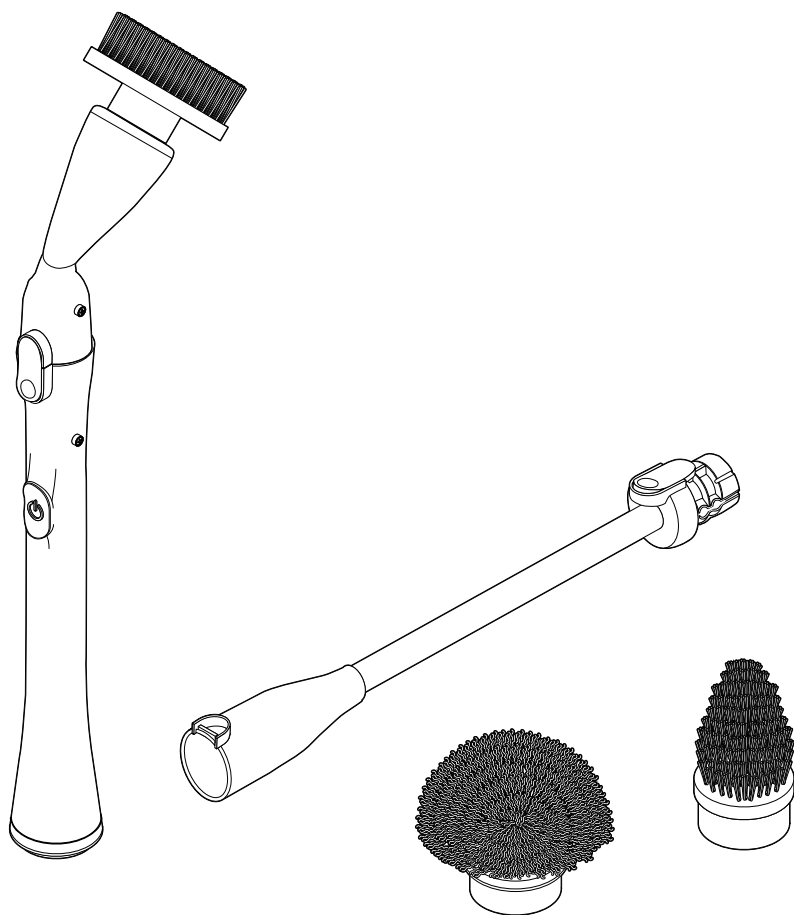

Obsah

2	K tomuto návodu	9	Čištění a uchovávání přístroje
3	Bezpečnostní pokyny	9	Čištění povrchů přístroje
5	Přehled (rozsah dodávky)	9	Čištění kartáčových hlav
6	Nabíjení akumulátoru	9	Uschování přístroje
7	Sestavení přístroje	9	Závada/řešení
7	Montáž bez prodloužení rukojeti	10	Technické parametry
7	Montáž s prodloužením rukojeti	11	Likvidace
7	Nasazení/sejmutí kartáčové hlavy		
8	Použití		
8	Bezpečnostní režim		
8	Zamezení přehřátí		

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Symbody uvedené v tomto návodu:



Tento symbol varuje před nebezpečím poranění.

Výstražná hesla uvedená v tomto návodu:

VÝSTRAHA varuje před možnými těžkými zraněními a ohrožením života.

POZOR varuje před možnými lehkými poraněními.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.



Takto jsou označeny doplňující informace.



Účel použití

- Elektrický čisticí kartáč je určen k čištění vhodných povrchů a předmětů.
- Není určen k osobní péči nebo péči o zvířata.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Nebezpečí pro děti

- Tento výrobek není hračka! Děti nerozpoznají nebezpečí, které při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními hrozí. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Jiná nebezpečí a pokyny


- Nikdy neponořujte přístroj a síťový adaptér do vody ani jiných kapalin, protože jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nemanipulujte se síťovým adaptérem mokřima rukama.
- K nabíjení přístroje používejte pouze přiložený síťový adaptér, jinak by mohlo dojít k poškození přístroje.
- Přístroj připojujte k nabíjení pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru.
- Zásuvka musí být dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout. Připojovací kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Přístroj nezapínejte, pokud je on sám, síťový adaptér nebo připojovací kabel viditelně poškozený, anebo pokud přístroj spadl na zem.
- Přístroj nerozebírejte více, než je popsáno v tomto návodu. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy přístroje, resp. síťového adaptéru nebo připojovacího kabelu

svěřte vždy výhradně odbornému servisu nebo zákaznickému servisu.


- Rotací kartáčových hlav může dojít k rozstříkání nečistot nebo čisticích prostředků. Příp. chraňte své oči ochrannými brýlemi a noste gumové rukavice! Přístroj nepoužívejte k aplikaci bělidla nebo jiných nebezpečných chemikálií.
- Během provozu udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, oblečení apod. Otáčející se kartáčové hlavy by je mohly vtáhnout.
- Před výměnou příslušenství přístroj vždy vypněte.
- Během používání a čištění nesmí být přístroj připojen k elektrické síti prostřednictvím síťového adaptéru. Nabíjecí zdířka na rukojeti přístroje musí být správně uzavřena.
- Vestavěný akumulátor není možné vyměnit nebo demontovat ani jej nesmíte vyměňovat nebo demontovat svépomocí. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis, resp. zákaznický servis.
- Výrobek obsahuje lithium-iontový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.
- Neprovádějte změny a/nebo akumulátory nedeformujte/nezahřívejte/nerozbírejte.
- Držák kartáčové hlavy odpovídá stupni krytí IPX7 (ochrana proti krátkodobému ponoření do vody), ale neponořujte jej do vody na delší dobu. Rukojeť čisticího kartáče splňuje při správně uzavřené nabíjecí zdířce stupeň krytí IPX4 a je chráněn proti vodě stříkající ze všech stran. Neponořujte rukojeť přístroje do vody ani jiných kapalin. Dbejte na to, aby během používání a čištění nepronikla do přístroje voda.

- Kartáč na čištění nepřehřívejte. Po maximálně 30 minutách přístroj vypněte a nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu.
- Nenabíjejte přístroj venku ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu. Přístroj neskladujte ve vlhkých prostorech, jako jsou sklepy nebo garáže.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Chraňte přístroj před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. Chraňte obzvláště akumulátor před nadměrným teplem.
- Nečistěte citlivé povrchy, které nejsou vhodné pro ošetření čisticím kartáčem.
Tvrdé štětiny kartáčové hlavy mohou poškrábat nebo poškodit citlivé povrchy, jako je sklo, lak vozidla, nerezová ocel, měď, dřevo, umělý mramor atd. V případě potřeby nejprve vyzkoušejte čisticí kartáč na nenápadném místě povrchu, který chcete čistit.
- K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Přehled (rozsah dodávky)

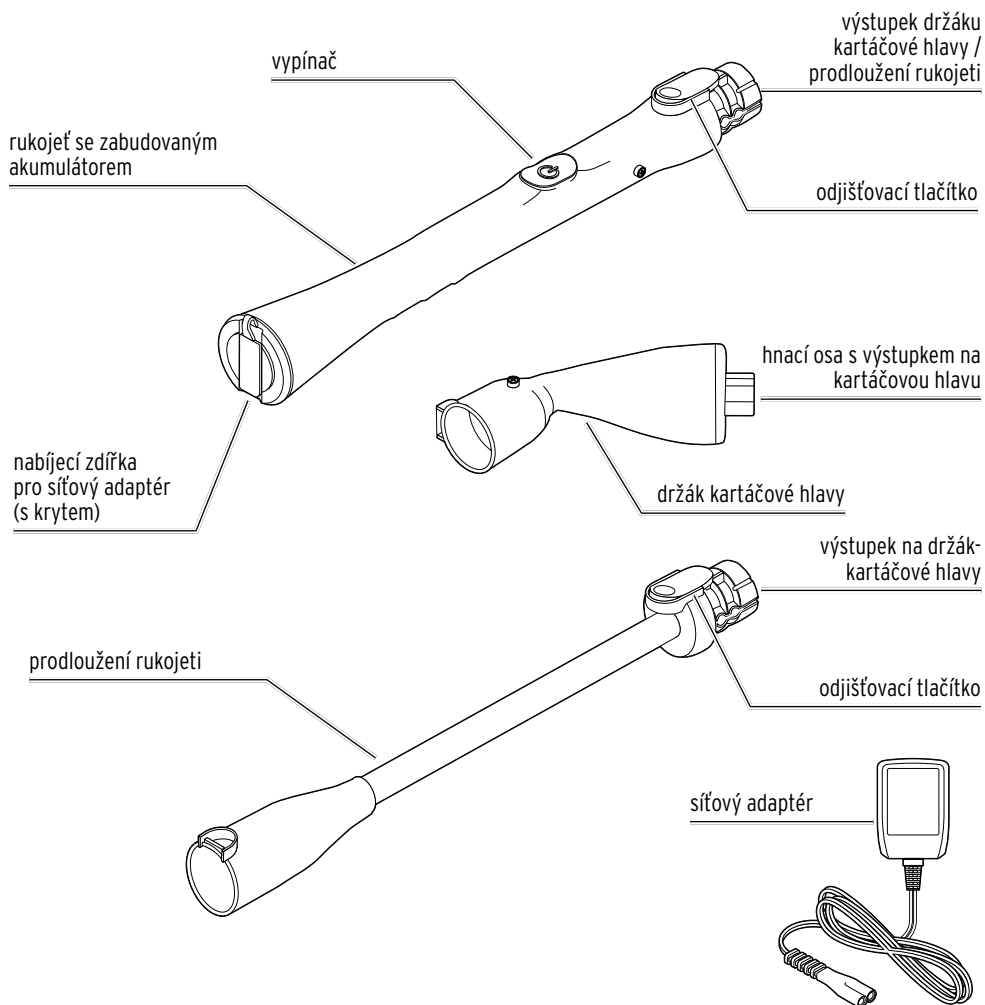


Kartáčové hlavy

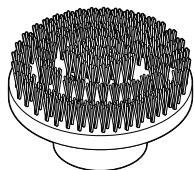


Plochý kartáč

ideální na větší plochy, jako jsou tvrdé podlahy, dlaždice, stěny, dveře, okna atd.

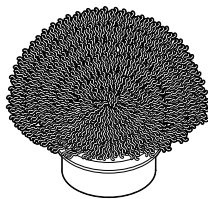

Kulatý kartáč

optimální pro sprchový kout, vanu, umyvadlo, lištu nebo toaletu



Špičatý rohový kartáč

vhodný na těžko přístupná místa, jako jsou spáry, rohy, hrany, nerovné povrchy apod.


Nabíjení akumulátoru

- ▷ Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál.

Akumulátor není při dodání plně nabitý. Abyste dosáhli maximální nabíjecí kapacity akumulátoru, před prvním použitím jej plně nabijte.



Během procesu nabíjení z elektrické sítě nelze přístroj zapnout.

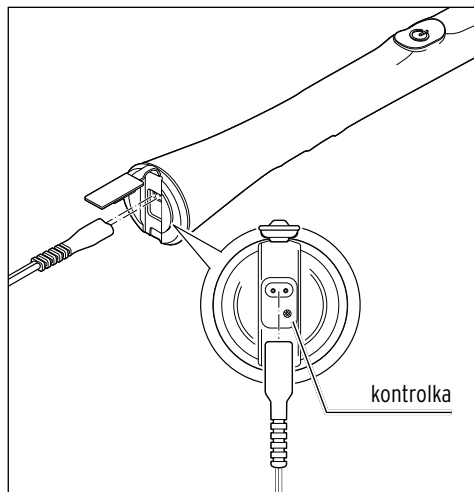

1. Otevřete kryt nabíjecí zdířky na zadní straně rukojeti přístroje a zasuněte zástrčku síťového adaptéru.

2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.

Během nabíjení bliká kontrolka červeně. Jakmile se akumulátor zcela nabije, bude kontrolka svítit zeleně.

Doba nabíjení je přibližně 2-3,5 hodiny.

3. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

4. Vytáhněte připojovací zástrčku z nabíjecí zdířky na zadní straně rukojeti a zavřete kryt.

Doba provozu přístroje je přibližně 60 minut s plně nabitým akumulátorem. Po maximálně 30 minutách nepřetržitého používání však nechte přístroj krátce vychladnout, aby nedošlo k jeho přehřátí.

Když je kapacita akumulátoru téměř vyčerpána, kontrolka začne nepřetržitě blikat červeně. Akumulátor zcela nabijte.



Aby byla co možná nejdéle zachována plná kapacita akumulátoru, zcela jej nabijte také v případě nepoužívání každé 3 měsíce.

Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.

Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě.

Čím je teplota nižší, tím kratší je doba provozu.


Sestavení přístroje




POZOR - nebezpečí poranění

Před montáží nebo demontáží přístroje nebo výměnou kartáčové hlavy vždy odpojte síťový adaptér od přístroje a ujistěte se, že je spotřebič vypnutý.

Montáž bez prodloužení rukojeti

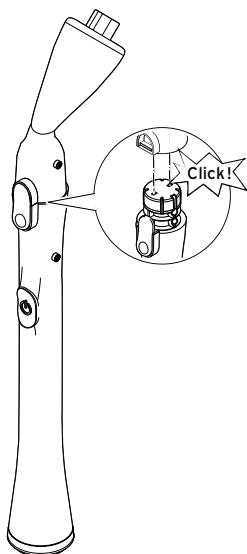


Montáž s prodloužením rukojeti

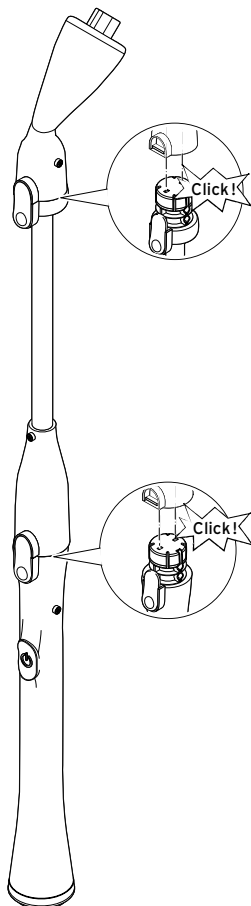

Nasazení/sejmutí kartáčové hlavy

➤ Zasuňte požadovanou hlavu kartáče přímo na hnací osu držáku kartáčové hlavy tak, aby západky na spodní straně kartáčové hlavy slyšitelně a zřetelně zapadly do prohlubní, které jsou k tomuto účelu na hnací ose.

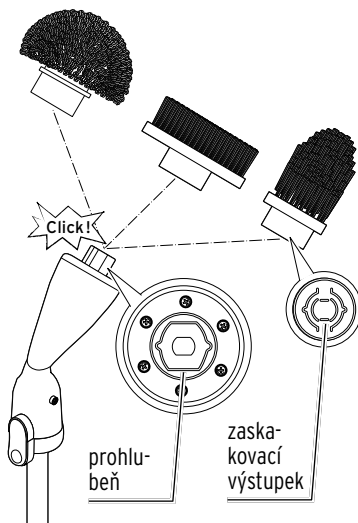

➤ Chcete-li kartáčovou hlavu sejmut, jednoduše ji stáhněte přímo z hnací osy.

Použití

VÝSTRAHA - nebezpečí poranění rotujícími díly

- Rotací kartáčových hlav může dojít k rozstříkání nečistot nebo čistících prostředků. Příklad: chráňte své oči ochrannými brýlemi a noste gumové rukavice!
- Během provozu udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, oblečení apod. Rotující kartáčové hlavy by je mohly vtáhnout.

POKYN - věcné škody

- Tvrdé štětiny kartáčové hlavy mohou poškrábat nebo poškodit citlivé povrchy, jako je sklo, lak vozidla, nerezová ocel, měď, dřevo, umělý mramor atd.
V případě potřeby nejprve vyzkoušejte čistící kartáč na nenápadném místě povrchu, který chcete čistit.
- Na kartáčovou hlavu netlačte příliš silně. Tím se zkracuje životnost akumulátoru a může dojít k poškození kartáčové hlavy.
- Neponořujte rukojeť přístroje vč. prodloužení rukojeti ani samotnou kartáčovou hlavu do vody ani jiných kapalin.

1. Před použitím se ujistěte, že je kryt nabíjecí zdířky na zadní straně rukojeti přístroje správně uzavřen a že je kartáčová hlava pevně nasazena na hnací hřídeli.
2. Mírně navlhčete štětiny kartáčové hlavy a v případě potřeby použijte vhodný čistící prostředek. Gelové nebo práškové čistící prostředky jsou vhodnější nežli tekuté. Povrchy, které chcete čistit, můžete např. přímo postříkat čistícím prostředkem ve spreji.
3. Než začnete povrch čistit kartáčem, namočte nejprve odolné nečistoty vodou s vhodným čistícím prostředkem nebo čistícím prostředkem ve spreji.
4. Kartáčovou hlavu přiložte **při ještě vypnutém přístroji** na místo, které chcete čistit.

5. Stiskněte vypínač ...

... **1x** – pro zapnutí přístroje s vysokými otáčkami;

... **2x** – pro zapnutí přístroje s nízkými otáčkami;

... **3x** – pro vypnutí přístroje.

Během používání svítí kontrolka na zadní straně rukojeti přístroje zeleně.

6. Pomalu pohybujte čistícím kartáčem po povrchu, který chcete čistit, a nevyvíjejte příliš silný tlak. Kartáčovou hlavu udržujte stále v přímém kontaktu s čištěným povrchem, aby nedošlo ke vzniku stříkanců!

7. Chcete-li přístroj vypnout, držte kartáčovou hlavu stále v kontaktu s čištěným povrchem a stiskněte vypínač tolikrát, dokud se spotřebič nevypne.



Pokud během používání začne kontrolka nepřetržitě blikat červeně, je akumulátor téměř vybitý. Pro další používání akumulátor nabijte.

Bezpečnostní režim

Pokud je na kartáčovou hlavu vyvíjen nadměrný tlak, přístroj se automaticky přepne do bezpečnostního režimu – kontrolka na zadní straně rukojeti spotřebiče bude blikat cca 30 sekund červeně a poté se přístroj vypne.

Stisknutím vypínače  1x nebo 2x přístroj znovu zapnete.

Zamezení přehřátí

Po cca 30 minutách nepřetržitého používání nechte přístroj krátce vychladnout. Tímto způsobem zabráníte přehřátí.

POKYN - věcné škody

- Rukojeť čisticího kartáče je při správném užívání nabíjecí zdířky chráněna proti stříkající vodě ze všech stran. Neponořujte rukojeť přístroje vč. prodloužení rukojeti do vody ani jiných kapalin. **Dávejte pozor, aby se do hnací hřídele nedostala voda.**
- K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Čištění povrchů přístroje

- ▷ Povrchy rukojeti, prodloužení rukojeti a držák kartáčové hlavy otírejte mírně navlhčeným, měkkým hadříkem.

Čištění kartáčových hlav

1. Vytáhněte čistou kartáčovou hlavu z držáku kartáčové hlavy.
2. Opláchněte kartáčovou hlavu pod teplou tekoucí vodou s jemným mycím prostředkem. Poté je důkladně opláchněte čistou vodou.
3. Před opětovným nasazením kartáčové hlavy na přístroj ji nechte zcela vyschnout. V opačném případě by se do hnací osy mohla dostat vlhkost a poškodit přístroj.

Uchování přístroje

- ▷ Než přístroj uklidíte, nechte jej nejdříve úplně uschnout.
- ▷ Pokud přístroj nepoužíváte, uchovávejte jej na místě chráněném před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. Chraňte obzvláště akumulátor před nadměrným teplem.

Přístroj je připojen k síti pro nabíjení, ale kontrolka nesvítí.

- Ujistěte se, že je síťový adaptér správně připojen k nabíjecí zdířce i k síťové zásuvce.
- Zkontrolujte správnou funkci zásuvky.

Přístroj byl připojen k elektrické síti pro nabíjení po dobu cca 3,5 hodiny, ale kontrolka se nezměnila z červené na zelenou.

- Ujistěte se, že je síťový adaptér správně připojen k nabíjecí zdířce i k síťové zásuvce.
- Elektronika mohla být poškozena vniknutím vody, takže se akumulátor již nenabíjí správně. Obráťte se na odborný servis nebo na zákaznický servis.

Kartáčová hlava se neotáčí, přestože je akumulátor nabitý (kontrolka svítí zeleně).

- Zkontrolujte, zda je kartáčová hlava správně nasazena na hnací osu.
- Elektronika mohla být poškozena vniknutím vody. Kontaktujte odborný servis nebo zákaznický servis.

Kontrolka nepřetržitě bliká červeně, zatímco se kartáčová hlava stále otáčí.

- Akumulátor je téměř vybitý a je třeba jej dobít.

Kontrolka bliká červeně po dobu cca 30 sekund, poté se přístroj vypne.

- Pokud je na kartáčovou hlavu vyvíjen nadměrný tlak, přístroj se automaticky přepne do bezpečnostního režimu. Stisknutím vypínače  1x nebo 2x přístroj znovu zapnete.
- Pokud nelze přístroj znovu zapnout, mohlo dojít k poškození elektroniky. Obráťte se na odborný servis nebo na zákaznický servis.

Technické parametry

Model:	CB 261
Číslo výrobku:	660 243
Síťový adaptér:	
Model:	GQ07-050100-DG
Výrobce:	Dong Guan City GangQi Electronic Co., Ltd.
Vstup:	100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A max.
Výstup:	5,0 V  1,0 A 5,0 W  (symbol  označuje stejnosměrný proud) (symbol  označuje polaritu zástrčky)
Třída ochrany:	II 
Stupeň krytí:	IP20
Akumulátor (testováno podle UN 38.3):	
Typ:	lithium-iontový akumulátor
Napětí, kapacita:	3,7 V  2200 mAh
Doba nabíjení:	cca 2-3,5 h
Jmenovitá energie:	8,14 Wh
Akumulátorový čistící kartáč:	
Provozní doba:	cca 60 minut (s plně nabitým akumulátorem)
Rychlost otáčení:	cca 400 ot/min při vysokých otáčkách cca 350 ot/min při nízkých otáčkách
Hladina zvuku:	< 70 dBA
Okolní teplota:	+10 až +40 °C
Výrobce:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Německo)

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Likvidace

Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříděte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky.

Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací přelepte.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Číslo výrobku: 660 243

Model:
CB 261

Výrobce:
Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Německo)