




Svíčky s LED na vánoční stromeček

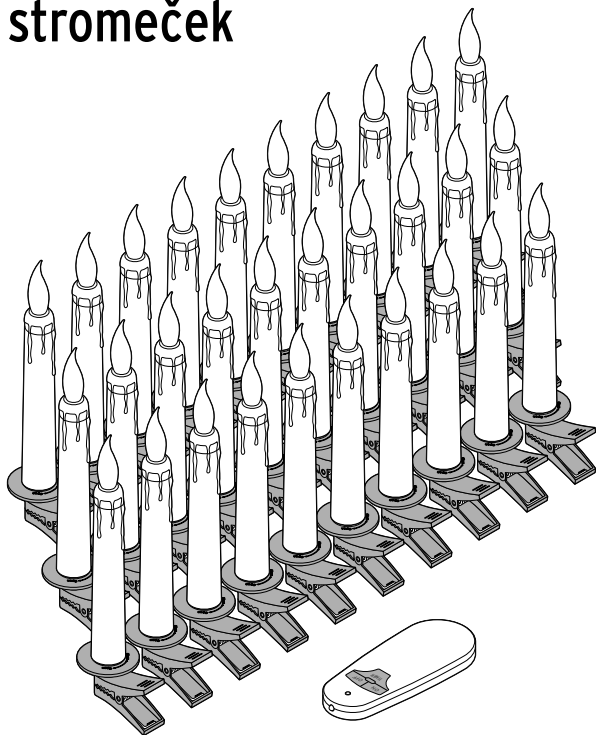

cs Návod k použití a záruka

Obsah

- 3 Bezpečnostní pokyny**
- 5 Použití**
 - 5 Vložení baterií do dálkového ovládání
 - 5 Vložení baterie do svíčky
 - 6 Zapínání a vypínání svíček s LED
- 7 Technické parametry**
- 8 Likvidace**
- 9 Záruka**
- 10 Servis a oprava**
- 11 Zákaznický servis**

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Výrobek je vhodný k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti.

Je určen k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Výrobek je koncipován k používání jak ve vnitřních prostorech, tak i venku.

- Tento výrobek není hračka pro děti! Smí se používat pouze pod dohledem dospělé osoby.


Uchovávejte malé součásti, které je možné spolknout, a obalový materiál mimo dosah dětí - mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Máte-li podezření, že došlo ke spolknutí baterie, resp. že se baterie nějakým jiným způsobem dostala do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte dohromady staré a nové baterie, různé typy a značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
- V případě potřeby před vložením baterie do přístroje očistěte kontakty na baterii i přístroji. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vyhazovat do ohně ani zkratovat.

- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Vybité baterie vyjměte z výrobku. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Pokud by jednou některá baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa okamžitě omyjte velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Výrobek je určen k používání ve venkovních prostorech a odpovídá stupni krytí IPX4. To znamená ochranu před stříkající vodou jako např. deštěm. Chraňte jej ale před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by jej poškodilo. Neponořujte výrobek do vody ani jiných kapalin.
- LED není díky jejich extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné je vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- S výrobkem zacházejte opatrně. Nárazy, údery a pády z nízké výšky ho mohou také poškodit. Svíčky proto nepřipevňujte na příliš tenké větvičky stroměčku, protože by se mohly zlomit.


Použití

Vložení baterií do dálkového ovládání

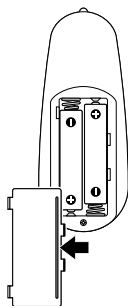

1. Zatlačte ze strany na kryt přihrádky na baterii, aby se otevřela přihrádka na baterii.
2. Vložte baterie tak, jak vidíte na obrázku. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
3. Zavěste kryt přihrádky na baterii do určených otvorů a přiklopte jej. Víčko přihrádky na baterii musí slyšitelně a citelně zaklapnout.


Vložení baterie do svíčky

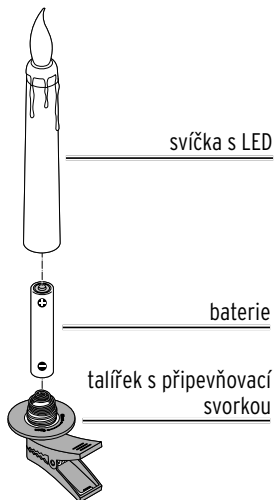

1. Talířek odšroubujte směru hodinových ručiček - směrem k **Open**.
2. Vložte baterii tak, jak je znázorněno na obrázku. Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
3. Talířek znovu našroubujte na svíčku proti směru hodinových ručiček - směrem ke **Close**.

Svíčka začne svítit, jakmile talířek pevně zavře přihrádku na baterii.

▷ Svíčku příp. vypněte dálkovým ovládáním.

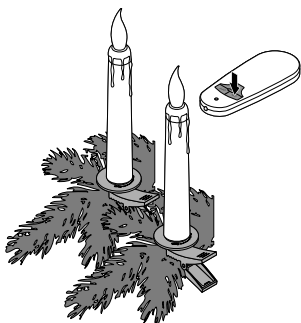


Zapínání a vypínání svíček s LED

Dálkové ovládání má dosah cca 5 m a zachytí svíčky v okruhu cca 50 cm.

Dálkové ovládání držte tak, aby směřovalo na svíčky.

Dbejte na to, aby se mezi dálkovým ovládáním a svíčkami nenacházely žádné předměty.

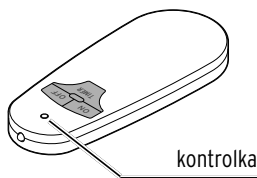

▷ K **trvalému** zapnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **ON** na dálkovém ovládání.
Kontrolka se na chvíli rozsvítí červeně.

▷ K **trvalému** vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání.
Kontrolka se na chvíli rozsvítí červeně.

- ▷ K zapnutí svíček s LED **v režimu časovače** stiskněte tlačítko **TIMER** na dálkovém ovládání.
Svíčky s LED nyní svítí **6 hodin**. Potom se automaticky vypnou na **18 hodin** a následně se na 6 hodin opět zapnou atd.
- ▷ K deaktivaci funkce časovače a předčasnému vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání.
Kontrolka se na chvíli rozsvítí červeně.

Technické parametry

Model: 644 347

Dálkové ovládání

Baterie: 2x LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO₂)

Dosah: cca 5 m

Svíčky

Baterie: 30x LR03 (AAA) / 1,5 V (ZnMnO₂)

Žárovky: LED

Stupeň krytí: IPX4

Doba provozu: cca 100 hodin
(s 1 sadou baterií)

Okolní teplota: -10 až +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických
a vzhledových změn.



www.tchibo.cz/navody

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřídíte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.

Záruka

Společnost Tchibo GmbH poskytuje **záruku v trvání 3 let** od data prodeje.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Během záruční doby bezplatně odstraníme veškeré materiálové a výrobní vady. Předpokladem pro poskytnutí záruky je předložení účtenky z obchodu Tchibo nebo jednoho z prodejních partnerů autorizovaných společností Tchibo. Tato záruka platí v rámci EU, ve Švýcarsku a v Turecku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené neodbornou manipulací nebo nedostatečným odvápnováním, na díly podléhající rychlému opotřebení ani na spotřební materiál. Tyto si můžete objednat v našem zákaznickém servisu. Pozáruční opravy můžete nechat provádět, pokud jsou ještě možné, na vlastní náklady za režijní cenu kalkulovanou individuálně v našem servisním centru.

Tato záruka nijak neomezuje **zákonná záruční práva**.

Servis a oprava

Pokud by se proti očekávání vyskytla závada, obraťte se prosím nejdřív na náš zákaznický servis. Naši pracovníci Vám ochotně a rádi pomohou a domluví se s Vámi na dalším postupu.



Pokud bude nutno zaslat výrobek zpět, uveďte prosím následující údaje:

- svou **úplnou adresu**,
- **telefonní číslo** (na kterém jste přes den k zastižení) a/nebo **e-mailovou adresu**,
- **datum prodeje** a
- pokud možno **co nejpřesnější popis závady**.

K výrobku přiložte **kopii účtenky**. Výrobek dobře zabalte, aby se mu při přepravě nemohlo nic stát. Po dohodě s naším zákaznickým servisem bude Váš výrobek vyzvednut. Pouze tak bude zaručeno rychlé zpracování a zaslání výrobku zpět.

Výrobek můžete také osobně odevzdat v nejbližším obchodě Tchibo.

Pokud se nebude jednat o opravu ze záruky, informujte nás o tom, jestli:

- si přejete předběžný rozpočet nákladů nebo
- Vám máme zaslat neopravený výrobek zpět (na Vaše náklady) nebo
- máme výrobek zlikvidovat (pro Vás zdarma).

Pokud budete potřebovat informace o výrobku, chtít objednat příslušenství nebo budete mít nějaké dotazy k průběhu servisu, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Přitom vždy uvádějte číslo výrobku.

Zákaznický servis



800 900 826

(zdarma)

pondělí - pátek 8:00 - 20:00 hod.

sobota 8:00 - 16:00 hod.

e-mail: service@tchibo.cz

Číslo výrobku: 644 347

Číslo výrobku: 644 347

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.cz