

Vážení zákazníci!

Velmi nás těší, že jste se rozhodli pro tohoto malého digitálního společníka. Pečlivě si přečtěte návod, abyste věděli, jak svého virtuálního mazlíčka krmit a ošetřovat a jak si s ním hrát.

Přejeme vám s vaším novým digitálním přítelem mnoho radosti!

Váš tým Tchibo


Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovujte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

- Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Obsahuje malé části. Hrozí nebezpečí udušení.
- Tento výrobek je doporučen pro děti od 6 let.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.
- Výrobek používejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
- Obalový materiál a malé části, které lze spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí mimo jiné nebezpečí udušení!
- **POZOR.** Výrobek obsahuje lithiovou knoflíkovou baterii. Použití baterie ihned zlikvidujte. Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a smrti. Uchovávejte proto nově i použité baterie mimo dosah dětí. Pokud už přihrádka na baterie správně nedovírá, výrobek nepoužívejte a uchovávejte jej mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie, nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterii smí vkládat nebo vyměňovat pouze dospělé osoby.

- Výrobek obsahuje jednu lithium-iontovou (knoflíkovou) baterii. Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu, výbuchu a požáru:
- Pozor! Lithiové baterie mohou vybuchnout, pokud je vložíte nesprávně. Při vkládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).
 - Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat ani drtit, vzhazovat do ohně nebo horké trouby ani zkratovat. Baterie nepozměňujte ani nedefinujte/ nezahřívajte/nerozebírejte. Poškozené baterie nesmí přijít do styku s vodou.
 - Baterie se nesmí nadměrně vybíjet. Nepoužívané baterie uchovávejte v originálním obalu. Nevystavujte rozbalené baterie (nové, použité ani vybité) přímému vzájemnému kontaktu a uchovávejte je mimo dosah kovových předmětů.
 - Baterie, které jsou vystaveny nadměrnému teplu, přímému slunečnímu záření, extrémně nízkému tlaku vzduchu (např. ve velkých nadmořských výškách) nebo extrémním teplotám, mohou explodovat nebo z nich mohou unikat hořlavé kapaliny či plyny. Chraňte baterie před nadměrným teplem, přímým slunečním zářením, extrémním tlakem vzduchu a extrémními teplotami.
 - Baterii vyjměte z výrobku, pokud je vybitá nebo pokud výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
 - Pokud by nějaká baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa opláchněte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
 - Výrobek chraňte také před kapající a stříkající vodou. Nevystavujte jej dešti.
 - Výrobek před každým použitím přezkoušejte na poškození. Poškozený výrobek se nesmí dál používat.
 - Připojovací svorky v přihrádce na baterie se nesmí zkratovat.
 - Výrobek neponořujte do vody. Chraňte jej před prachem, nárazy, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.
 - K čištění nepoužívejte abrazivní nebo leptavé prostředky ani tvrdé kartáče apod.


Přehled (rozsah dodávky)

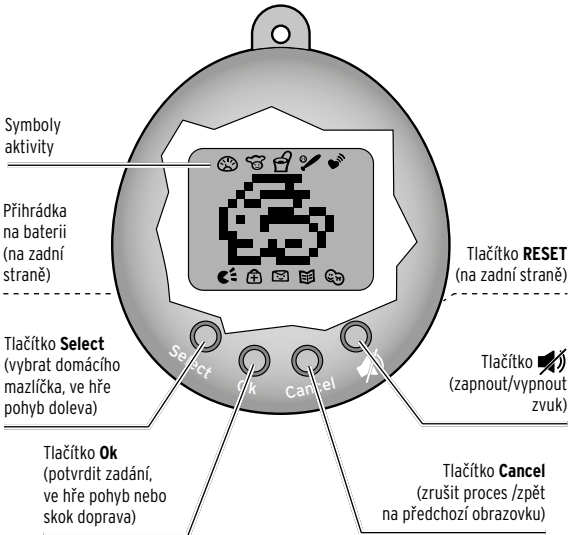

- Další rozsah dodávky (není zobrazen):
- 1x baterie CR2032 (při dodání již vložena)
 - mini šroubovák (k otevření přihrádky na baterie)

Vložení/výměna baterií

- NEBEZPEČÍ pro děti - ohrožení života udušením/spolknutím**
- Obalový materiál a malé části, které lze spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí. Obalový materiál ihned zlikvidujte.
 - Baterii smí vkládat nebo vyměňovat pouze dospělé osoby.
- Při prvním uvedení do provozu vytáhněte z přihrádky na baterii izolační pásek.

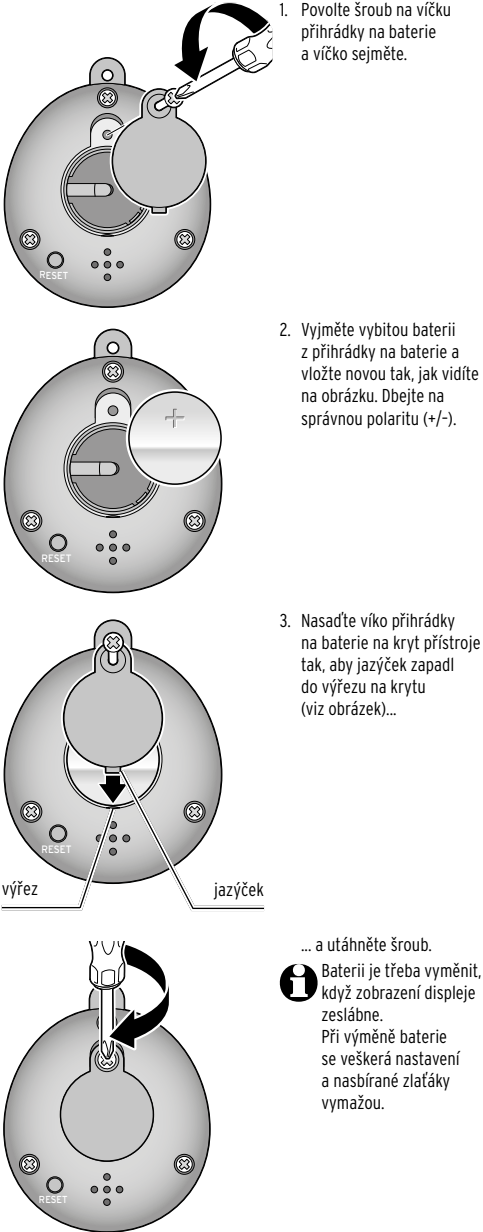

- ... a utáhněte šroub.
- i** Baterii je třeba vyměnit, když zobrazení displeje zeslábně. Při výměně baterie se veškerá nastavení a nasbírané zlaťáky vymažou.


Spuštění

- i** Na displeji je nalepená ochranná fólie. Před použitím ji odlepte.

Výběr digitálního mazlíčka, zadání času, volba jména

1. Pro případné zobrazení různých digitálních mazlíčků stiskněte několikrát tlačítko **Select** nebo **Cancel**.

Můžete si vybrat jednoho ze 168 digitálních mazlíčků.

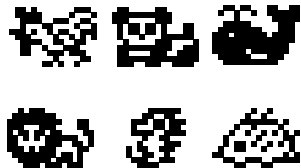

2. Pro výběr zobrazeného mazlíčka stiskněte tlačítko **Ok**. Na displeji se pak rozblíká čas.
3. Pomocí tlačítka **Select** nastavte hodiny.
4. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko **Ok**. Na displeji blikají minuty.
5. Pomocí tlačítka **Select** nastavte minuty.
6. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko **Ok**. Na displeji se zobrazí jedno z 8 volitelných jmen vašeho mazlíčka.
7. Požadované jméno vyberte tlačítkem **Select** nebo **Cancel**.
8. Pro uložení nastavení stiskněte tlačítko **Ok**. Digitální domácí mazlíček ožije.

Co je dobré vědět

- Pokud bliká symbol vpravo dole na displeji, znamená to, že váš digitální mazlíček něco potřebuje. Buď má hlad, udělal hromádku nebo potřebuje lékařskou péči (viz také kapitola „Symboly aktivit na displeji a jejich funkce“).
- Pokud váš mazlíček ještě neumí určitou dovednost, momentálně nemá chuť nebo mu chybí potřebná energie (například kvůli hladu), dá vám to najevo tím, že se zatřese. Vyzkoušejte, co vašemu mazlíčkovi chybí. Malý tip: Jídlo vždy funguje!
- Když je váš digitální mazlíček šťastný, protože jste mu pomohli, vyhrál při hře nebo jste po něm uklidili hromádku atd., vyskočí radostí do vzduchu!
- V případě potřeby můžete několikrát stisknutím tlačítka **Cancel** zrušit funkci, přejít o krok zpět nebo se vrátit k zobrazení svého digitálního mazlíčka.
- Pokud po výběru funkce nestisknete žádné tlačítko déle než cca 60 sekund, aktuální proces se automaticky ukončí a displej se vrátí na zobrazení vašeho digitálního mazlíčka.
- Po prvním spuštění, resp. poté, co aktivujete digitálního domácího mazlíčka (viz kapitola „Spuštění“), se displej po 3 hodinách automaticky přepne do režimu spánku, pokud si během této doby se zařízením nepřetržitě nehrajete. Pokud si však hrajete nepřetržitě po dobu 3 hodin a déle, zůstane displej trvale zapnutý a automaticky nepřejde do režimu spánku. Při dalším používání přejde displej automaticky do režimu spánku, pokud cca 15 minut nestisknete žádné tlačítko. Stisknutím tlačítka **Cancel** displej opět aktivujete.
- Čas je nastaven při prvním spuštění a následně ho nelze změnit. Je to čas narození digitálního domácího mazlíčka. Čas lze zobrazit stisknutím tlačítka **Ok**, dokud se displej poprvé automaticky nepřepne do režimu spánku. Poté se místo času objeví symbol, který má symbolizovat dospívání digitálního domácího mazlíčka.

