


Elektrický čisticí kartáč

CS Návod k použití

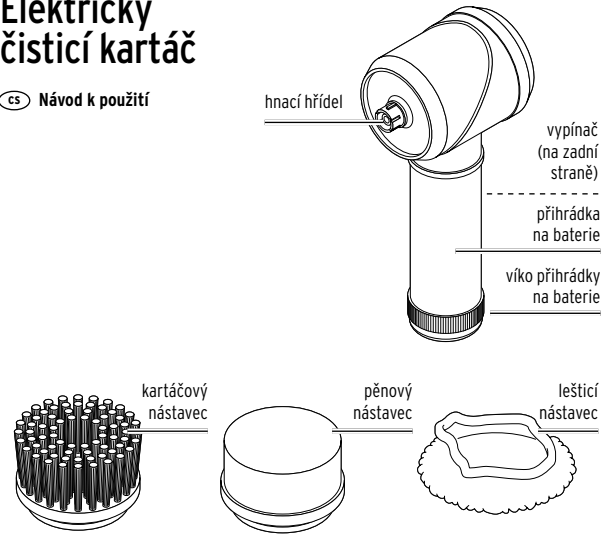

Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtete tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uchovávejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Elektrický čisticí kartáč je určen k čištění vhodných povrchů a předmětů.

Není určen k osobní péči nebo péči o zvířata.

Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

NEBEZPEČÍ pro děti

Tento výrobek není hračka! Děti nerozpoznají nebezpečí, které při nevhodném zacházení s elektrickými zařízeními hrozí. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení nebo poranění!

Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních

orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

Rotující nástavce umožňují odstranění nečistot nebo čisticích prostředků. Příp. chraňte své oči ochrannými brýlemi! Přístroj nepoužívejte k aplikaci bělidla nebo jiných nebezpečných chemikálií.

Během provozu udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, oblečení apod. Rotující nástavce by je mohly vtáhnout.

Baterie se nesmí nabíjet, rozebrat, vyhazovat do ohně ani zkratovat. Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

POZOR na věcné škody

Čisticí kartáč splňuje stupeň krytí IPX5 a je chráněn proti vodě proudící ze všech stran, je-li příhrádka na baterie správně uzavřena. Neponořujte přístroj ale do vody ani jiných kapalin. Dbejte na to, aby během používání a čištění nepronikla dovnitř voda.

Nečistěte citlivé povrchy, které nejsou vhodné pro ošetření čisticím kartáčem. Tvrdé štětiny kartáčové-
ho nástavce mohou poškrábat

nebo poškodit citlivé povrchy, jako je sklo, lak vozidla, nerezová ocel, měď, dřevo atd. V případě potřeby nejprve vyzkoušejte čisticí kartáč na nenápadném místě na povrchu, který chcete čistit.


Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud je vybitá nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nesměšujte staré a nové baterie, nepoužívejte zároveň různé typy nebo značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou. Při vkládání dbejte na správnou polaritu (+/-).

V případě potřeby před vložením baterie vyčistěte kontakty baterie i přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!

K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

Vložení/výměna baterií

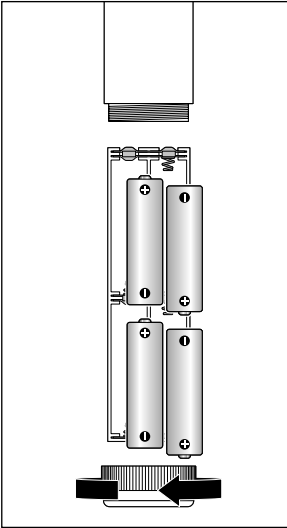

- Odšroubujte víko příhrádky na baterie.
- Vyjměte držák baterií.
- Vložte přiložené baterie do příhrádky na baterie podle vyobrazení. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Držák baterií opět vložte do pouzdra. To lze pouze v jednom směru: Dbejte přitom na směr šipky na spodní straně držáku baterií.
- Nasad'te víko příhrádky na baterie a utáhněte jej pevně až nadoraz.

Baterie je nutné vyměnit, otáčejí-li se nástavce již jen pomalu nebo vůbec. Vybité baterie vyměňujte za stejný typ (viz „Technické parametry“).

Nasazení/výměna nástavce


POZOR na věcné škody

Tvrdé štětiny kartáčového nástavce mohou poškrábat nebo poškodit citlivé povrchy, jako je sklo, lak vozidla, nerezová ocel, měď, dřevo atd. V případě potřeby nejprve vyzkoušejte čisticí kartáč na nenápadném místě povrchu, který chcete čistit.

Volba nástavce



Kartáčový nástavec pro drsné povrchy a těžko přístupné spáry a štěrby

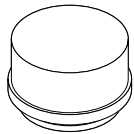


Pěnový nástavec pro napěnění hladkých povrchů



Leštící nástavec pro leštění hladkých povrchů (mramor, keramická glazura, nerezová ocel, sklo)

Výměna nástavce

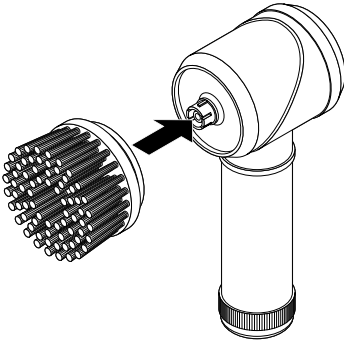


- Vytáhněte připevněný nástavec rovně z hnací hřídele a přitlačte požadovaný nástavec stejně rovně na hnací hřídel.
- Chcete-li použít leštící nástavec, přetáhněte jej přes pěnový nástavec.

Používání čisticího kartáče

POZOR - nebezpečí poranění rotujícími díly

- Rotující nástavce umožňují odstranění nečistot nebo čisticích prostředků. Příp. chraňte své oči ochrannými brýlemi!
- Během provozu udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od dlouhých vlasů, oblečení apod. Rotující nástavce by je mohly vtáhnout.

- Navlhčete štětiny (resp. povrch pěnového a leštícího nástavce) a příp. naneste vhodný čisticí prostředek. Gelové nebo práškové čisticí prostředky jsou vhodnější nežli tekuté. Povrchy, které chcete čistit, můžete např. přímo postříkat čisticím prostředkem ve spreji.
- Přístroj přiložte na místo, které chcete čistit.

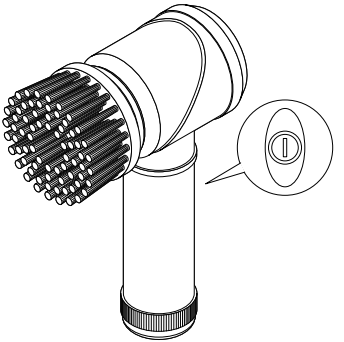


- K zapnutí stiskněte vypínač.
- Pomalou pohybuje čisticím kartáčem po povrchu, který chcete čistit.
- K vypnutí opět stiskněte vypínač.

Čištění přístroje

POZOR na věcné škody

- Rukojeť je při správně uzavřené příhrádce na baterie chráněna proti stříkající vodě. Neponořujte přístroj ale do vody ani jiných kapalin. Dávejte pozor, aby se do hnací hřídele nedostala voda.
- K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky nebo tvrdé kartáče apod.

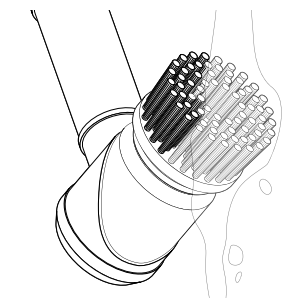

- Nástavce** čistěte podle vyobrazení pod tekoucí teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Poté je důkladně opláchněte čistou vodou. Pěnový nástavec můžete umýt přímo v teplé vodě a vypláchnout.

- Nástavce a obzvláště leštící nástavec nechte důkladně uschnout, než přístroj uklidíte.
- Rukojeť otřete lehce navlhčeným hadříkem.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci

škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.

Technické parametry

Model:	CB 102
Číslo výrobku:	634 125
Baterie:	4x LR6 (AA)/1,5 V (AlMn)
Doba provozu s jednou sadou baterií:	cca 2 hodiny
stupeň krytí:	IPX5 (ochrana proti vodě proudící ze všech stran.)
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Výrobce:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Německo)
----------	--



Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



Číslo výrobku: 634 125

Elektrická čistiaca kefa

Návod na použitie

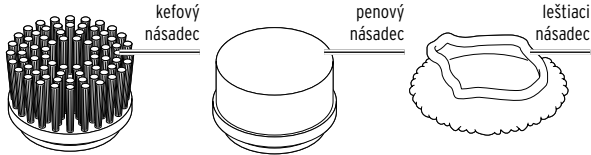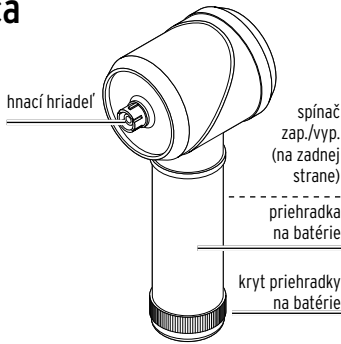

Bezpečnostné upozornenia

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia
Elektrická čistiaca kefa je určená na čistenie povrchov a predmetov, ktoré sú na to vhodné. Nie je vhodná na starostlivosť o telo alebo o zvieratá.

Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Tento výrobok nie je hračka! Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými prístrojmi. Výrobok preto uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenía alebo poranenia!
- Prehltnutie batérií môže byť životnebezpečné.

Prehltnutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poleptania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.

VAROVANIE pred poraneniami

- Následkom rotujúcich násadcov môže dochádzať k vyvráteniu častíc nečistôt alebo čistiaceho prostriedku. Chráňte svoje oči príp. pomocou ochranných okuliarov! Nepoužívajte prístroj na nanášanie bielidla alebo iných nebezpečných chemikálií.

- Udržiaвайте prístroj počas prevádzky mimo dosahu dlhých vlasov, voľného odevu alebo pod. Mohlo by dôjsť k ich vtiiahnutiu otáčajúcim sa násadcami.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.

POZOR – Vecné škody

- Čistiaca kefa zodpovedá druhu krytia IPX5 a pri správne zatvorenej priehradke na batérie je chránená pred prúdom vody zo všetkých smerov.

Neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín. Dbajte na to, aby doňho počas používania a pri čistení nevnikla voda.

• Neopracováajte citlivé povrchy, ktoré nie sú vhodné na ošetrovanie pomocou čistiacej kefy. Tvrdé štetiny kefového násadca môžu poškriabať citlivé povrchy ako napr. sklo, laky vozidiel, ušľachtilú oceľ, meď, drevo atď. Otestujte prípadne čistiacu kefu najprv na nenápadnom mieste čisteného podkladu.


• Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri ich vytečení.

• Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

• Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!

• Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

Vloženie/výmena batérií

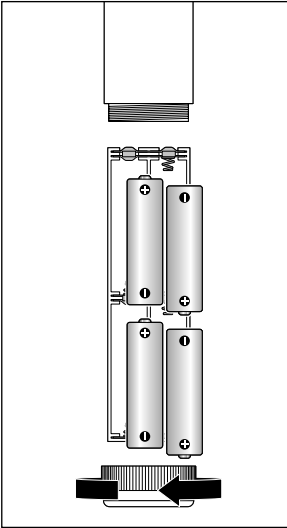

1. Odskrutkujte kryt priehradky na batérie.
2. Vytiahnite držiak batérií.
3. Založte dodané batérie podľa vyobrazenia v priehradke na batérie. Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
4. Držiak batérií znovu vložte do krytu. Dá sa to len v jednom smere: Dbajte na šípku na spodnej strane držiaka batérií.
5. Znovu nasadte kryt priehradky na batérie a pevne ho dotiahnite až nadoraz.


Výmena batérií je potrebná, keď sa násadce otáčajú už len pomaly alebo sa neotáčajú vôbec. Nahraďte vybité batérie novými rovnakého typu (pozri časť „Technické údaje“).

Nasadenie/výmena násadca


POZOR – Vecné škody

Tvrdé štetiny kefového násadca môžu poškriabať citlivé povrchy ako napr. sklo, laky vozidiel, ušľachtilú oceľ, meď, drevo atď. Otestujte prípadne čistiacu kefu najprv na nenápadnom mieste čisteného podkladu.

Výber násadca

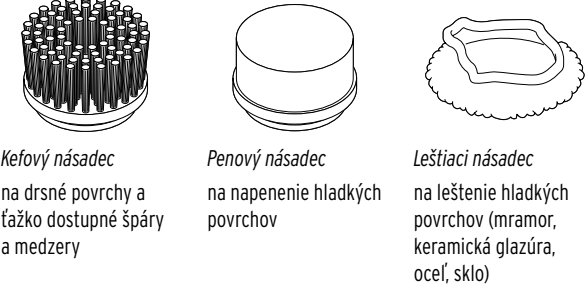

Výmena násadca

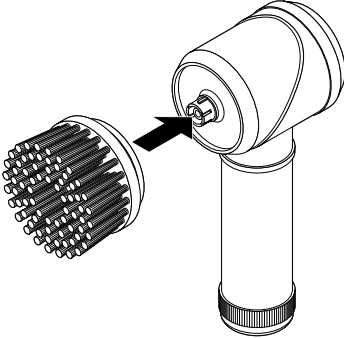


- Stiahnite upevnený násadec priamo z hnacieho hriadeľa a nový zvolený násadec nastoknite priamo na hnací hriadeľ.
- Ak chcete použiť leštiaci násadec, navlečte ho na penový násadec.

Používanie čistiacej kefy

POZOR – Nebezpečenstvo poranenia rotujúcimi časťami

- Následkom rotujúcich násadcov môže dochádzať k vyvráteniu častíc nečistôt alebo čistiaceho prostriedku. Chráňte svoje oči príp. pomocou ochranných okuliarov!
- Udržiaвайте prístroj počas prevádzky mimo dosahu dlhých vlasov, voľného odevu alebo pod. Mohlo by dôjsť k ich vtiiahnutiu otáčajúcim sa násadcami.

1. Navlhčite štetiny (napr. povrch penového alebo leštiaceho násadca) a príp. naneste vhodný čistiaci prostriedok. Gélové alebo práškové čistiace prostriedky sú vhodnejšie ako tekuté. Čistenú plochu môžete takisto priamo nastriekať napr. rozprašovacím čističom.
2. Priložte prístroj na čistené miesto.

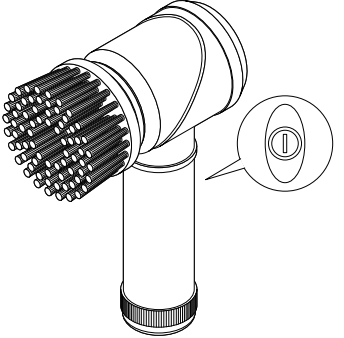


3. Na zapnutie stlačte spínač zap./vyp.
4. Pohybujte čistiacou kefou pomaly po čistenej ploche.
5. Na vypnutie znovu stlačte spínač zap./vyp.

Čistenie prístroja

POZOR – Vecné škody

- Rukoväť je pri správne uzatvorenej priehradke na batérie chránená pred striekajúcou vodou. Neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín. Dbajte na to, aby sa do hnacieho hriadeľa nedostala voda.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo žieravé čistiace prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.

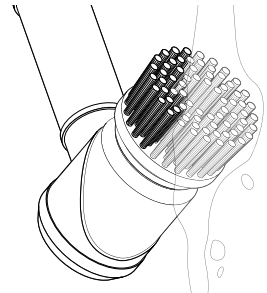

1. Podľa vyobrazenia čistite **násadce** pod tečúcou teplou vodou s jemným čistiacim prostriedkom. Následne ich dôkladne opláchnite čistou vodou. Leštiaci násadec môžete priamo čistiť v teplej vode a vypláchnuť.

2. Skôr ako odložíte prístroj, nechajte kefové násadce a obzvlášť leštiaci násadec dôkladne vysušiť.
3. Poutierajte rukoväť mierne navlhčenou handričkou.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytnie obecná alebo mestská správa.

Batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.

Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou preplepte páskou.

Technické údaje

Model:	CB 102
Číslo výrobku:	634 125
Batérie:	4x LR6 (AA)/1,5 V (AlMn)
Doba prevádzky s 1 súpravou batérií:	cca 2 hodiny
Druh krytia:	IPX5 (ochrana proti prúdom vody zo všetkých strán)
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis, Germany (Nemecko)

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny výrobku.



Číslo výrobku: 634 125