

# Multifunkční LED svítidlo

CS Návod k použití

## Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

### Účel použití

Multifunkční LED svítidlo je určeno k používání v suchých vnitřních prostorách jako pomocné světlo a pro orientaci ve tmě. Je určeno pouze pro použití v soukromých domácnostech a není vhodné pro komerční použití.

### Nebezpečí pro děti

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Tento výrobek není hračka. Děti nerozpoznají nebezpečí, které při nevhodném zacházení s elektrickými výrobky hrozí. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Baterie/akumulátory mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie/akumulátoru, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie/akumulátory a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie/akumulátoru nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

### Nebezpečí poranění

- Nedívejte se přímo do světla po delší dobu. To by mohlo mít negativní vliv na oči.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.
- Pokud by některá baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

### Věcné škody

- Chraňte baterie před nadměrným teplem. Baterie z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo výrobek nebudete delší dobu používat. Zabraňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nepoužívejte současně staré a nové baterie, nepoužívejte různé typy ani značky baterií nebo baterie s různou kapacitou.
- Kontakty baterie a přístroje před vložením baterie do přístroje v případě potřeby vyčistěte. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Při vkládání dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Chraňte výrobek před prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami. Zabraňte také extrémním nárazům a úderům.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.
- Karty s magnetickým proužkem, jako jsou například kreditní karty, platební karty apod., udržujte v dostatečné vzdálenosti od magnetického držáku. V opačném případě může dojít k poškození magnetických proužků. Mimo dosah magnetického držáku uchovávejte i magnetická paměťová média a ostatní zařízení, která mohou být ovlivněna magnetismem nebo by tak mohla být poškozena jejich funkce.
- Abyste magnetický držák držel dobře pomocí lepicí pásky tesa® na požadovaném místě, na požadovaném místě, musí být podklad suchý, zbaven prachu, mastnoty, silikonu a vápenných usazenin. Podklad musí být také pevný, hladký a mít dostatečnou nosnost. Nerovné a porézní povrchy nejsou jako podklady vhodné.
- Lepicí páska tesa® je určena k jednorázovému použití. Trvalé teploty nad 40 °C snižují přilnavost lepicí pásky tesa®. Lepicí páska tesa® není vhodná pro teploty nižší než 15 °C.

- Lepicí páska tesa® dosáhne plné lepicí síly až po přibližně 24 hodinách. Nezatěžujte magnetický držák předčasně.
- Připevněte magnetický držák tak, aby se nic nepoškodilo, pokud by multifunkční LED svítidlo v budoucnu spadlo.
- Po opětovném sejmutí magnetického držáku nelze vyloučit, že na povrchu nezůstanou zbytky lepidla. Ve většině případů je však lze z vhodných hladkých povrchů jednoduše setřít prstem. Pamatujte: Na lakovaných podkladech může dojít k odloupenutí barvy!
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.


## Technické parametry

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                | 710 727                                                                               |
| Baterie:              | 3x LR6 (AA)/1,5 V                                                                     |
| Třída ochrany:        | III  |
| Úhel záběru:          | cca 110°                                                                              |
| Rozsah snímáče:       | cca 3 m                                                                               |
| Doba svícení:         | cca 30 sekund                                                                         |
| Okolní teplota:       | +10 až +40 °C                                                                         |
| Made exclusively for: | Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz                    |

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.



## Vložení/výměna baterií

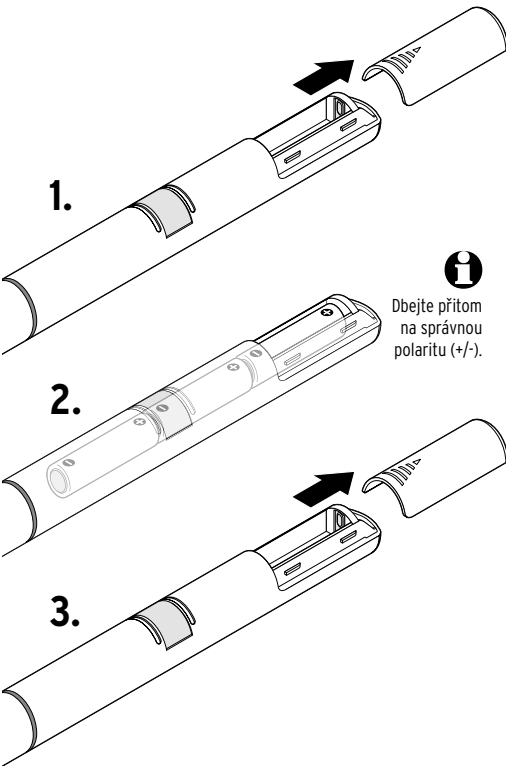


 Obejte přitom na správnou polaritu (+/-).


## Připevnění LED svítidla

Magnetický držák můžete jednoduše připevnit pomocí lepicí pásky tesa® nebo přiložených šroubů.

### Přilepení

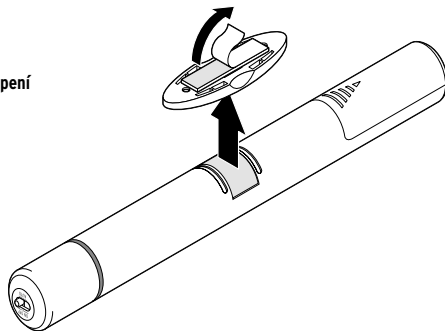


### Našroubování

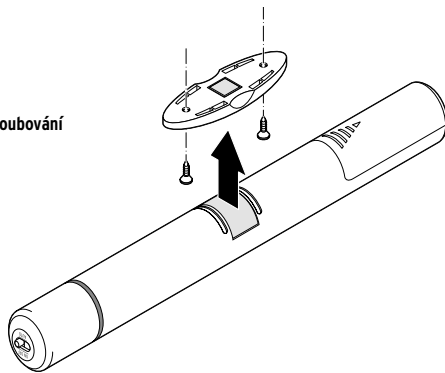


## Vyrovnání LED svítidla

Multifunkční LED svítidlo lze otáčet až o 90°. Nastavte svítidlo tak, aby byla požadovaná oblast optimálně osvětlena.

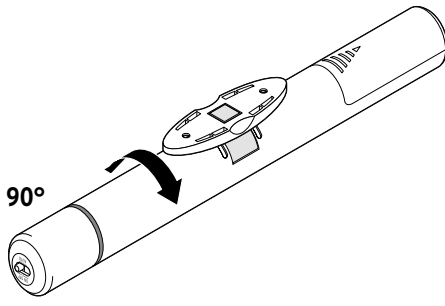


Multifunkční LED svítidlo je vybaveno snímačem pohybu. Snímač pohybu lze otočit až o 180°.

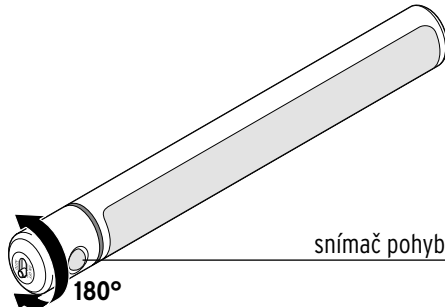


snímač pohybu

V závislosti na tom, jak daleko jste čidlo pohybu natočili dopředu nebo dozadu, dokáže detekovat pohyb až do vzdálenosti 3 m pod úhlem 110° a poté rozsvítit LED svítidlo.

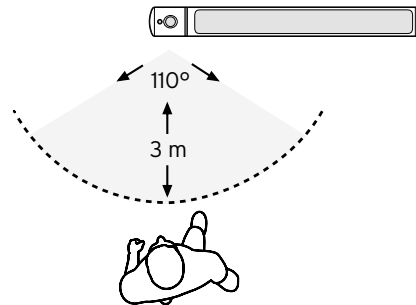

**Tip:** Pokud vyjmete LED svítidlo z magnetického držáku, můžete jej použít také jako kapesní svítilnu.

## Zapnutí/vypnutí

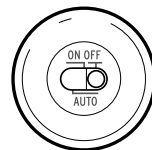

- ON** = LED diody jsou trvale zapnuté.
- AUTO** = LED diody se rozsvítí přibližně na 30 sekund a poté se automaticky vypnou, pokud snímač pohybu již nezaznamená žádný pohyb. Jakmile snímač pohybu opět zaznamená pohyb, LED diody se opět rozsvítí na přibližně 30 sekund.
- OFF** = LED diody jsou trvale vypnuté.

## Likvidace

Výrobek, jeho obal a přiložené baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí. **Obal** roztříďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

 **Přístroje, baterie a akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité **baterie a akumulátory** jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Kontakty lithiových baterií / akumulátorů před likvidací zalepte.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 710 727

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz