



Silueta s LED

Bezpečnostní pokyny




Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

- Tento výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání jak ve vnitřních prostorech, tak i venku. Tento výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Děti nerozpoznají nebezpečí, která jim hrozí při neodborném zacházení s elektrickými přístroji. Proto děti nikdy nenechávejte při používání elektrických přístrojů bez dozoru.
- Tento výrobek je vhodný k používání ve venkovních prostorech a odpovídá stupni krytí IP44. To odpovídá ochraně proti dotyku náradím nebo drátem, jakož i cizím tělesem větším než 1 mm a před prachem a stříkající vodou, jako je např. déšť. Chraňte jej však před silným deštěm a tekoucí vodou. Výrobek se v žádném případě nesmí používat pod vodou. To by vedlo k okamžitému zkratu a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek připojujte pouze do zásuvek instalovaných podle předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům síťového adaptéru. LED diody nelze stmívat. Výrobek proto nepřipojujte k zásuvkám se stmívačem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Nejdřív vždy připojte připojovací kabel k síťovému adaptéru a až potom zasuněte síťový adaptér do zásuvky. Než vytáhnete připojovací kabel ze síťového adaptéru, vždy nejdřív vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

- Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky, ...
... pokud během provozu dojde k poruchám,
... za bouřky,
... pokud opouštíte byt,
... než začnete výrobek čistit.
Přitom tahejte vždy za síťový adaptér, nikoli za přípojení kabel.
- Výrobek se smí používat pouze se síťovým adaptérem, který je součástí balení.
- Přípojení kabel nesmí být zalomený ani přiskřípnutý. Přípojení kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů a ostrých hran.
- Výrobek se nesmí elektricky propojovat s jinými světelnými řetězy ani podobnými výrobky.
- Vypínač neodděluje síťový adaptér od přívodu elektrického proudu. Přívod elektrického proudu může být přerušen pouze vytažením síťového adaptéru ze zásuvky. Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná, abyste z ní v případě potřeby mohli síťový adaptér rychle vytáhnout.
- Výrobek nepoužívejte, pokud výrobek, přípojení kabel nebo síťový adaptér vykazuje viditelná poškození. Neprovádějte na výrobku žádné změny. Ani výměnu přípojení kabelu nesmíte provádět Vy sami. Případné opravy výrobku nechávejte provádět pouze v odborných servisech.
- Přípojení kabel položte tak, aby o něj nemohl nikdo zakopnout.
- Vestavěné LED není možné vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Přípojení kabel neumísťujte do důlků nebo prohlubní, ve kterých se může držet voda.
- Výrobek je vhodný pro venkovní prostory s teplotou přibližně do -10 °C. Pokud je venku nižší teplota, přeneste jej domů, protože jinak se může poškodit.
- Výrobek neodolává silnému větru, bouři apod.! Pokud hrozí silný vítr nebo bouřka, výrobek včas sejměte.
- Výrobek nezapínejte, pokud je ještě v obalu, a nezakrývejte jej, pokud je v provozu.

Připojení / zapnutí / vypnutí / funkce časovače

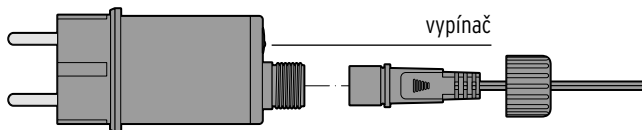

1. Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do zdířky na síťovém adaptéru a pevně zašroubujte ochrannou krytku.
2. Zasuňte síťový adaptér do zásuvky.
3. Stiskněte vypínač na síťovém adaptéru ...
 - ... **1x** pro trvalé zapnutí výrobku.
 - ... **2x** pro zapnutí výrobku s funkcí časování.
Zelená LED ve vypínači svítí.
 - ... **3x** pro vypnutí výrobku.

Když výrobek po připojení do zásuvky již svítí, mění se odpovídajícím způsobem pořadí: stiskněte 1x = zapnutí funkce časovače, stiskněte 2x = vypnutí atd.

Funkce časovače: LED se rozsvěcuje a zhasíná v následujícím rytmu:

zapnuto: 6 hodin

vypnuto: 18 hodin

zapnuto: 6 hodin atd.

Čištění

1. Síťový adaptér vytáhněte ze zásuvky.
2. Výrobek otřete suchým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

Technické parametry

Model: 617 837 (hvězda)
617 838 (vánoční strom)

Síťový adaptér

Vstup: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 24 V --- 1 W (vánoční strom)
32 V --- 1 W (hvězda)



Třída ochrany: II 

Stupeň krytí: IP44

Světelný zdroj: LED

Okolní teplota: -10 až +40 °C

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Upevnění siluety s LED na háčky s přísavkami

Výhody přísavek

- snadné připevnění k podkladu bez jeho poškození
- snadné odstranění bez zanechání jakýchkoli zbytků
- lze vždy znovu použít
- drží na povrchu díky adhezním silám a podtlaku



Proč moje přísavka na podkladu nedrží?

To, že se přísavky časem od podkladu odlepí, je pro ně přirozené!

Na přísavky nezavěšujte příliš těžké ani křehké předměty, které by se mohly rozbít. Přímo pod přísavky také nestavte nic křehkého, co by se mohlo rozbít.

Tip pro trvalé používání

▷ Přísavky čas od času vždy opět pevně přitlačte k podkladu!

Rozhoduje správná příprava!

▷ Hladký podklad:



např. skleněné nebo zrcadlové plochy a glazované dlaždičky

Náš tip: Pod přísavku vždy nalepte kousek hladké průhledné samolepicí fólie. Díky tomu bude přísavka na podkladu držet výrazně déle.

▷ Čistý a suchý podklad:

zbavený prachu, mastnoty, silikonu, vápenných usazenin a nečistot

Náš tip: Podklad vyčistěte čisticím prostředkem na skla, octem, kyselinou citronovou nebo čisticím alkoholem (isopropanolem).


▷ Čistá a suchá přísavka:

zbavená mastných zbytků z výroby

Náš tip: Položte i nové přísavky na pár minut do teplé vody s běžně prodávaným prostředkem na mytí nádobí.

Přípevnění přísavky


1.

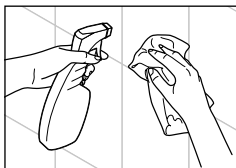

Podklad **důkladně vyčistěte.**

2. Přísavku **důkladně vyčistěte a osušte.**


3.

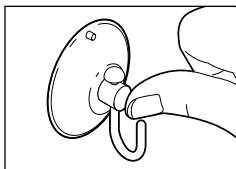

Přísavku umístěte na fólii a pevně přitlačte.

4. Upevněte všechny zbylé přísavky podle popisu.

5.

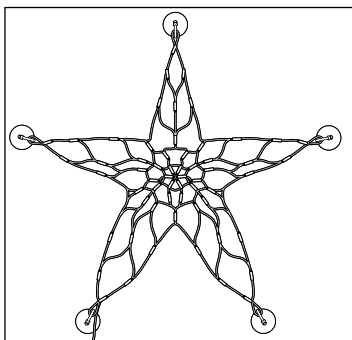

Výrobek zavěste na háčky s přísavkami tak, jak vidíte na obrázku.

Přísavka odpadla z podkladu?

- ▷ Vyčistěte podklad a přísavku opět pevně přitiskněte k podkladu. Pokud přísavka v krátkých intervalech pořád odpadá, pak není podklad buď dostatečně hladký nebo je přísavka příliš stará.

Podklad není dostatečně hladký?

- ▷ **Náš tip:** Nastříkejte na přísavku trochu laku na vlasy a potom přísavku ihned přitiskněte na vyčištěnou plochu. Začněte zatěžovat nejdříve po 2 hodinách! (Používejte pouze bez fólie.)



Je přísavka příliš stará?

Časem všechny plasty ztvrdnou. Většinou je to poznat na zbarvení normálně průhledného materiálu. V takovém případě byste měli použít novou přísavku, protože stará přísavka dosáhla své přirozené životnosti.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 617 837 / 617 838

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.cz