

Venkovní reproduktor s Bluetooth®

cs **Návod k použití**

104392AB1X1X • 2019-11

Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Tento reproduktor slouží jako výstupní zvukové zařízení přes **Bluetooth®** pro mobilní přehrávací zařízení jako jsou chytré telefony, tablety, notebooky, MP3 přehrávače atd.

Reproduktor je určen pro soukromé použití a není vhodný ke komerčním účelům.

Reproduktor je koncipován k použití ve venkovních i vnitřních prostorách. Používejte jej pouze v mírných klimatických podmínkách.

NEBEZPEČÍ pro děti

- Děti nerozpoznají nebezpečí, která mohou vzniknout při nesprávném zacházení s elektrickými přístroji. Proto výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

- V žádném případě neotevírejte ani neodstraňujte části pláště reproduktoru. Do otvorů pláště nestrkejte žádné předměty. Uvnitř pláště se nacházejí části pod napětím, které při dotyku mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
- Reproduktor je chráněn před vlhkostí, stříkající vodou a lehkým deštěm. Nevystavujte ho však silnému ani trvalému dešti. Reproduktor ani kabel neponořujte do vody ani jiných kapalin. Abyste zamezili poškození v důsledku tvorby kondenzační vody ve venkovním prostředí, jsou ve spodní části přístroje integrovány výpustné otvory. Reproduktor nikdy neumisťujte do prohlubní a důlků, ve kterých se mohou tvořit kaluže.
- Neprovádějte na výrobku žádné změny. Případné opravy výrobku nechávejte provádět v odborných servisech. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje značným rizikům.
- Když budete reproduktor nabíjet, dbejte na dodržení následujících pokynů: Výrobek nabíjejte výhradně v suchých vnitřních prostorách. Nestavte na reproduktor ani do jeho bezprostřední blízkosti nádoby naplněné kapalinou, jako jsou např. vázy s květinami. Tyto nádoby by se mohly převrhnout a kapalina by mohla narušit elektrickou bezpečnost.

VÝSTRAHA před popálením/požárem

- Akumulátor není možné demontovat nebo vyměnit, ani se nesmí demontovat nebo vyměňovat svépomocí. Při neodborné výměně akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Akumulátor lze nahradit pouze stejným nebo rovnocenným typem. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- Reproduktor neumísťujte do zavřených skříní ani regálů bez dostatečného větrání. Větrání nesmí být nijak omezeno, takže větrací otvory nezakrývejte novinami, ubrusy, záclonami atd. Reproduktor musí mít do všech stran volný prostor min. 5 cm.
- Na reproduktor ani do jeho blízkosti nestavte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. hořící svíčky. Svíčky a jiné zdroje otevřeného ohně je nutno vždy udržovat v dostatečné vzdálenosti od výrobku, aby nemohlo dojít k rozšíření ohně.
- Výrobek obsahuje lithiový akumulátor. Ten se nesmí rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.
- Chraňte reproduktor, resp. vestavěný akumulátor před velkým horkem (způsobeným např. přímým slunečním zářením nebo topnými tělesy) a před prachem.

VÝSTRAHA před poškozením zdraví

- Poslech hudby s nastavenou vysokou hlasitostí může vést k trvalému poškození sluchu. Nastavte jen tak vysokou hlasitost, abyste ještě mohli vnímat okolní zvuky. Než začnete přehrávat hudbu, vždy nejdřív nastavte nízkou hlasitost a zvyšte ji až později.


POZOR na věcné škody

- Pokud reproduktor přenesete z chladného místa na teplé, může v reproduktoru zkondenzovat vlhkost. V takovém případě jej nechte několik hodin vypnutý.
- Nedávejte do bezprostřední blízkosti výrobku průkazy s magnetickým proužkem, telefonní ani kreditní karty ani zvukové pásky, hodinky apod. Může dojít k jejich poškození magnety, které jsou vestavěné v reproduktoru.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Použíjte měkký hadřík nepouštějící vlákna.
- Není možné zcela vyloučit, že některé laky, plasty nebo prostředky k ošetřování nábytku nenaruší a nezměkčí materiál reproduktoru. Abyste zabránili nepříjemným stopám na nábytku, položte proto v případě potřeby pod výrobek podložku.

Upozornění

Myslete na své sousedy. Venku poslouchejte hudbu pouze v přiměřené hlasitosti a v povoleném čase.

Přehled

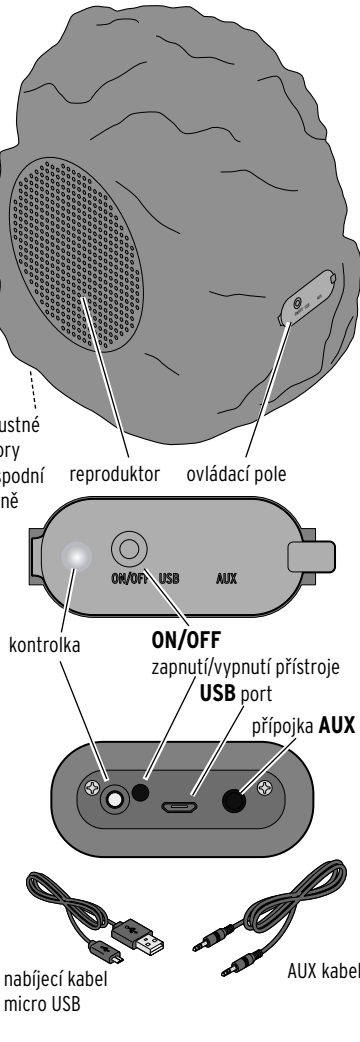


Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím akumulátor úplně nabijte.

Akumulátor reproduktoru můžete nabíjet na počítači nebo přes síťový adaptér (5V/1A/USB, není součástí dodávky) v elektrické síti.

- Přesvědčte se, že je reproduktor vypnutý (viz kapitola „Použití“).
- Otevřete kryt ovládacího panelu.

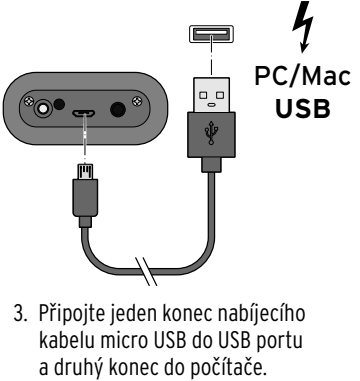

akumulátoru trvá přibližně 6 hodin. Jakmile bude akumulátor úplně nabitý, kontrolka zhasne.

- Vytáhněte kabel a pečlivě uzavřete kryt ovládacího panelu, aby byla zajištěna vodotěsnost.

Informace k akumulátoru

- V závislosti na okolních podmínkách, hlasitosti apod. činí doba přehrávání cca 4 hodiny (při hlasitosti na 60 %).
- Abyste co nejdéle zachovali plnou kapacitu akumulátoru, úplně nabijte akumulátor každé 2 až 3 měsíce, i když reproduktor nepoužíváte.
- Akumulátor nabíjejte při teplotě od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální pokojové teplotě. Čím nižší je okolní teplota, tím více se zkracuje doba přehrávání.
- Akumulátor se musí nabít, když zazní dva signální tóny (krátce nato se reproduktor automaticky vypne).

Funkce automatického vypnutí

Aby nedocházelo ke zbytečné spotřebě energie, je **Bluetooth®** reproduktor vybaven funkcí automatického vypínání, která jej automaticky vypne přibližně po 10 minutách bez signálu.

Použití

Zapnutí a vypnutí

- Zapnutí:** Stiskněte tlačítko **ON/OFF** a držte jej stisknuté přibližně 3 sekundy. Nejdřív zazní několik krátkých tónů po sobě a potom dva krátké signální tóny. Kontrolka bliká modře. Pokud propojíte reproduktor s funkcí **Bluetooth®** přímo s mobilním zařízením (např. smartphone), kontrolka se rozsvítí trvale modře.
- Vypnutí:** Podržte tlačítko **ON/OFF** cca 3 sekundy stisknuté, dokud neuslyšíte několik krátkých tónů po sobě a kontrolka nezhasne.

Přehrávání hudby

Reproduktor s funkcí **Bluetooth®** může přehrávat hudbu ze všech běžných formátů souborů, které Vaše přehrávací zařízení podporuje.

- Přehrávání se ovládá jako obvykle přes Vaše přehrávací zařízení.

Navázání spojení Bluetooth®

-  Je možné, že budete muset zadat heslo. V takovém případě zadejte **0000**.
- V každém případě se řiďte pokyny uvedenými v návodu k použití Vašeho mobilního zařízení.

Pokyny, které je potřeba znát a dodržovat

- Některá zařízení potřebují k navázání spojení více času. Přitom se nejedná o chybnou funkci.
- V jednom okamžiku můžete připojit k reproduktoru s funkcí **Bluetooth®** pouze jedno zařízení.

Připojení Bluetooth® reproduktoru

- Stiskněte tlačítko **ON/OFF** a držte jej stisknuté přibližně 3 sekundy. Nejdřív zazní několik krátkých tónů po sobě a potom dva krátké signální tóny.



- Aktivujte funkci **Bluetooth®** na svém mobilním zařízení (např. na chytrém telefonu) a spusťte vyhledávání zařízení.
- Vyberte ze seznamu ***TCM 388694*** a tuto volbu potvrďte.
- Pokud je požadováno heslo: Zadejte „0000“.

Jakmile bude spojení úspěšně navázáno, zazní z **Bluetooth®** reproduktoru znovu krátká melodie a kontrolka se rozsvítí trvale modře.

Pokud mezitím **Bluetooth®** reproduktor vypnete, spojí se po opětovném zapnutí automaticky se zařízením, se kterým byl předtím propojený – pokud je toto zařízení v blízkosti, je zapnuté a je na něm aktivována funkce **Bluetooth®**.


Resetování

Elektromagnetické záření v okolí zařízení může vést k poruchám funkce. Pokud se přístroj nepřipojí, proveďte reset:

- Vzdalte se s reproduktorem z oblasti elektromagnetického záření.
- Reproduktor vypněte a pak jej znovu zapněte.

Přehrávání z externích audio zařízení přes vstup AUX

Mobilní přehrávací zařízení bez funkce **Bluetooth®** můžete k reproduktoru připojit přímo pomocí dodaného AUX kabelu. Pouze pro použití ve vnitřních prostorách!

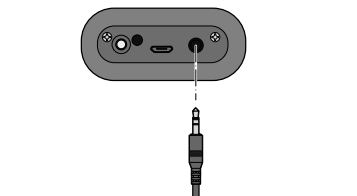

- Propojte výstup pro sluchátka na přehrávacím zařízení pomocí dodaného kabelu AUX se vstupem **AUX** na reproduktoru.
 - Obě zařízení zapněte a snižte hlasitost na přehrávacím zařízení.
 - Přehrávání se ovládá jako obvykle přes přehrávací zařízení.
- Než od sebe obě zařízení opět odpojíte, nejdřív je vypněte.

-  Jakmile zastrčíte konektor do AUX vstupu na reproduktoru, propojení **Bluetooth®** se automaticky rozdělí.

- Berte v úvahu také návod k obsluze Vašeho přehrávacího zařízení.

Závada / náprava

Nefunguje zvuk

- Je reproduktor zapnutý a je vytvořeno spojení s přehrávacím zařízením?
- Není nastavena příliš nízká hlasitost?
- Není vybitý nebo jen velmi málo nabitý akumulátor? Nabijte akumulátor.

Tón se často přerušuje

- Není vzdálenost mezi mobilním zařízením a reproduktorem příliš velká (max. 10 m)?

Propojení Bluetooth® se nevytváří

- Podporuje Vaše mobilní zařízení funkci **Bluetooth®**? Přečtěte si návod k použití Vašeho mobilního zařízení.
- Nedeaktivovali jste v mobilním zařízení funkci **Bluetooth®**? Zkontrolujte nastavení. Funkci **Bluetooth®** zase případně aktivujte. Zkontrolujte, jestli se reproduktor objeví na seznamu nalezených zařízení.
- Pokud ne, spojte zařízení ještě jednou. Umístěte obě zařízení těsně k sobě. Z okolí odstraňte ostatní zařízení s bezdrátovým přenosem.
- Není u Vašeho přehrávacího zařízení potřeba zadat heslo? Zkontrolujte nastavení.
- Je akumulátor plně nabitý?
- Není vzdálenost mezi zařízeními příliš velká (max. 10 m)?
- Reproduktor vypněte a pak jej znovu zapněte.
- Zkontrolujte, zda kontrolka bliká modře. Pokud kontrolka svítí permanentně, příp. je s reproduktorem propojeno jiné zařízení. Nejprve rozdělte toto spojení a zkuste navázat nové spojení.
- Je AUX kabel zastrčen ve vstupu **AUX** na reproduktoru? Vytáhněte jej.

Reproduktor nejde zapnout

- Stiskněte tlačítko **ON/OFF** na min. 3 sekundy.
- Je akumulátor plně nabitý?

Model:	388 694
Akumulátor lithium-iontový (testováno podle UN 38.3)	3,7 V DC 1800 mAh jmenovitá energie 6,66 Wh
Nabíjecí proud:	5 V  1000 mA (symbol  značí stejnosměrný proud)
Doba nabíjení:	cca 6 hodin
Doba hraní:	cca 4 hodiny (v závislosti na hlasitosti, okolních podmínkách apod.)
Bluetooth®	
Verze:	V5 (nižší verze (od 1.1) jsou kompatibilní, ale je možné, že nebudou podporovat všechny funkce)
Dosah:	max. 10 m (ve volném poli)
Frekvenční rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Max. vysílací výkon:	-4,2 dBm
Standardy zařízení:	A2DP V1.3 / AVRCP V1.6 / HFP V1.7

Okolní teplota: +10 až +40 °C

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Kompatibilní s

telefonem nebo tabletem s funkcí **Bluetooth® Smart**

- androidem od verze 4.3
- iOS-Phones (iOS 7.0 a vyšší);
- iOS-Tablets (iOS 7.0 a vyšší)

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Textová značka a loga **Bluetooth®** jsou registrované obchodní značky společnosti Bluetooth SIG, Inc. Používání těchto značek společností Lenco podléhá licenci.

Android, Google Play a logo Google Play jsou značky společnosti Google Inc.

Prohlášení o shodě

Společnost Lenco Benelux BV tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje v době uvedení na trh základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Úplné znění Prohlášení o shodě najdete na internetové stránce www.lenco.com/PPR-100.

Výrobek splňuje podmínky pro uvedení na trh následujících zemí: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká Republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko.

Likvidace

 **Přístroje** označené tímto symbolem a také **vybité akumulátory/baterie** se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

 Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a **vybité akumulátory/baterie** jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku. Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.

Číslo výrobku:

388 694

Lenco Benelux BV,
Thermiekstraat 1a,
6361 HB Nuth,
The Netherlands (Holandsko)

Exteriérový reproduktor s funkciou Bluetooth®

SK Návod na použitie

104392AB1X1 • 2019-11

Bezpečnostné upozornenia

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si starostlivo prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopadli nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Účel použitia

Reproduktor slúži ako audiozariadenie na reprodukciu zvuku pomocou technológie **Bluetooth®** pre mobilné reproduktívne zariadenia, ako sú smartfóny, tablety, notebooky, MP3 prehrávače a pod.

Reproduktor je navrhnutý na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

Reproduktor je navrhnutý na použitie v interiéroch ako aj v exteriéroch. Používajte ho len pri miernych klimatických podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Deti nedokážu rozpoznať nebezpečenstvo, ktoré môže hroziť pri neprimeranom zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami. Výrobok preto uchovávajú mimo dosahu detí.
- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

NEBEZPEČENSTVO zásahu elektrickým prúdom

- V žiadnom prípade nerozoberajte, resp. neodstraňujte časti telesa reproduktora. Nestrkajte do otvorov telesa žiadne predmety. Vo vnútri telesa sa nachádzajú diely pod napätím a kontakt s nimi môže zapríčiniť zásah elektrickým prúdom.
- Reproduktor je chránený pred vlhkosťou, striekajúcou vodou a miernym dažďom. Nevystavujte ho ale silnému alebo trvalému dažďu. Reproduktor a kábel neponárajte do vody ani do iných kvapalín. Na zabránenie vzniku škôd vplyvom kondenzovanej vody pri používaní v exteriéri sú dolu v zariadení otvory na odtok vody. Reproduktor preto neumiestňujte do mláka alebo priehlbín, v ktorých sa môžu tvoriť kaluže.
- Na výrobku nevykonávajú žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Pri nabíjaní reproduktora rešpektujte: Výrobok nabíjajte len v suchých interiéroch. Na alebo do bezprostredného okolia reproduktora nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vázy s kvetmi. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť.

VAROVANIE pred popáleninami/požiarom

- Akumulátor nemôžete a nesmiete vymieňať, resp. vyberať sami. Pri neodbornej výmene akumulátora hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ako náhrada sa musí použiť ten istý alebo rovnocenný typ akumulátora. Pri poškodení akumulátora sa obráťte na špecializovanú opravovňu.
- Reproduktor neumiestňujte do uzatvorených skriň alebo regálov bez dostatočného vetrania. Nenarúšajte vetranie prekryvaním ventilačných otvorov novými, obrusmi, záclonami atď. Reproduktor musí mať zo všetkých strán voľný priestor min. 5 cm.
- Nestavajte na zariadenie a do jeho blízkosti žiadne otvorené ohne, ktoré môžu byť zdrojom požiaru, ako napr. horiace sviečky. Na eliminovanie šírenia požiaru musíte vždy dbať na vylúčenie kontaktu výrobku so sviečkami a zdrojmi otvoreného ohňa.
- Výrobok obsahuje lítiový akumulátor. Akumulátor sa nesmie rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.
- Chráňte reproduktor, resp. zabudovaný akumulátor pred intenzívnym teplom (napr. pred priamym slnečným žiarením alebo pred teplom z vykurovacieho telesa) a prachom.

VAROVANIE pred ujмами na zdraví

- Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť poškodenie sluchu. Hlasitosť nastavte len natoľko, aby ste ešte dokázali vnímať zvuky okolia. Predtým, ako zapnete prehrávanie hudby, vždy najprv nastavte nízku hlasitosť. Až potom zvýšte hlasitosť.


POZOR – Vecné škody

- Po prenesení reproduktora zo studeného do teplého prostredia sa v zariadení môže kondenzovať vlhkosť. Nechajte preto zariadenie niekoľko hodín vypnuté.
- Do bezprostrednej blízkosti reproduktora neumiestňujte magnetické preukazy, telefónne, kreditné a pod. karty, ako ani magnetofónové pásky, hodinky atď. Magnety zabudované v reproduktore ich môžu poškodiť.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Použite mäkkú handričku nepúšťajúcu vlákna.
- Nedá sa úplne vylúčiť, že niektoré laky, plasty alebo ošetrovacie prostriedky na nábytok rozleptajú alebo rozmočia materiál reproduktora. Na vylúčenie vzniku neželaných stôp na nábytku položte pod výrobok príp. podložku.

Upozornenie

Majte na mysli vašich susedov. Hudbu počúvajte len v primeranej hlasitosti a v povolenom čase.

Prehľad (obsah balenia)

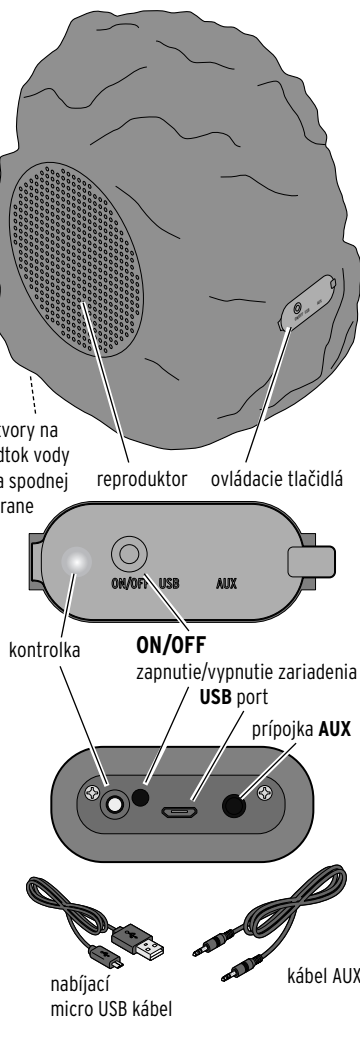


Nabíjanie akumulátora

Na eliminovanie poškodenia je akumulátor pri dodaní nabitý len čiastočne. Pred prvým použitím musíte akumulátor úplne nabiť.

Akumulátor reproduktora môžete nabiť cez počítač alebo prostredníctvom sieťového adaptéra (5V/1A/USB, nie je súčasťou balenia) na elektrickej rozvodnej sieti.

1. Uistite sa, že je reproduktor vypnutý (pozri kapitolu „Použitie“).
2. Otvorte kryt ovládacích tlačidiel.

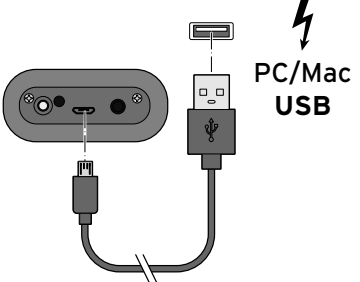

3. Zapojte koniec nabíjacieho micro USB kábla do portu USB a druhý koniec do počítača.

Kontrolka svieti na červeno. Bežné nabíjanie vybitého akumulátora trvá cca 6 hodín. Po úplnom nabití akumulátora kontrolka zhasne.

4. Odstráňte kábel a dôkladne uzatvorte kryt ovládacieho poľa, aby sa zabezpečila vodotesnosť výrobku.

Upozornenia k akumulátoru

- V závislosti od okolitých podmienok, hlasitosti atď. trvá doba prehrávania cca 4 hodiny (pri 60 % hlasitosti).
- Na čo najdlhšie zachovanie plnej kapacity akumulátora ho úplne nabite, aj pri nepoužívaní, každé 2 až 3 mesiace.
- Akumulátor nabíjajte pri teplotách od +10 do +40 °C.
- Kapacita akumulátora sa najdlhšie zachová pri izbovej teplote. S klesajúcou teplotou sa skracaie aj doba prehrávania.
- Po zaznení dvoch signálnych tónov sa musí akumulátor nabiť (krátko potom sa reproduktor automaticky vypne).

Funkcia automatického vypínania

Na eliminovanie zbytočnej spotreby elektrickej energie je **Bluetooth®** reproduktor vybavený funkciou automatického vypínania, ktorá ho automaticky vypne, keď počas 10 minút neprijme žiaden signál.

Používanie

Zapnutie a vypnutie

- ▷ **Zapnutie:** Podržte tlačidlo **ON/OFF** stlačené cca 3 sekundy. Najsôr zaznie krátky sled tónov a potom dva krátke signálne tóny. Kontrolka bliká na modro. Keď sa **Bluetooth®** reproduktor priamo prepojí s mobilným zariadením (napr. smartfónom), bude kontrolka svietiť trvalo modro.

- ▷ **Vypnutie:** Držte tlačidlo **ON/OFF** cca 3 sekundy stlačené, kým nezaznie krátky sled tónov a nezhasne kontrolka.

Prehrávanie hudby

Bluetooth® reproduktor dokáže reprodukovat hudbu vo všetkých bežných formátoch súborov, ktoré podporuje vaše reproduktívne zariadenie.

- Prehrávanie sa ovláda výlučne na reproduktívnom zariadení, tak ako ste zvyknutí.

Vytvorenie spojenia pomocou technológie Bluetooth®

- **Príp.** je potrebné vloženie hesla. V takomto prípade vložte reťazec **0000**.
- V každom prípade rešpektujte návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.

Musíte vedieť a zohľadniť:

- Niektoré zariadenia potrebujú na vytvorenie spojenia dlhší čas; nejde o poruchu.
- S **Bluetooth®** reproduktorom môžete spojiť súčasne iba jedno zariadenie.

Spojenie s Bluetooth® reproduktorom

1. Podržte tlačidlo **ON/OFF** stlačené cca 3 sekundy. Najsôr zaznie krátky sled tónov a potom dva signálne tóny.



2. Aktivujte funkciu **Bluetooth®** na vašom mobilnom zariadení (napr. smartfón) a spustite vyhľadávanie dostupných zariadení.
3. Zo zoznamu vyberte zariadenie **TCM BT 388694** a potvrdte výber.
4. Ak je potrebné vloženie hesla: V takomto prípade vložte reťazec „0000“.

Keď sa úspešne vytvorí spojenie, z **Bluetooth®** reproduktora zaznie znovu krátky sled tónov a kontrolka bude trvalo svietiť modro.

Keď **Bluetooth®** reproduktor medzičasom vypnete, po opätovnom zapnutí sa automaticky spojí so zariadením, s ktorým bol predtým spojený – podiaľ sa nachádza v jeho blízkosti, je zapnuté a má aktivovanú funkciu **Bluetooth®**.

Reset


Elektromagnetické polia v okolí zariadenia môžu mať rušivý vplyv. Ak sa zariadenie nedokáže pripojiť, vykonajte reset.

1. Vzdialte sa s reproduktorom z oblasti elektromagnetických polí.
2. Vypnite a znovu zapnite reproduktor.

Prehrávanie z externých audiozariadení cez prípojku AUX

Mobilné reproduktívne zariadenia bez technológie **Bluetooth®** môžete pripáleným AUX káblom pripojiť priamo na reproduktor.

Len na použitie v interiéri!

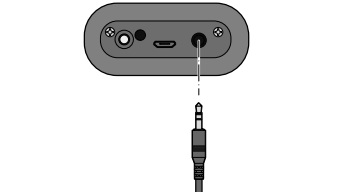

1. Slúchadlový výstup reproduktívneho zariadenia prepojte priloženým káblom AUX s prípojkou AUX na reproduktore.
2. Zapnite obe zariadenia a znížte hlasitosť na reproduktívnom zariadení.
3. Prehrávanie sa ovláda na reproduktívnom zariadení tak, ako ste zvyknutí.

- ▷ Pred rozpojením spojenia vypnite obe zariadenia.

- Akonáhle je v prípojke AUX zasunutý konektor, spojenie **Bluetooth®** sa automaticky odpojí.
- Rešpektujte aj návod na používanie vášho reproduktívneho zariadenia.

Poruchy / pomoc

Žiaden zvuk

- Je reproduktor zapnutý a je vytvorené spojenie s reproduktívny zariadením?
- Nie je nastavená príliš nízka hlasitosť?
- Nie je vybitý akumulátor, resp. nie je príliš nízky stav akumulátora? Nabite akumulátor.

Časté prerušovanie zvuku

- Nie je vzdialenosť medzi mobilným zariadením a reproduktorom príliš veľká (max. 10 m)?

Nevytvorí sa spojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth®

- Podporuje vaše mobilné zariadenie funkciu **Bluetooth®**? Prečítajte si návod na obsluhu vášho mobilného zariadenia.
- Nie je deaktivovaná funkcia **Bluetooth®** na mobilnom zariadení? Skontrolujte nastavenia. Príp. aktivujte funkciu **Bluetooth®**. Skontrolujte, či sa reproduktor nachádza na zozname nájdených zariadení. Ak nie, znovu spárujte zariadenia. Umiestnite obe zariadenia tesne vedľa seba. Odstráňte z okolia iné zariadenia s bezdrôtovým prenosom.
- Nevyžaduje vaše reproduktívne zariadenie vloženie hesla? Skontrolujte nastavenia.
- Je akumulátor dostatočne nabitý?
- Nie je vzdialenosť medzi zariadeniami príliš veľká (max. 10 m)?
- Vypnite a znovu zapnite reproduktor.
- Skontrolujte, či kontrolka bliká na modro. Ak kontrolka trvalo svieti, je reproduktor príp. spojený s iným zariadením. Prerušte najsôr toto spojenie a pokúste sa znovu o vytvorenie nového spojenia.
- Je kábel AUX zasunutý do **AUX** prípojky reproduktora? Vytiahnite ho.

Reproduktor sa nedá zapnúť

- Stlačte tlačidlo **ON/OFF** na min. 3 sekundy.
- Je akumulátor dostatočne nabitý?

Technické údaje	
Model:	388 694
Akumulátor lítiovo-iónový (testované podľa UN 38.3)	3,7 V DC 1800 mAh
Nabíjací prúd:	menovitá energia: 6,66 Wh 5 V $\overline{=}$ 1000 mA (symbol $\overline{=}$ znamená jednosmerný prúd)
Doba nabíjania:	cca 6 hodín
Doba prehrávania:	cca 4 hodiny (v závislosti od hlasitosti, okolitých podmienok atď.)
Bluetooth®	
Verzia:	V5 (nižšie verzie (od 1.1) sú kompatibilné, príp. ale nepodporujú všetky funkcie)
Dosah:	max. 10 m (na voľnom priestranstve)
Frekvenčný rozsah:	2,402 GHz až 2,480 GHz
Max. vysielač výkon:	-4,2 dBm
Štandardy zariadení:	A2DP V1.3 / AVRCP V1.6 / HFP V1.7

Teplota prostredia: +10 až +40 °C
V rámci vylepšovania produktov si vyhradzuje právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Kompatibilný s/so

smartfónom alebo tabletom s funkciou **Bluetooth®** Smart

- systémom Android od 4.3
- telefónmi s iOS (iOS 7.0 a vyšší) tabletmi s iOS (iOS 7.0 a vyšší)

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Lenco is under license.

Android, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Slovná značka **Bluetooth®** a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Používanie týchto značiek spoločnosťou Lenco sa vykonáva na základe licencie.

Android, Google Play a logo Google Play sú značky spoločnosti Google Inc.

Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť Lenco Benelux BV vyhlasuje týmto, že výrobok spĺňa v čase uvedenia na trh základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode nájdete na internetovej stránke www.lenco.com/388694.

Výrobok sa smie predávať a používať v nasledovných krajinách: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko.

Likvidácia	
	Zariadenia , ktoré sú označené týmto symbolom, ako ani vybité akumulátory/batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!
	Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariadenia mimo domového odpadu a odovzdať vybité batérie/akumulátory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.
Pozor! Toto zariadenie obsahuje akumulátor, ktorý je z bezpečnostných dôvodov osadený pevne a nedá sa vybrať bez zničenia telesa výrobku. Neodborná demontáž predstavuje bezpečnostné riziko. Do zberne, ktorá sa stará o odbornú likvidáciu zariadenia a akumulátora, preto odovzdajte nerozobraté zariadenie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje zariadenia, vám poskytne obecná alebo mestská správa.	

Číslo výrobku:
388 694

Lenco Benelux BV,
Thermiekstraat 1a,
6361 HB Nuth,
The Netherlands (Holandsko)