




Odstraňovač zrohovatělé kůže

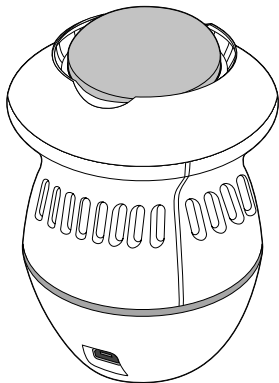

cs Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 117934FV02X00XII · 2021-09 · 622 709

Obsah

2	Bezpečnostní pokyny	14	Odstraňování zrohovatělé kůže
8	Přehled obsahu balení	16	Po ošetření
9	Nabíjení akumulátoru	17	Čištění a dezinfekce
10	Obsluha	18	Technické parametry
11	Nasazení ochranného filtru	19	Likvidace
12	Výměna nástavců		

Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si prosím pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu,

aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.

Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

- Příklad je určen k odstranění zrohovatělé kůže na nohou, rukou a loktech.
- Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely, zejména ne pro profesionální zdravotní pedikúru.

Příklad nepoužívejte, pokud...

... máte cukrovku nebo jiné poruchy hojení ran. Pravděpodobnost, že se tímto přístrojem poraníte, je extrémně

nízká. Přesto Vás musíme upozornit, že byste v případě uvedených nemocí neměli přístroj používat.

... máte zrudlou nebo poraněnou kůži nebo popáleniny. Je zakázáno používat přístroj pro ošetření pokožky, která není zrohovatělá, mateřských znamének, bradavic a jiných kožních anomálií.

... pokud již přístroj používala jiná osoba. Příklad, případně přiložené nástavce, by měla používat pouze jedna osoba. Zabráňte tak přenosu např. plísňe nohou.

NEBEZPEČÍ pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

- Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
- Tento přístroj se nesmí používat u malých dětí, protože mají velmi citlivou pokožku.
- Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, pokud jsou pod dozorem

nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se s přístrojem bezpečně manipuluje a když pochopily, jaká jim při používání přístroje hrozí nebezpečí.

- Děti nesmí přístroj čistit, s výjimkou případu, že jsou starší než 8 let a jsou během čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Tento přístroj obsahuje pevně zabudovaný lithiový akumulátor. Přístroj nevhazujte do ohně.
Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Pokud ucítíte bolest, ihned odstraňování zrohovatělé kůže ukončete!
- Nenechávejte přístroj, resp. nástavec, třít příliš dlouho na jednom místě, protože třením dochází k silnému zahřívání.
- Během provozu dávejte pozor, aby se do blízkosti rotujícího nástavce nedostaly dlouhé vlasy.

POZOR na věcné škody

- Chraňte přístroj před vlhkostí a také jej neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- Akumulátor je pevně zabudovaný a nesmí se vyměňovat svépomocí. Pokud je akumulátor poškozený, obraťte se na odborný servis.
- Chraňte výrobek před nárazy, pády, prachem, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními teplotami.

- Nástavec nepoužívejte, když je silně opotřebený.
Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený.
Případné opravy přístroje nechávejte provádět v odborném servisu.
- Po každém použití přístroj důkladně vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění a dezinfekce“, aby se odstranila usazená mastnota a jiné zbytky.
- K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Při uvedení do provozu, resp. nabíjení akumulátoru, dbejte na následující...


- ... když připojíte akumulátor přes síťový adaptér USB k elektrické síti, dodržujte technické parametry síťového adaptéru.
Přístroj se smí připojovat pouze k síťovému adaptéru s třídou ochrany II (symbol: ).
- ... při připojení k počítači zavřete nejdříve všechny otevřené aplikace, abyste v případě problémů zabránili ztrátě dat.
- ... když budete používat náhradní akumulátor powerbanku, dodržujte jeho technické parametry a příslušný návod k použití.

Upozornění

Zrohovatělá kůže, zejména na chodidlech, je normální. Neměla by však být příliš silná a tvrdá, neboť pak může způsobovat bolest. Nadměrná tvorba zrohovatělé kůže může být způsobena malými nebo špatnými botami, špatným postavením chodidel nebo extrémně suchou kůží. Pokud trpíte nadměrnou tvorbou zrohovatělé kůže, pokuste se odstranit příčiny a konzultujte problém se svým lékařem.

Pro prevenci nadměrné tvorby zrohovatělé kůže se doporučuje pravidelná koupel nohou a následné natření krémem. Kromě toho dbejte na používání vhodné obuvi a boty pokud možno každý den měňte.


Přehled obsahu balení

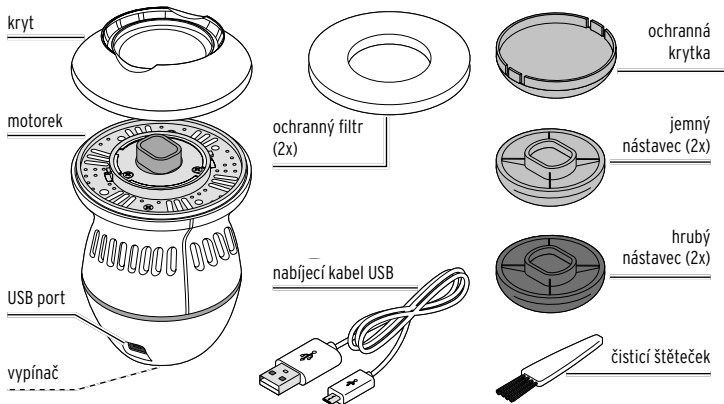

Nabíjení akumulátoru

Akumulátor je nutno před prvním uvedením do provozu úplně nabít.

**K tomu účelu musí být přístroj vypnutý.
Přístroj během nabíjení nepoužívejte.**

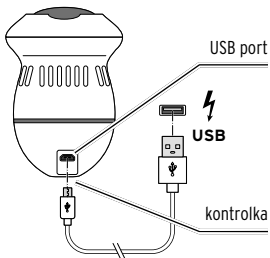

- ▷ Připojte přístroj, jak je vidět na obrázku, k síťovému adaptéru s USB portem (není součástí balení). Nabíjení se spustí automaticky. Kontrolka se rozsvítí červeně. Nabíjejte akumulátor tak dlouho, dokud kontrolka nezhasne.

Doba nabíjení vybitého akumulátoru je:
cca 150 minut

Provozní doba zcela nabitého akumulátoru je: cca 40 minut (rychlostní stupeň 1),
cca 38 minut (rychlostní stupeň 2).

Obsluha




VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

- Pokud ucítíte bolest, ihned odstraňování zrohovatělé kůže ukončete!
- Během provozu dávejte pozor, aby se do blízkosti rotujícího nástavce nedostaly dlouhé vlasy.




- Nemyjte si nohy bezprostředně před jejich ošetřením. Na změkklé kůži nemá přístroj žádný účinek. Kůži proto ošetřujte vždy jen tehdy, když je úplně suchá.
- Vždy nechte malý zbytek zrohovatělé kůže neodstraněný, aby pokožka zůstala chráněná.


Nasazení ochranného filtru

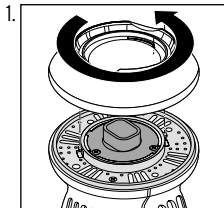

Otáčejte krytem proti směru hodinových ručiček až na doraz a vyjměte jej nahoru.

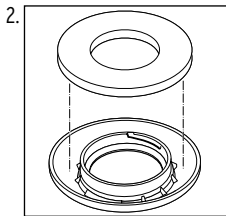

Obráťte kryt naruby a vložte do drážky ochranný filtr.

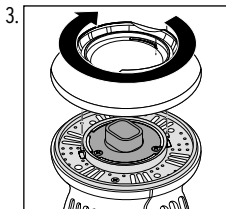

Kryt opět obraťte a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček až na doraz.

Výměna nástavců




Jemný nástavec je určen k odstranění tenkých vrstev zrohovatělé kůže a případně k dodatečnému ošetření po použití hrubého nástavce.




Hrubý nástavec je určen k odstranění silných vrstev zrohovatělé kůže.

1. Příklad vypněte.
2. Před každým použitím přístroje zkontrolujte, zda není nástavec poškozen.

Nepoužívejte poškozené nebo velmi opotřebované nástavce.

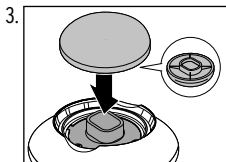

Nástavec nasadíte tak, že jej podle obrázku přiložíte k přístroji a zatlačíte jej až na doraz dolů.

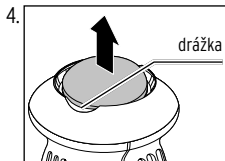

Nástavec sejmete tak, že na obou stranách sáhnete do vybrání a vytáhnete nástavec nahoru.

Odstraňování zrohovatělé kůže




VÝSTRAHA - nebezpečí poranění

Nenechávejte nástavec třít příliš dlouho na jednom místě, protože třením dochází k silnému zahřívání.

1. Jednou rukou napněte ošetřovanou pokožku.


2.



Přístroj zapnete podržením vypínače po dobu cca 3 sekund.

Kontrolka ve vypínači svítí zeleně.


Nástavec se otáčí normální rychlostí (rychlostní stupeň 1).



Ved'te rotující nástavec opatrně a slabým tlakem přes odstraňovanou zrohovatělou kůži.

- **Rychlost zvýšíte tak**, že opět 1x krátce stisknete vypínač. Kontrolka ve vypínači svítí červeně.

Nástavec se otáčí vysokou rychlostí (rychlostní stupeň 2).



Přístroj vypnete podržením vypínače po dobu cca 3 sekund. Kontrolka na spodní straně zhasne.

Po ošetření

- ▷ Ošetřenou pokožku nakrémuje vhodným ochranným prostředkem. Nepoužívejte výrobky, které mohou kůži dráždit, jako jsou např. deodoranty.
- ▷ Po každém použití očistěte nástavce podle popisu v kapitole „Čištění a dezinfekce“.
- ▷ Po použití vždy nasadte na nástavec ochrannou krytku.

Čištění a dezinfekce

- ▷ Pro čištění nástavců používejte přiložený čisticí štěteček.
- ▷ V případě potřeby otřete přístroj mírně navlhčeným hadříkem.
- ▷ V případě potřeby nástavce vydezinfikujte lihem, který zakoupíte v lékárně.

Technické parametry

Model:	622 709
Vstup:	5 V / 1 A micro USB
Akumulátor: (testováno podle UN 38.3)	lithium-iontový 3,7 V DC, 800 mAh jmenovitá energie: 2,96 Wh
Třída ochrany:	III 
Okolní teplota:	+10 až +40 °C

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz



Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a integrovaný akumulátor jsou vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů.

Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztříděte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Informace o sběr-

ných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Elektrická zařízení, baterie a akumulátory obsahují jak hodnotné suroviny, tak také nebezpečné látky.

Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný ve výrobku a není jej možné vyjmout, aniž byste zničili plášť výrobku.

Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko. Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě, které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.



www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku: 622 709
