

www.tchibo.cz/navody

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.cz

Bezpečnostní pokyny

Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopadl na zdraví nebo na životní prostředí.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

• Tento výrobek není hračka pro děti! Používání jen pod dozorem dospělé osoby. Malé díly, které je možné spolknout, a obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

• Výrobek je vhodný k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Je určen k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům. Výrobek je určen k používání v suchých vnitřních prostorech. Chraňte jej před vlhkem.

• Výrobek nezapínejte, pokud se nachází v obalu.

• Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat.

• **Vnější vrstva svíček s LED se skládá z pravého vosku.**

Chraňte ji před otevřením ohněm, horkem a přímým slunečním zářením. Do bezprostřední blízkosti svíček s LED nestavte žádné pravé svíčky. Knoty nezapalujte!

• S výrobkem zacházejte opatrně. Může se poškodit nárazy, údery nebo pádem i z malé výšky. Svíčky proto nepřipevňujte na příliš tenké větvičky stromčků, protože ty by se mohly zlomit.

Výrobek obsahuje lithiovou baterii (knoflíkovou baterii). Hrozí nebezpečí vytečení, úniku plynu, výbuchu a požáru:

• Baterie mohou být v případě spojení životu nebezpečné. Dálkové ovládání je vybaveno jednou knoflíkovou baterií. Pokud dojde ke spojení knoflíkové baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterii již správně nedovírá, dálkové používání přestaňte používat a uchovávejte je mimo dosah dětí.

Pokud máte podezření, že došlo ke spojení baterie nebo že se baterie dostala do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

• Baterie smí být vloženy nebo vyměněny pouze dospělými osobami.

• Pozor! Lithiové baterie mohou v případě nesprávného vložení vybuchnout. Při vkládání baterie do dálkového ovládání proto bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“).

• Před vložení baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!


• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat. Na bateriích neprovádějte žádné změny a/nebo je nedeformujte/nezahřívejte/nerozkládejte. Poškozené baterie nesmí přijít do styku s vodou.

• Baterie nesmí být příliš vybité. Nepoužité baterie uchovávejte v původním obalu. Rozbalené baterie (nové i použité) se nesmí dostat do vzájemného kontaktu, rovněž je uchovávejte mimo dosah kovových předmětů.

- Baterie chraňte před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Pokud jsou baterie vybité nebo přístroj nebudete po delší dobu používat, okamžitě vyměňte baterie z přístroje. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekla.
- Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte okamžitě velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.


Použití

Vložení baterie do svíček s LED

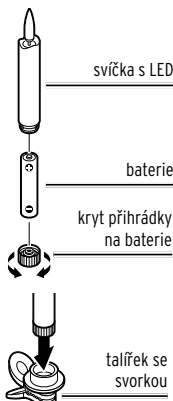

1. Odšroubujte kryt přihrádky na baterii svíčky proti směru hodinových ručiček.
2. Vložte baterii tak, jak vidíte na obrázku. Přitom dbejte na správnou polaritu (+/-).
3. Kryt přihrádky na baterii znovu našroubujte na svíčku ve směru hodinových ručiček. Svíčka začne svítit, jakmile je kryt přihrádky na baterii pevně uzavřen.
4. Svíčku s krytem na baterii postavte na talířek svíčky.


Aktivace dálkového ovládání

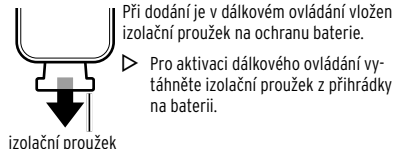

Při dodání je v dálkovém ovládání vložen izolační proužek na ochranu baterie.

► Pro aktivaci dálkového ovládání vytáhněte izolační proužek z přihrádky na baterii.

Používání dálkového ovládání

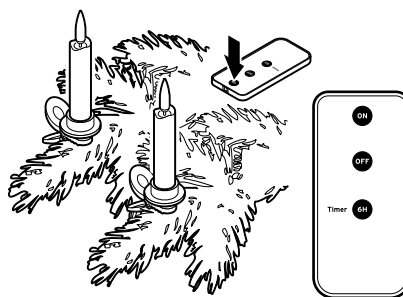

Dálkové ovládání má dosah cca 5 m a zachytí svíčky v okruhu cca 50 cm.

Dálkové ovládání držte tak, aby směřovalo na svíčky. Dbejte na to, aby se mezi dálkovým ovládáním a svíčkami nenacházely žádné předměty.

Trvalé zapnutí a vypnutí svíček s LED


- K trvalému zapnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **ON** na dálkovém ovládání.
- K trvalému vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání.

Zapnutí svíček s LED v režimu časovače

- Když budete chtít svíčky s LED přepnout do režimu časovače, stiskněte tlačítko **6H** na dálkovém ovládání. Svíčky s LED bliknou jednou krátce a poté se rozsvítí na **6 hodin**. Potom se automaticky vypnou na **18 hodin** a následně se na 6 hodin opět zapnou atd.
- K deaktivaci funkce časovače a předčasnému vypnutí svíček s LED stiskněte tlačítko **OFF** na dálkovém ovládání.

Výměna baterie v dálkovém ovládání

Baterii je třeba vyměnit, když svíčky s LED přestanou na dálkové ovládání reagovat. Přihrádka na baterii se nachází dole na zadní straně dálkového ovládání.



1. Stiskněte páčku ve směru dovnitř a vytáhněte držák baterie ven.




2. Vyměňte vybitou baterii za novou (viz „Technické parametry“). Dbejte přitom bezpodmínečně na polaritu (symbol + musí ukazovat nahoru).



Pokud se dotknete baterie holou rukou, mohou na kontaktech vzniknout znečištění, která mohou mít za určitých okolností

izolační účinek. Proto při vkládání baterie používejte suchý měkký hadřík.



3. Zasuňte držák na baterii opět úplně dovnitř. Musí slyšitelně a citelně zaskočit.

Technické parametry

Model:	718 140
Svíčky	
Baterie:	12x LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Osvětlovací prostředky:	LED
Dálkové ovládání	
Baterie:	1x CR2025/3V (LiMnO ₂)
(testováno podle UN 38.3)	jmenovitá energie: 0,45 Wh
Dosah:	5 metrů

Doba provozu:	cca 100 hodin (s 1 sadou baterií)
Okolní teplota:	+10 °C až +40 °C

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace

Výrobek, jeho obal a baterie, které jsou součástí balení, byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztrháte a zlikvidujete. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.



Přístroje, baterie a akumulátory označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahující nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od domovního odpadu a vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Číslo výrobku:
718 140

Informace o příložených bateriích:

Výrobce: CHANGZHOU JINTAN CHAOCHUANG BATTERY Co., Ltd., Xiyang Village, Maolu Town, Jintan, Jiang Su, China, www.chaochuang.com
Email: marvelous@chaochuang.com Model: CHAO CHUANG CR2025 3V + CHAO CHUANG LR03 AAA 1.5V Datum výroby: 2025/04 Vyrobeno v: Číně